

【洗面台で便利】小型フィン洗濯機（音波洗浄機能付き）

特徴

小型でも強い水流で洗濯します
洗面台、バケツ、浴槽、シンクなどで洗濯できます
洗面台ですすぎも可能
乳化剥離技術（音波、気泡）採用

使用する前にお読み下さい。



使用上の注意。

- ・ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
- ・異常現象が発生した場合は、すぐに電源を抜いて製品サポート又は販売元まで連絡下さい。
- ・この機器の保証は国内に限り有効です。



機器を開けたり、製品を改造しないで下さい。


- ・お客様による分解、修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・異物、油滴、洗剤、液体を内部に入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
- ・機器を落としたり強い衝撃を与えないで下さい。
- ・電源部は防水ではないので水をかけないで下さい。

1. 操作方法

<設置>

吸盤で機器と洗濯槽を吸着させます。

洗剤と水を入れ、電源を接続します。

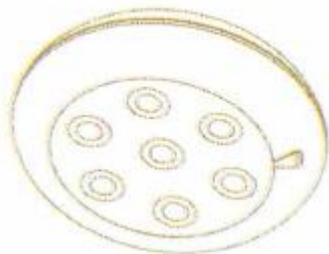

<電源ON/OFF>

付属のUSB電源に機器のUSBコネクタを抜き差しすることで電源ON/OFFします。

<洗濯量>

衣服数着分、洗浄水を含めて3～4Kgを推奨します。

洗濯量が多い場合は洗浄力が落ちます。

<動作>

- 1) 水流の回転を正逆転しながら渦水流を作り洗浄します。(約5分)
- 2) 音波振動と気泡により洗浄します(約1分)
- 3) 上記の2つの動作を交互に行います。
- 4) 連続動作30分にて自動運転OFFとなります。

<すすぎ>

洗面台で水を流しながら機器を使用するとすすぎもできます。

(洗面台の満杯排水口から水を排出します。)

2. 使用方法

洗いたいものと本機器を洗面器などの容器に入れて動作させるだけです。

<洗浄方法>



水を入れます




洗剤を少量入れます



洗濯機を入れ電源をいれると洗浄します



振動と気泡により繊維などにしみついた汚れを浮き上がらせます。

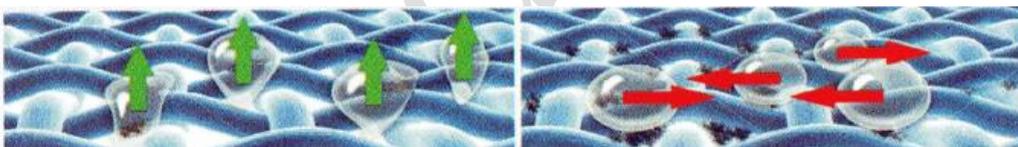

3. 仕様

仕様は予告なく変更される場合があります。

(同梱物) 本体,USB電源(5V/2A)、本説明書

振動周波数	50Hz	電池	USB 電源 5V/2A
防水	洗浄部(電源部は除きます)	自動停止	約30分
洗浄部サイズ	130φ * 55mm , 約230g	材質	ABS

4. サポート

注意事項、サポート要項はホームページを参照ください。

www.broadwatch.jp

電話対応は混み合いますので、メール対応を推奨します。

<メール> support@broadwatch.jp <電話> 050-3786-0010

(平日10~17時。話中の場合はコールバック対応です)



株式会社ブロードウォッチ

型番 CLEANER-ALN

BROADWATCH® サポートセンター 〒590-0961 大阪府堺市堺区 寺地町西3丁1-7