

# ハートフルバード

型番: HEART-BIRD

## 特徴

- ◎音や振動に反応して小鳥のさえずりと川のせせらぎが流れます。
- ◎ペン立てとしても使用できます。

## 安全上のご注意

※ ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

- ・ 不安定な場所でご使用にならないでください。落下してケガや故障の恐れがあります。
- ・ 破損や変形した製品は使用しないで下さい。
- ・ 落としたり乱暴に扱わないでください。
- ・ 火のそばでの保管・使用はしないでください。
- ・ 電池の(+)(-)を正しくセットしてください。
- ・ 古い電池と新しい電池、種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。
- ・ 充電式電池は使用しないでください。
- ・ 電池をショートさせたり、分解・加熱・火の中に入れてしないでください。
- ・ しばらく使用しない場合はスイッチを切り、電池を外してください。
- ・ 廃棄は自治体の廃棄物処理に従ってください。
- ・ 万一、電池から漏れた液が目に入った場合は、すぐに水で洗い、医師に相談してください。皮膚や衣類に付着した場合は、水で洗ってください。
- ・ 取扱説明書は必ず保管してください。
- ・ 6歳以下のお子様にはご使用にならないでください。小さな部品があり、誤飲・窒息の危険があります。
- ・ 高温多湿の場所での使用・保管はしないでください。

## 1. 使用方法

### <組み立て方>


鳥の足裏にある2つの突起部を台座の穴へ差し込みます。



### <電池の入れ方/交換方法>

台座底面の電池ボックスをフックを下に押しながら蓋を開けます。

単3形乾電池3本を(+)(-)の向きに注意して正しくセットし、蓋を戻してください。

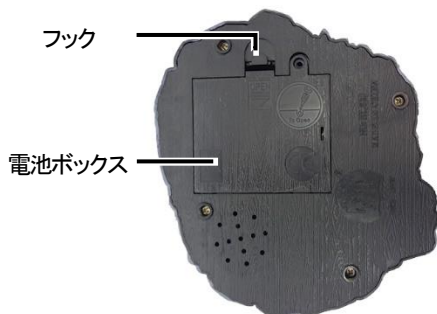

## <使い方>

### ■電源を入れる/切る

台座の切り株部分のスイッチを押すと電源が入ります。

もう一度押すと電源が切れます。

スイッチ



手をたたくたり本品を揺らしたりすると、センサーが反応し、鳥が体を動かしながらさえずります。さえずり・川のせせらぎ音は数パターンあります。

※電池が入っていても、スイッチがオフの時は反応しません。

## 3. 仕様 ※仕様は予告なく変更される場合があります。

電源	単3形乾電池×3本(別売)
材質	ABS、ポリエステル
大きさ、質量	約(W)13.5×(D)17×(H)13 cm、約180g(電池を含む)

同梱品: 鳥本体、台座、取扱説明書(本紙)

## 4. サポート

### 保証書

型番: HEART-BIRD

お買い上げ日 年 月 日

ご購入日が記載された書類(レシート、領収書、納品書、保証書、メール等)のいずれかを必ず保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。

保証規定についてはブロードウォッチのホームページをご確認ください。

保証期間: お買い上げ日より半年

販売店印

※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。

ホームページ <http://www.broadwatch.jp/>

メール [support@broadwatch.jp](mailto:support@broadwatch.jp)

電話 050-3786-0010 10:00～12:00 13:00～17:00 ※土日祝除く

※話中の場合はコールバック対応です。※電話対応は混み合いますので、メール対応をおすすめします。



株式会社ブロードウォッチ

BROADWATCH 堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町西3丁1-7