

19.5 インチ LCD モニター

型番: LCD-020

ご使用前に必ずご確認ください。

⚠ 使用上の注意

- ・ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
- ・異常現象(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源を抜いて製品サポート又は販売元まで連絡ください。
- ・機器の上に他のものを乗せたり、落下等の強い衝撃を与えたりしないでください。
- ・布等をかけて熱がこもるような形で使用しないでください。
- ・画面表面は壊れやすいので壊したり、ひっかいて傷をつけたりしないようご注意ください。
- ・この機器は日本国内用です。保証は国内に限り有効です。

⊘ 機器を開けたり、製品を改造したりしないでください。

- ・お客様による修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・分解、改造、修理等を行わないでください。
- ・異物、油滴、液体を入れないでください。火災や感電、故障の原因となります。
- ・機器を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ・電源ケーブルは確実に差し込んでご使用ください。電源コネクタや端子の汚れ、不十分な差込は感電や火災の原因になります。
- ・不安定な場所に設置すると落下してけがの原因となることがあります。

❗ 下記のような場所ではご使用にならないでください。 火災、故障の原因となります。

- ・油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。揮発性、爆発性物質の近く。
- ・可燃性ガスのある環境。炎天下、高温な環境。
- ・倒れやすい場所や湿気や水が多い環境。
- ・本機器は防塵、防水仕様ではありません。

<廃棄時の注意>

- ・本製品を廃棄する場合は各地方公共団体で指定された方法で廃棄してください。

<電源について>

- ・付属されている DC アダプターをご使用ください。
- ・コンセントがゆるいときや電源コードが傷んでいるときは使用しないでください。
- ・電源プラグを抜き差しするときは電源プラグのピンに触らないようにしてください。
- ・電源プラグを抜くときに、電源コードを引っ張らないようにしてください。
- ・電源プラグを使用しないときはコンセントから抜いてください。
- ・電源コードを無理に曲げたり、電源コードの上に机の脚等の重い物を置いたりしないでください。
- ・頻りに電源ボタンを押さないでください。
- ・長時間使用しない場合は、電源プラグを抜いてください。


準備

【組み立て方法】


注意

- ・組み立ては、DC アダプターを抜いて行ってください。
- ・組み立て時には画面の破損や傷に十分ご注意ください。
- ・モニター面は押しったり、直接触ったりしないでください。


①付属のスタンドの部品 A を部品 B に図のようにはめ込みます。

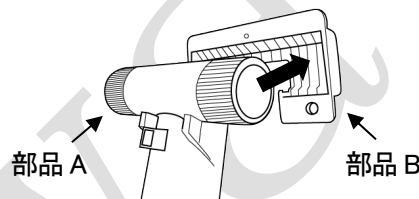


②モニターの背面に①を差し込み、手前部分を押しします。

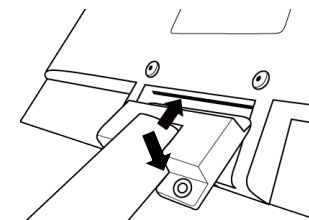


③ネジ穴 2 箇所付属のネジ 2 本を挿入しドライバーで回して固定します

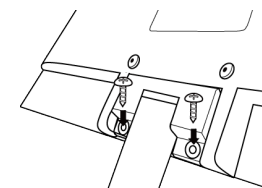

④支柱の穴が開いた方をモニター側にして、モニターの支柱部分に差し込みます。確実にはまり、スタンドが回らないことをご確認ください。

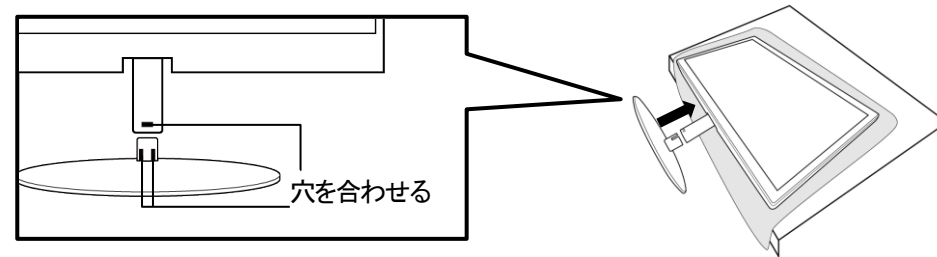


スタンドを外すときは、底面のツメを押しながら抜きます。

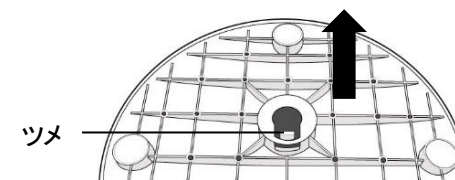


【チルト角度調整】

画面のチルト角度が調節できます。
支柱部分を握りながら、モニター面を傷つけないように注意して動かします。

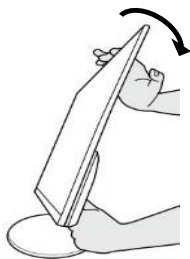


【接続方法】

- 1) 使用される信号ケーブル(VGA もしくは HDMI)を本機と接続機器に接続してください。
 - 2) 本機の電源を接続し、接続機器の電源を ON にして下さい。
 - 3) 本機の電源を ON すると、入力信号は自動選択され画面が表示されます。
- ※同一画面を長時間表示させていると画面が焼付いてダメージを与えます。
スクリーンセーバー機能等を使用して、同一画面を長時間表示させないようにして下さい。

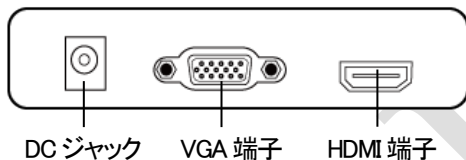

操作方法

モニター背面に操作ボタンがあります。

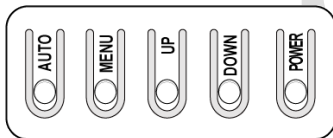

ボタン	通常表示時	メニュー表示時
AUTO	入力信号の自動選択と画面調整	ひとつ前の状態に戻す
MENU	MENU を表示	ハイライトされている項目を選択/決定
UP		項目を移動
DOWN		項目を移動
POWER	電源の ON/OFF	

トラブルシューティング

・画面表示しない・・

AUTO ボタンを押してください。入力信号が来ているか確認してください。
パソコンのスタンバイ状態などで信号を出力していないかどうか確認してください。
ケーブルの不良、コネクタの接続不良がないか確認してください。

仕様

(仕様は予告なく変更される場合があります。)

表示	サイズ	19.5 インチ	
	縦横比	16:9	
	最大解像度	1600×900 pixel	
	表示色	1670 万色	
	視野角	水平/垂直 160°	
	バックライト	LED	
映像入力端子	HDMI、VGA (インターレース方式は非対応)		
音声入力端子	なし		
動作時環境	温度 0~50°C、湿度 10~80%(結露なきこと)		
電源	入力	DC12V	
	DC アダプター (同梱)	入力	AC100V 50/60Hz
		出力	DC12V/2A
寸法	約 460×350×200mm(スタンド含む)		
重量	約 2.1kg(スタンド含む)		

【同梱物】 本体/スタンド/DC アダプター/説明書(本紙)

【オプション】 HDMI ケーブル、VGA ケーブル

サポート

保証書

型番: LCD-020

お買い上げ日 年 月 日

ご購入日が記載された書類(レシート、領収書、納品書、保証書、メール等)のいずれかを必ず保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。
保証規定についてはブロードウォッチのホームページをご確認ください。

販売店印

保証期間: お買い上げ日より 1 年

※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。

ホームページ <http://www.broadwatch.jp/>

メール support@broadwatch.jp

電話 050-3786-0010 10:00~12:00 13:00~17:00 ※土日祝除く

※話中の場合はコールバック対応です。※電話対応は混み合いますので、メール対応をおすすめします。

 **株式会社ブロードウォッチ**
BROADWATCH 堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町西3丁1-7