


<機能>

屋外用防水カメラ単体では日光と雨水の相互作用により防水機能が低下していきます。
本カメラケースを使用することで強固な防水機能を実現できます

<カメラ装着方法>

赤外線 LED 付のカメラを装着する場合は LED がガラスに反射する為、レンズフード付きに交換ください。

1) ケースの蓋を開け、前面部分をねじを回して外します。

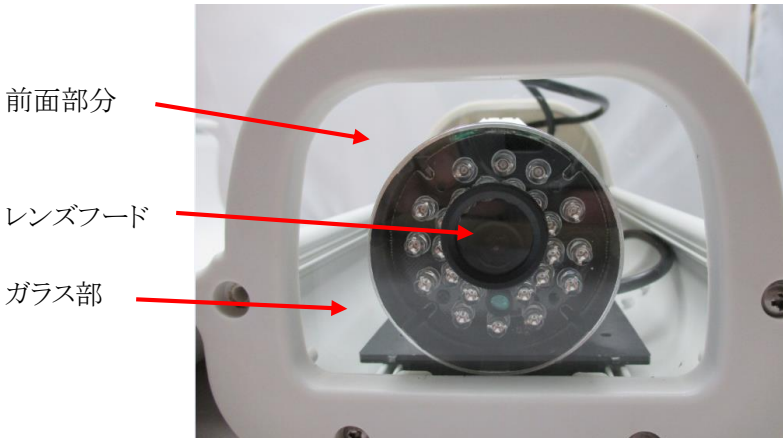

カメラ取付例

2) カメラ固定板をスライドさせてはずし、カメラ固定用ネジでカメラを取り付けます。

3) <赤外線 LED 照明付きのカメラの場合>

レンズフードに装着されているガラスをねじを外してレンズフード付きに交換します。

カメラをできるだけ前方に配置し筐体にカメラ固定用板を取り付け、ガラスのレンズフードの長いほうを内側にして装着ください下さい。

付属のワッシャーを使用してカメラの高さを調整してカメラレンズとガラス窓が垂直になるように調整ください。

夜間に赤外 LED が反射して映り込むので、カメラレンズ部分とガラスのレンズフードを密着させてください。

<LED 照明が無い場合>

カメラをできるだけ前方に配置し筐体にカメラ固定用板を取り付けて下さい。

4) カメラ配線を行い筐体の配線口とケースの蓋をふさぎます。

電源、配線の接続部分ではできるだけ筐体内に置いてください。

配線用コネクタに合わせて配線穴カバー又は配線用パテを使用して水が入らないようにして下さい。

5) カメラケースをスタンドに取り付け下さい。

カメラ設置場所に応じてオプションスタンドがあります。(別売)

<注意事項>

- 配線のビニールやゴム部分は日光と水の相互作用で劣化しやすい為、環境に合わせて金属パイプ等を使用して防水対策を行ってください。
- LED がガラスで反射するのでレンズはレンズフード内に収まるように収納下さい。
またカメラはガラス窓に対して垂直になるようにカメラ穴位置のワッシャーで調整ください。



カメラ固定用板 カメラ固定用ネジ穴 筐体固定用ネジ


<付属品>

レンズフード付きガラス



標準スタンド

スタンド固定ビス

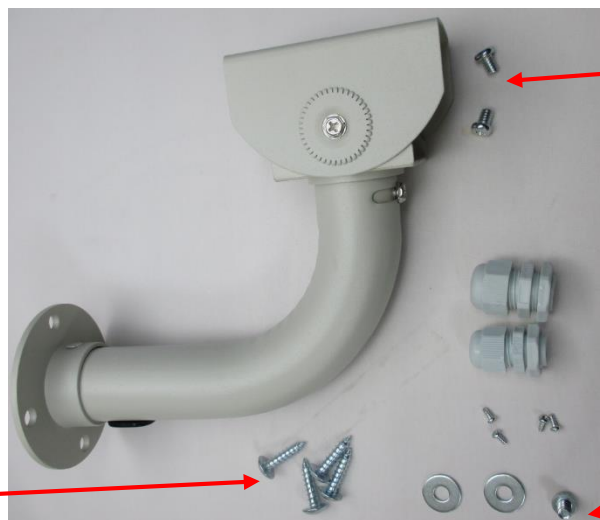

カメラケース固定用ねじ(2個)

配線穴カバー

筐体固定用ネジ

ワッシャー、カメラ固定ねじ

<仕様>

本体重量	約640g
外形(屋根部分含む)	29(D) * 14(W) * 10(H)cm

<サポート>

保証期間は、購入後半年です。

お問い合わせ等はWEB及びメールで対応しています。

www.broadwatch.jp

メール support@broadwatch.jp