

# 7INCH LCD (HDMI 対応、スピーカー内蔵) 表示機説明書

型番: SEC-LCD-7INCH

## 製品特徴

◎高解像度表示(1024×600Pixel) ◎多彩な信号入力(HDMI、VGA、AV) ◎スピーカー内蔵 ◎操作パネルとリモコンによる操作

## ご使用前に必ずご確認ください

- ・ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。
- ・保証書が付属しています。大切に保管してください。

## 安全上のご注意

※ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

### ●表示の説明

△ 警告	取扱を誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
△ 注意	取扱を誤った場合、人が損害を負う、または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

### 警告

- ・ 異常現象(煙、異音、臭い等)が発生した場合はすぐに電源を切り、販売店または弊社サポートまでご連絡ください。
- ・ 分解、修理、改造をしないでください。火災や感電、故障の原因になります。
- ・ 本製品に異物、油滴、液体を入れしないでください。火災や感電、故障の原因となります。
- ・ 雷が鳴りだしたら、本製品や電源に触れないでください。感電の原因となります。
- ・ 本製品は防塵・防水ではありません。雨や水がかかる場所で使用しないでください。
- ・ 濡れた手で本製品に触れないでください。感電の恐れがあります。
- ・ 布をかけるなど本製品の放熱を妨げるような使用をしないでください。発火の原因になります。
- ・ 本製品の上に物を置いたり、落としたり強い衝撃を与えたりしないでください。
- ・ 不安定な場所や振動の多い場所などで使用しないでください。ケガの原因になります。
- ・ 付属品や梱包材はお子様の手の届くところに置かないでください。誤飲や窒息、ケガの原因になります。
- ・ 接続端子は奥まで確実に差し込んでください。
- ・ お手入れや移動させるときは、電源スイッチを切りケーブル取り外してください。
- ・ 本製品の使用は屋内を想定しています。
- ・ 次のような場所では、保管・使用しないでください。
  - 湿気やホコリの多い場所や水滴がかかるような場所(浴室、水場など)。
  - 油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く、可燃性ガスのある環境。
  - 炎天下、高温な環境、直射日光が当たる場所。

### 注意

- ・ 接続端子に付着したホコリや汚れは綺麗にふき取ってください。
- ・ 長時間使用しない場合は、ケーブルを取り外してください。
- ・ 画面表面は壊れやすいので圧力をかけたり、ひっかいて傷をつけたりしないようご注意ください。
- ・ 同一画面を長時間表示していると、画面が焼き付いてダメージを与えます。スクリーンセーバー機能や電源を切るなどして同一画面を長時間表示させないようにしてください。
- ・ この機器は日本国内用です。保証は国内に限り有効です。

### 破棄について

本製品を破棄する場合は各地方公共団体で指定された方法で破棄してください。


## 設置方法

### <スタンド>

スタンドはモニターの背面または下面に取り付けることができます。


#### 背面に取り付け

ナットを緩め、スタンドの隙間にスライドさせ、つまみを回して固定します。

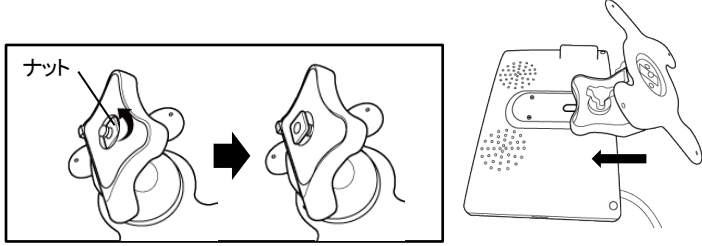

#### 下面に取り付け

ナットを緩め、スタンドの隙間にスライドさせ、つまみを回して固定します。

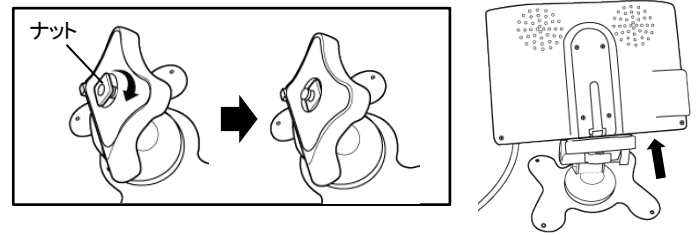


## 接続方法

- 1) ACアダプターのDCコネクタをDC入力に差し込んでください。
- 2) 電源をONにしてください。
- 3) 使用する信号線を差し込み、入力信号を選択してください。

※AV信号利用時は、AV接続ケーブルを差し込んでご使用ください。



黄色:AV1

赤色:AV2

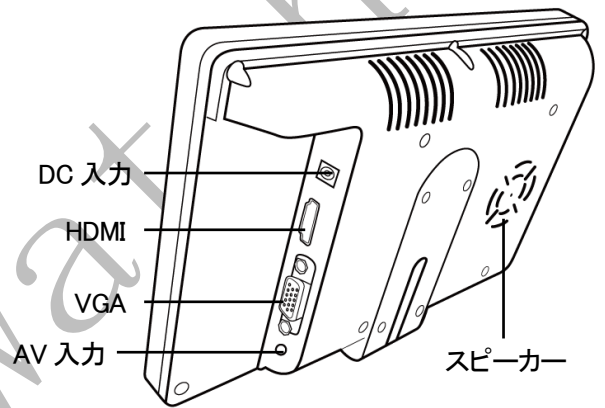


## 操作方法

LCDの操作ボタンおよびリモコンにより各種コントロールができます。

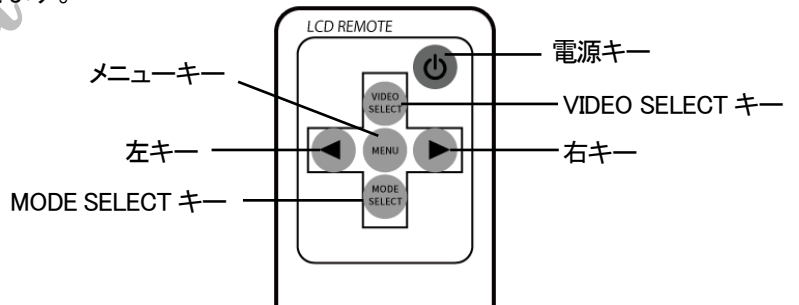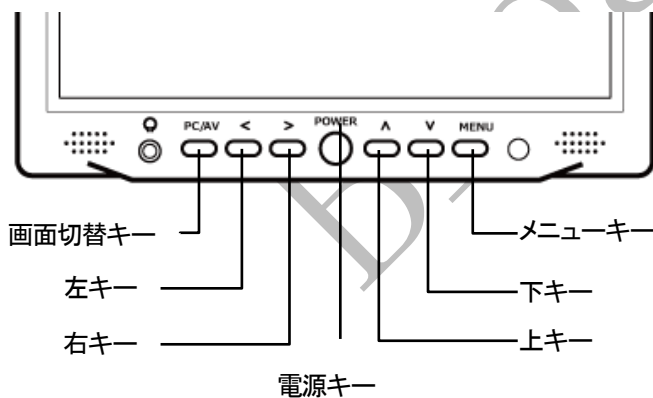

注)リモコンは電池シートを外してからご使用ください。



### <操作方法>

(注)キーは短く押してください。(長押しでは反応しません。)

モニター	リモコン	通常時	メニュー操作
電源キー	電源キー	電源をON/OFF	
メニューキー	メニューキー	メニューを表示/非表示	戻る
左キー	左キー	音量を下げる	数値の変更
右キー	右キー	音量を上げる	項目の右移動、数値の変更、決定
上キー	なし		項目の上移動
下キー	MODE SELECT キー		項目の下移動
PC/AV2	VIDEO SELECT キー	入力信号の選択	

## モニターの設定

メニューキー押下により、メニュー画面が表示されます。

設定項目	設定値	説明
カラー	明るさ	画面の明るさを設定します。
	コントラスト	画面のコントラストの設定をします。
	彩度	画面の彩度の設定をします。
画面調整	項目は設定できません。	
メニュー	言語	使用言語を設定します。
	水平位置	メニュー表示の水平位置を設定します。
	垂直位置	メニュー表示の垂直位置を設定します。
	メニュー表示時間	メニューの表示時間を設定します。
	メニュー透明度	メニューの透過を設定します。
機能	リセット	リセットします。
	アスペクト	画面のアスペクト比を設定します。
	ブルースクリーン	映像信号がない状態の時、ブルーの画面を表示します。
	オーバーキャン	映像サイズの調整をします。
	鋭さ	画像のシャープネスを設定します。
	回転	画面を回転させます。(上下左右)
サウンド	音量を調節します。	音量を設定します。

仕様 ※仕様は予告なく変更される場合があります。

表示	7INCH TFT LCD	映像入力端子	HDMI、VGA、RCA(2入力)
設定変更入力	操作パネル、リモコン	表示解像度	1024×600Pixel
サイズ	約180×120×35mm	質量	約285g
電源	DC12V/1A(ACアダプター使用)	動作温度	0～50℃

【同梱品】本体、ACアダプター電源(出力12/1A)、AV接続ケーブル、スタンド、リモコン

## 5. サポート

お問い合わせはこちら



お客様サポートサイト

<https://www.broadwatch.jp/support/>

### 製品保証書

型番：SEC-LCD-7HINCH

保証期間：お買い上げ日より1年間

お買い上げ日

保証期間内に正常な使用で故障が発生した場合、保証規定に基づき、製品の保証を行います。

販売店名

※保証規定はブロードウォッチのホームページをご確認ください。ご購入日が記載された書類(レシート、領収書、納品書、保証書、メール等)のいずれかを必ず保管してください。

※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。



# 株式会社ブロードウォッチ

MADE IN CHINA

SEC-LCD-7HINCH-A(2025.3)

堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町3丁1-7

<https://www.broadwatch.jp/>

050-3786-0010 (お問い合わせご案内ダイヤル)