

ボイスレコーダ (内蔵8GB)

設置前に操作方法をご確認ください。



使用上の注意。

- ・ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
- ・異常現象(煙、異音、に臭い等)が発生した場合は、すぐに電源をOFFにして販売店または弊社サポートまで連絡下さい。
- ・必ず事前に試し録音をして動作を確認ください。録音データの取り扱いに関してはお客様で管理してください。録音データに関しては一切の責任を負いかねます。
- ・他者の著作権等を侵害しない範囲で使用ください。
- ・機器の動作が異常な場合は、電源を再起動ください。
- ・車両・船舶などのような強い振動や衝撃を受ける場所に保管しないでください。
- ・この機器の保証は国内に限り有効です。



機器を開けたり、製品を改造しないで下さい。

- ・お客様による修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・異物、油滴、液体を入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
- ・不安定な場所に置くと落下してけがの原因となることがあります。



下記のような場所ではご使用にならないでください。

- ・湿気やほこりの多い場所。水滴がかかるような場所(浴室、水場など)
- ・油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。可燃性ガスのある環境。

【機能】

- ・内蔵メモリー8Gが内蔵されています。
- ・音感録音(音量があると録音開始)機能があります。
- ・音声入力は、内蔵マイク、外部マイク、電話、外部機器からの入力を使用できます。
- ・音楽が再生でき、スピーカーを内蔵しています。

1. 操作方法

使用言語を日本語にして使用ください。

<電源> “POWER”ボタンをONの位置で機器電源がONになります。POWERボタンをOFFにすると機器電源がOFFとなるので常時ONにして使用ください。“PLAY”ボタン長押しで、通常の電源のON/OFFは操作ください。

<充電> 充電は“POWER”ボタンONの位置で充電して、表示画面で充電状態を確認ください。充電はUSB電源(別売)に付属のUSBケーブルを接続してUSBポートより行います。他のUSBケーブルは使用しないで下さい。

<録音> “REC”押下により録音を開始します。

<MIC/イヤホン> 上部のジャックに挿入ください。

通常は内蔵MICが有効ですが、MICにマイクや外部入力を差し込むと内蔵MICは無効になります。スピーカーから音声が流れますが、イヤホンを差し込むとスピーカーからの音声が流れません。

<ボタン操作>

- ・“PLAY/PAUSE”及び“STOP”ボタンで再生をコントロールします。
- ・再生中“UP”、“DOWN”を押すと巻き戻し、早送りができます。
- ・“UP”、“DOWN”で音声モード(録音音声の再生)→音楽(音楽再生)→プレーヤ(各種設定)を切り替えます。
- ・“VOL+”、“VOL-”で音量を調整します。
- ・“MODE”により項目を決定し“MODE”長押しにより前の画面に戻ります。
- ・再生中“A-B”押下により再生方式を変更します。
- ・“DEL”により録音ファイルを削除します。

<再生>

音楽ではPCから記録した音楽ファイルを再生します。音声モードではレコーダにより録音されたファイルを再生します。・“UP”、“DOWN”でファイルを選択後再生ください。


<自動電源OFF> 何も操作しないとLCD表示がOFFとなります。何かキーを押すと再表示します。又オートパワーOFFになった場合“PLAY”を長押しすると再起動します。

<音感録音(VOR)> 音声を検知すると録音を開始します。

<再生設定> 再生中“MODE”押下により再生設定を行えます。

- ・サイクルモード、リピートモード、再読回数、リピート間隔を設定できます。
- ・EQセッティング・ ・ ナチュラル、ロック、ポップ、クラシック、ソフト、ジャズ、重低音 DBB

2. 機器説明

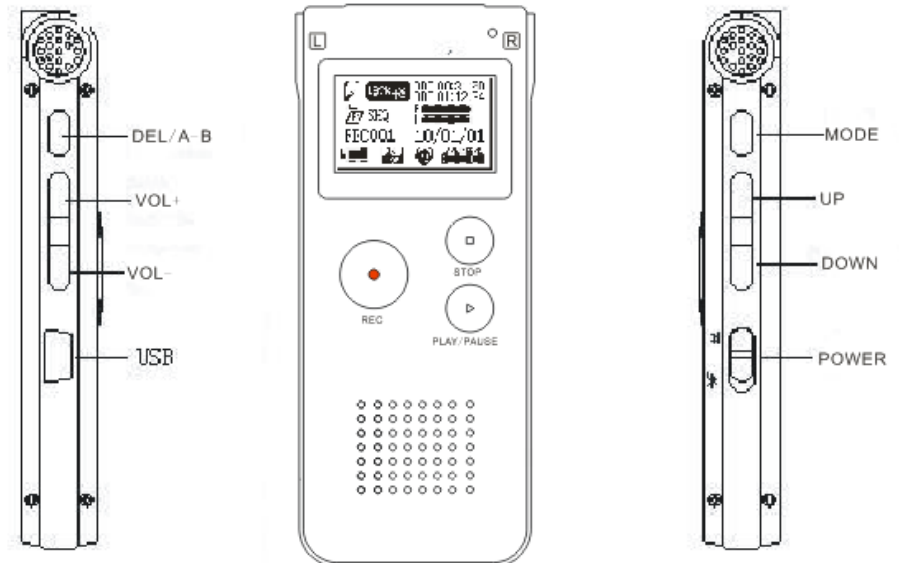

3. プレーヤ (各種設定)

- ・プレーヤを選択し“MODE”ボタンを押すと各種設定が行えます。
- ・“UP”、“DOWN”で項目変更し、“MODE”により項目を決定します。
選択項目は“UP”、“DOWN”で値を選択し“MODE”で決定します。
調整バーは“VOL+”、“VOL-”で値を調整します。
- ・システム時間 ・・・ 日時を設定します。
“VOL+”、“VOL-”で項目を移動し、“UP”、“DOWN”で値を変更します。
- ・録音タイプ ・・・ 長時間録音、長時間音声制御、良質録音、良質音声制御、
HQ REC、HQ、VORを選択します。
音声制御(VOR)を選択すると音声を検知すると録音を開始します。
- ・録音源 ・・・ MIC(通常設定)又はオーディオ入力の録音源タイプを入力します。
(それぞれに合わせた録音音量レベルに変更されます)
- ・MONITOR SET ・・・ 音声モニターのON/OFFを設定します。
- ・言語 ・・・ “Japanese”又は“日本語”を選択ください。
- ・パワーオフ設定 ・・・ 省エネモード、睡眠シャットダウンになる分数を設定します。
- ・コントラスト ・・・ コントラストを調整します。
- ・メモリ状況 ・・・ メモリ使用状況を表示します。
- ・ファームウェア ・・・ ファームウェア状況を表示します。

4. 各種録音入力

<内蔵マイクを使用した録音>

“MIC”に信号線を差し込まない場合、内蔵MICで録音します。


<外部マイクを使用した録音> “MIC”に外部マイクを接続して下さい。

<電話録音> 付属の電話アダプターで下記のように接続して録音下さい。

電話アダプターとは“MIC”端子に接続下さい。ビジネスホン使用時には電話機と受話器の間に電話アダプターを差し込むと利用できる場合があります。

<外部機器の録音>

CD、DVD等外部機器の出力を“MIC”に接続下さい。

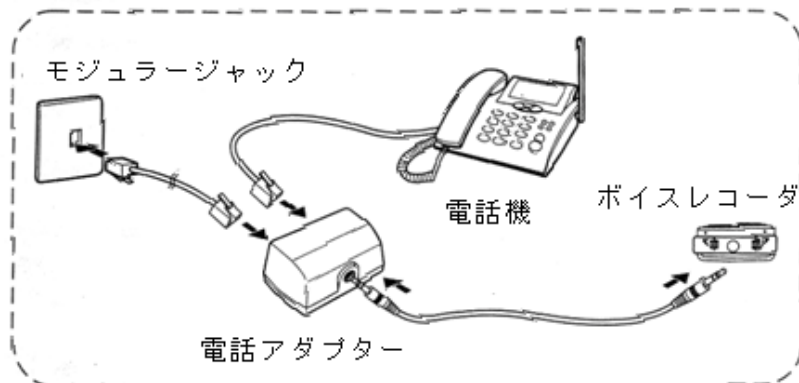

5. 設置

<内蔵メモリーフォーマット>

録音したデータをすべて消したい場合や、初期化したい場合に行ってください。
PCにUSBケーブルで接続すると、リムーバルディスクとして認識されます。
PCによりフォーマットして下さい。

<録音時間>

録音方式 \ メモリー	2GB	4GB	8GB
長時間録音(VOR)	144 時間	288 時間	576 時間
Fine 録音(VOR)	24 時間	48 時間	96 時間
HQ 録音(VOR)	12 時間	24 時間	48 時間

6. PCとの接続

- ・PCとUSBケーブルで接続するとリムーバルディスクとして認識されます。
ルートフォルダーにMP3ファイルを書き込むと音楽ファイルとして認識されます。
“RECORD”フォルダーに録音したファイルが記録されますのでPC上で再生できます。

7. 仕様

仕様は予告なく変更する場合があります。

保存形式	MP3, WAV
内蔵メモリー	8GB
サイズ	85*35*15mm、約35g
電源	リチウムイオン電池、USB電源にて充電
動作温度	0~50℃

【同梱品】 ボイスレコーダ、イヤホン、外部マイク、電話アダプター、音声ライン、電話線、USBケーブル、本説明書

8. Q&A

動作が異常になった場合、電源をOFFにして再起動下さい。
電源をONにして充電し、充電状態、メモリー使用状況を確認下さい。

9. サポート

WEBダウンロード、注意事項、サポート要項はホームページを参照ください。
サポートはメール対応を優先していますのでご了承ください。

www.broadwatch.jp <メール対応> support@broadwatch.jp

<電話対応> 050-3786-0010 (平日10~17時。話中の場合はコールバック対応です)