

# LED ライトで目覚める目覚まし（7色LED）

## 特徴

- ◎ 7色LED点灯で目覚めます
- ◎ FM、アラーム目覚まし機能付き
- ◎ 顔にLED照明が当たるスタンド付（オプション）

使用する前にお読み下さい。



## 使用上の注意。

- ・ ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
- ・ 異常現象（煙、異音、異臭など）が発生した場合は、すぐに電源を抜いてスイッチを切り製品サポート又は販売元まで連絡下さい。
- ・ 非防水で屋内使用機器です。
- ・ LEDは長時間直接見つめないようにして下さい。
- ・ ボタン軽く押して動作しますので、強く押さないで下さい。
- ・ 異常な動作をした場合は、電池、電源を抜いて再度起動下さい。
- ・ この機器の保証は国内に限り有効です。



## 機器を開けたり、製品を改造しないで下さい。

- ・ お客様による修理や分解は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・ 異物、液体を入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
- ・ 高温となる場所におかないで下さい。



## 下記のような場所ではご使用にならないでください。

- ・ 油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。可燃性ガスのある環境。

## 1. 電源と目覚まし

### 1) 電源

単4電池2本又は、USB電源により動作します。  
電池は裏蓋を外して挿入ください。

単4電池で動作する場合、LEDは点灯しません。

電池のみで使用する場合、FMを長時間聞くと早めに電池寿命が来ます。


### 2) 目覚まし

アラーム設定された時刻にアラームが2分間鳴ります。

を押すとスヌーズモードになり5分後に再度2分間アラームが鳴ります。

スヌーズモード中に を押すとアラームは停止します。

## 2. 機器説明

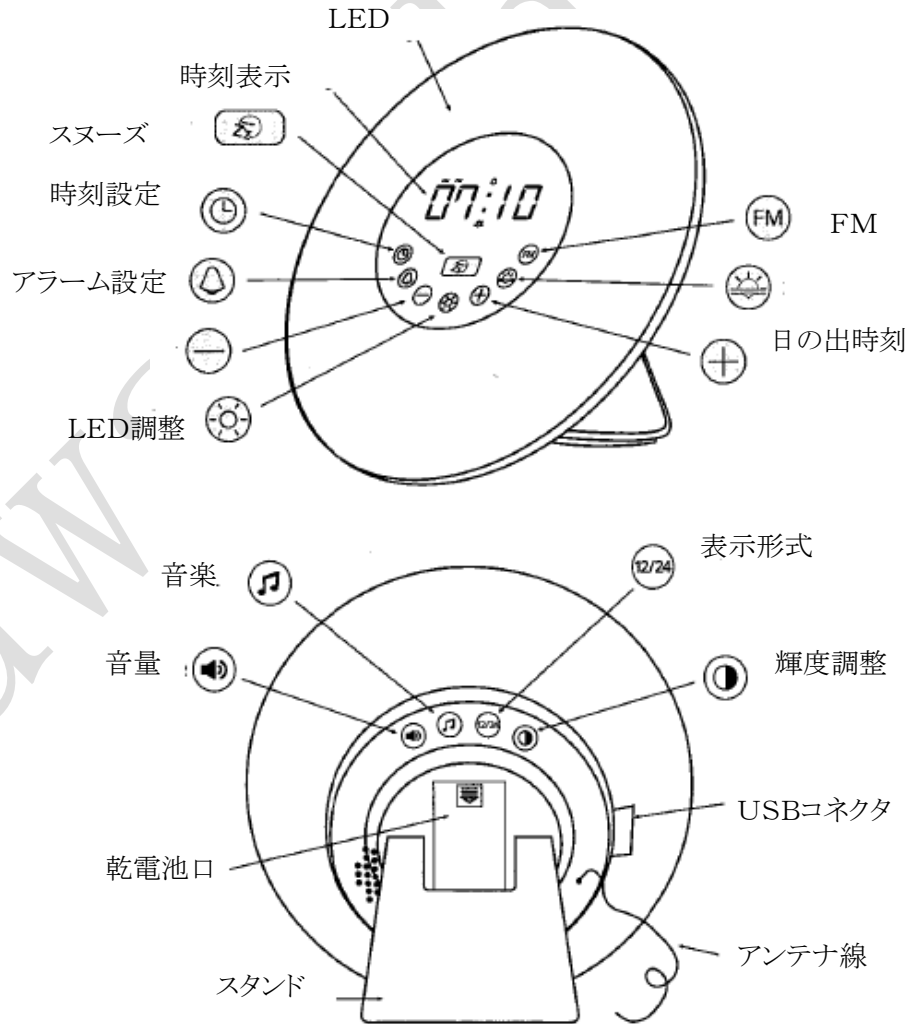

- 表示形式 ・ 表示形式を切り替えます。(24時間/12時間)
- 音量 ・ 音量を変更します。
- 音楽 ・ 目覚まし音楽(1~6、7=FM)を切替えます。  
で変更します。
- 輝度調整 ・ 時刻表示輝度を変更します。

### 3. 時刻設定方法

#### (時刻設定方法)

時刻設定中は該当表示文字が点滅するので  $\ominus/\oplus$  で時刻を合わせます。  
 $\ominus/\oplus$  を長押しすると時刻の早送りができます。

#### 1) 時刻設定

“時刻設定”を押すと、時→分→確定の順に移動し時刻設定します。  
時刻設定方法で時刻を合わせて下さい。

#### 2) アラーム設定

“アラーム設定”を押しアラームの有効/無効を設定します。  
(時刻表示のアラームLEDがON/OFFします)  
時刻設定方法でアラーム時刻を合わせて下さい。

#### 3) 日の出時刻設定

“日の出時刻”を押し日の出LEDの有効/無効を設定します。  
(時刻表示の日の出LEDがON/OFFします)  
時刻設定方法で日の出時刻を合わせて下さい。

### 4. LED

#### 1) LED照明

“LED調整”を押すと白色LEDが点灯します。 $\ominus/\oplus$  で10レベルの明るさが調整できます。  
再度“LED調整”を押すとムードライトモードになり、自動的に色が変化します。

$\ominus/\oplus$  でLEDを6色(緑、赤、青、紫、オレンジ、水色)に変更ができます。  
再度“LED調整”を押すとLEDは消灯します。

#### 2) 日の出LED照明

日の出時刻の30分前にLEDが白色で点灯します。  
最初は最大輝度で点灯し、日の出時刻に近づくにつれて減光します。  
日の出LEDが点灯している間に、“LED調整”を長押しするとLEDは消灯します。

### 5. FM

“FM” を押すとFMラジオがONになります。  
“FM” を長押しするとFMの周波数を自動スキャンしチャンネル設定をします。  
チャンネル設定後  $\ominus/\oplus$  で設定したチャンネルを選択できます。

目覚まし音楽がFM(7)に設定されている時、目覚まし音楽としてFMが流れます。  
アンテナ線を感度が良い方向に最大限伸ばして使用下さい。

### 6. 仕様

仕様は予告なく変更される場合があります。

(同梱物) USB電源(1A)、USBケーブル、取扱説明書。

FM	周波数 76~108MHz
電源	単4電池2本 又はUSB電源(DC5V/1A)
サイズ	43*170φmm、約200g

専用延長スタンド(型番 ALARM-LED-STAND)はオプション機器です。  
必要な場合はサポートにてお求めください。

### 7. サポート

WEBダウンロード、注意事項、サポート要項はホームページを参照ください。  
電話対応は混み合う場合があるので、メール対応を推奨します。

[www.broadwatch.jp](http://www.broadwatch.jp) <メール対応> [support@broadwatch.jp](mailto:support@broadwatch.jp)

<電話対応> 050-3786-0010

(平日10~17時。話中の場合はコールバック対応です)



株式会社ブロードウォッチ

ALARM-LED

BROADWATCH® サポートセンター 〒590-0961 大阪府堺市堺区 寺地町西3丁1-7