


AI 機能付 5 インチ LCD バックカメラセット

取扱説明書

型番 CAR-S-BACKAI-5HINCH

このたびは、弊社商品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に本取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

12V 専用

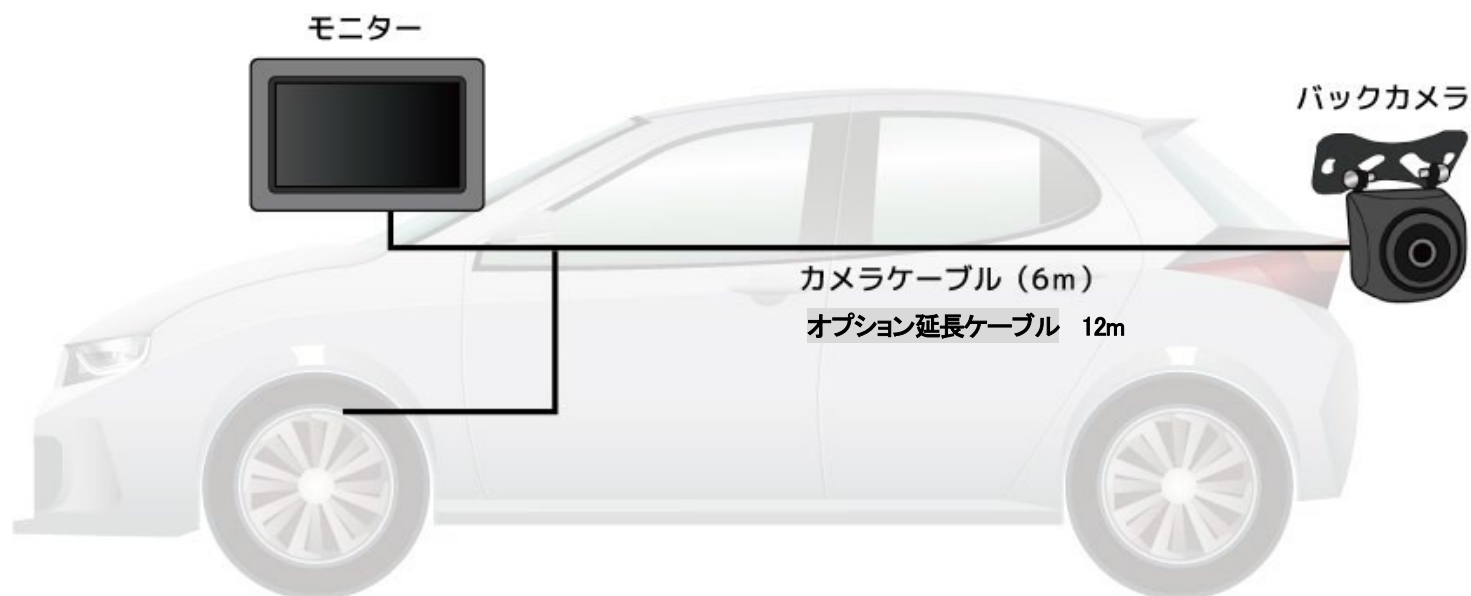


<特徴>

- 200 万画素の高精細 AI 機能付きバックモニターセット
- モニタースタンドは2種から選択可能

※カメラの映像は左右鏡像です。(バックミラーでの見え方と同じです)


設置前に必ず動作確認をしてください

同梱品の確認

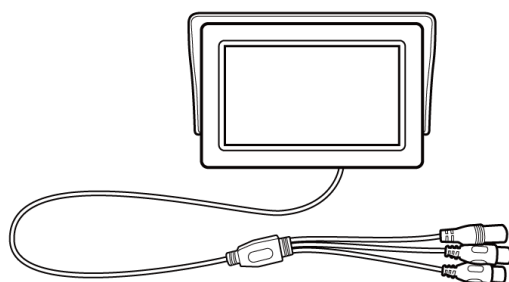


モニター

[>>操作・設置方法はこちら](#)

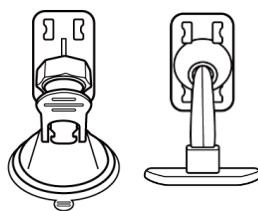


モニタースタンド(2種)

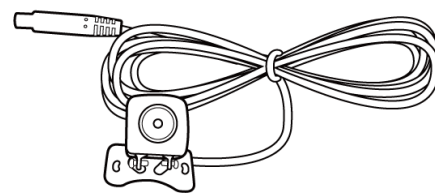

バックカメラ


[>>操作・設置方法はこちら](#)

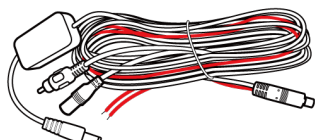


延長ケーブル




電源直結コード

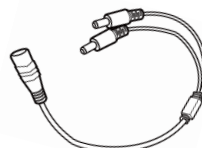

電源分岐線



ブザー

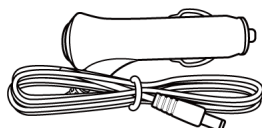

カーシガー電源



モニタースタンド固定用
両面テープ



バックカメラスタンド固定用
ビス・両面テープ




カメラホルダー、
カメラホルダー用両面テープ


AIバックカメラの配線図(型番 CAR-S-BACKAI-5HINCH)

常時カメラをONにしてAI認識させ、LCDに表示させます。(運転席電源利用)

12V車専用

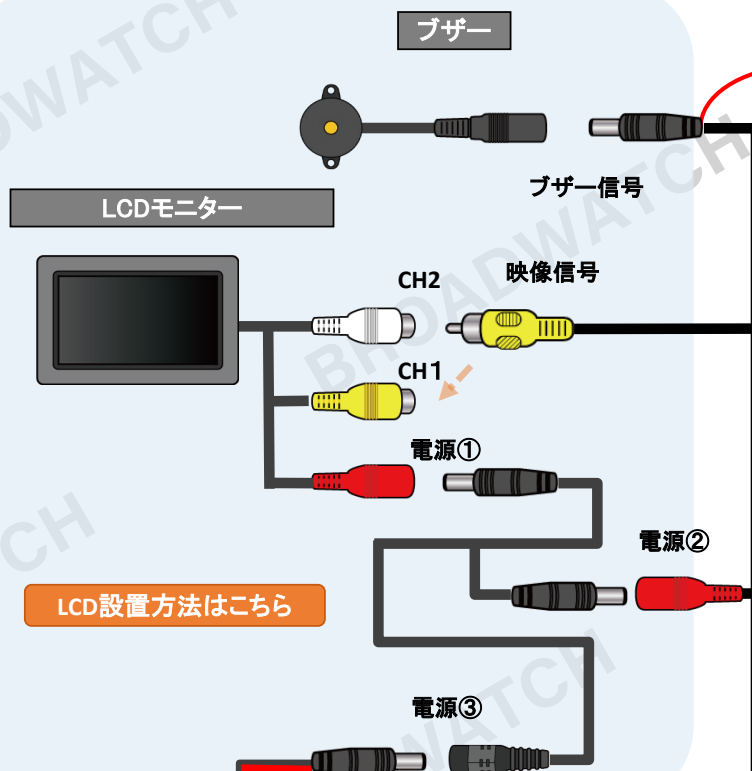

LCD設置方法はこちら

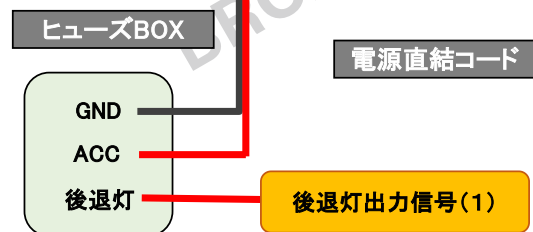

ヒューズBOXの代わりにカーシガー電源でも使用できます。

ヒューズBOX接続方法はこちら

<後退灯出力信号>

後退灯出力信号はヒューズBOX内(1)又は後退灯(2)の12V電源からとります。延長ケーブルから出ている2本の赤線は同じ線です。

コネクタ部分はしっかり差し込んで止めて下さい。防水処理されています。

後退灯入力信号(2)

後退灯入力信号が無い時はブザーは鳴りません。

<後退時のみ警告ブザーを鳴らしたい場合>
後退灯出力信号と接続します。
<警告ブザーを使用しない場合>
警告ブザーを取り外してください。
<常時警告ブザーを鳴らしたい場合>
ACCに接続ください。

<映像信号入力>

CH1/CH2いずれにも接続可能です。

延長ケーブル(6m)

延長ケーブルが短い場合は、オプションで12mを用意しています。

後退灯出力信号(2)




バックカメラ取付け方法参照

バックカメラの取付け方法

※仮設置をして、カメラの映像(向きや角度)を確認してから設置する位置を決めてください。

車外への取付け例


・リアスポイラー、ナンバープレートなど

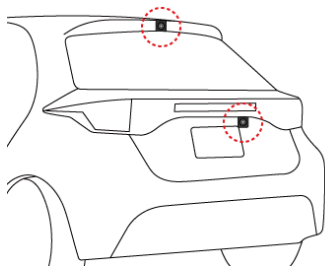

<ビスまたは両面テープで固定する>


■ビスで固定する

カメラスタンドを
付属のビスで固定します。

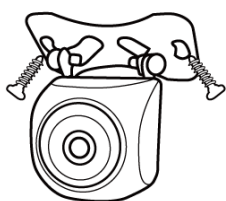

■両面テープで固定する

カメラスタンドを
付属の両面テープで固定します。

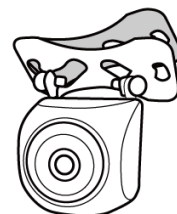


(ご注意)


- ・接着面の汚れを綺麗にふき取り、完全に乾かしてから貼り付けてください。
- ・貼り付けてから 24 時間は水に濡らしたり力を加えたりしないでください。
- ・フッ素樹脂加工された塗装面には貼り付けができません。
- ・貼り直さないでください。

車内への取付け例


・リアガラス(濃いスモークフィルムを貼っている場合は不向きです。)
・車内天井部

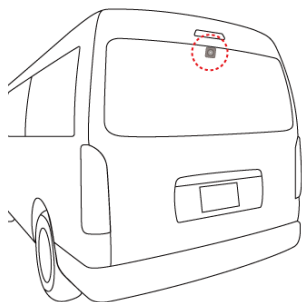


<カメラホルダーを使用してリアガラスに固定する>

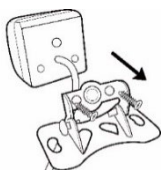


① カメラのスタンドを外します。

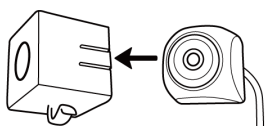

② 付属のカメラホルダーにカメラを入れます。

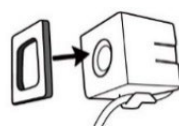


③ カメラホルダーのレンズ側に、付属の両面テープを貼ります。

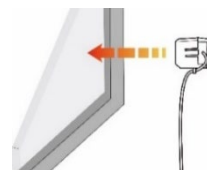

④ ガラスに張り付けます。

カメラケーブルの引き回し方法

- ・雨水などが侵入しないようにカメラのケーブルを引き込んでください。
- ・ドアやトランクの開閉でケーブルが引っ張られないように、ケーブルは余裕をもたせて引き回してください。
(※ケーブルの挟み込みにご注意ください。)
- ・カメラケーブルはアンテナ配線からできるだけ離して引き回してください。(テレビ・ラジオの音声にノイズが入ることがあります。)

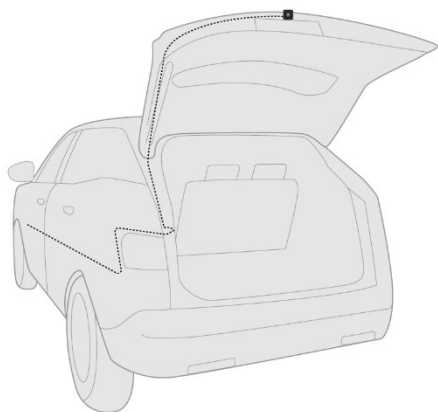

ケーブルコネクタ部について


ケーブルコネクタ部は水のかからない車内へ設置してください。
水のかかる部分へ設置する場合は、防水シールで防水加工をしてください。

取付けの注意

- 設置前にカメラの映像(表示向きや角度)をご確認ください。
- カメラを設置する場所の汚れをふき取ってから設置してください。
- 設置する場所は、なるべく左右中央になる位置にしてください。
- カメラが後方の視界を妨げない位置に設置してください。
- カメラの車外設置位置については「道路運送車両の保安基準」に従って取付けてください。
(保安基準は改訂されることがあります。)


【道路運送車両の保安基準】

カメラブラケットやカメラ本体後部が直径 100mm の球と接触しないように、リアスポイラーやリアガーニッシュなどの下面に装着する。

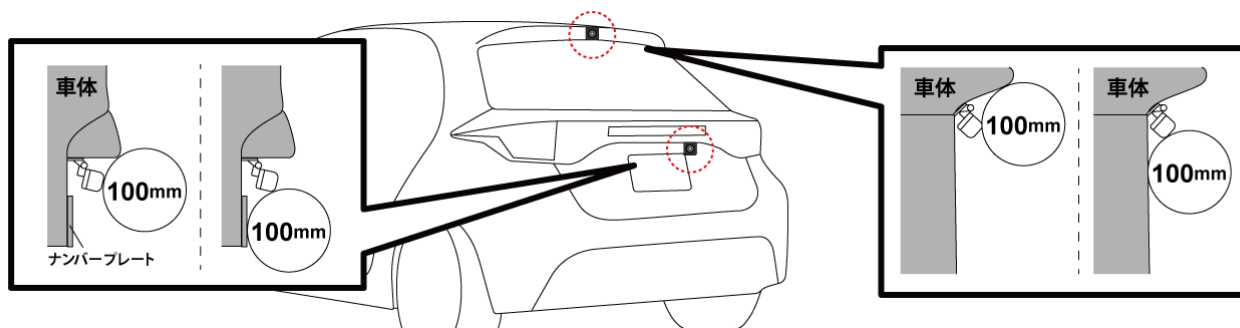

- カメラが車幅からはみ出さないように設置してください。

誤った取付け例

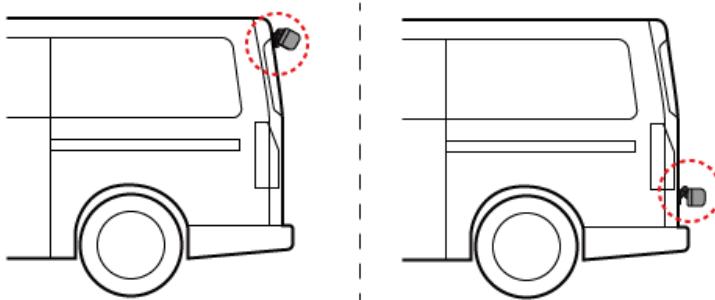

- カメラ後部が車両に隠れるように設置してください。
- カメラがナンバープレートのナンバーを隠さないように設置してください。
- ドアやトランク開閉時にカメラやケーブルが干渉しないようにしてください。


LCD モニター接続方法

赤ジャック・・・DC電源に接続します。

黄ジャック、白ジャック(2入力対応)・・・カメラ、録画機等のビデオ出力端子に接続します。

【ビデオ入力について】


- ・2入力(AHD1, AHD2)の端子を持っています。
- ・ビデオ信号が入力されている端子の映像を自動表示します。
- ・2つとも入力がある場合、AHD2の入力映像を表示します。

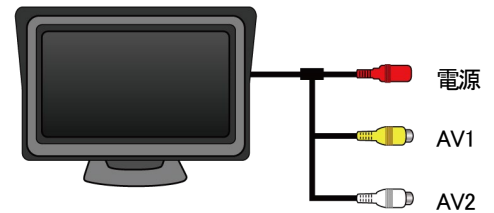


LCD モニター設置方法

(1) スタンドの凸部分をモニター背面の凹部分にはめ込みます。


モニターは2種類のスタンドで設置ができます。

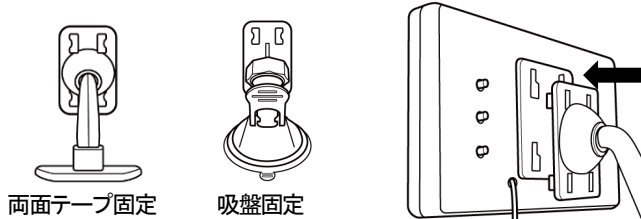

(2) スタンドを上にあげてロックします。

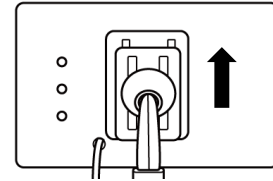

操作方法

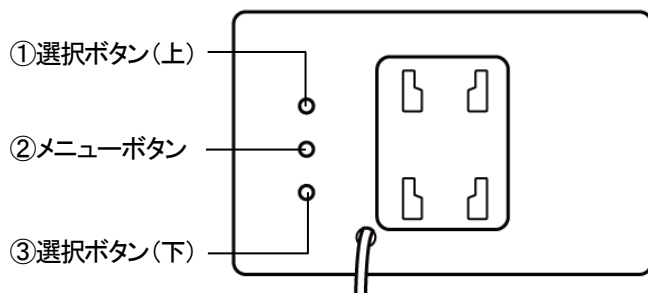

※“逆行”の設定は AHD2 のみ対象になります。



メニュー表示	メニューボタン(②)を押下
メニュー項目移動	メニューボタン(②)を押す度に項目を移動
<メニュー項目>	・明るさ
	・コントラスト
<メニュー項目>	・彩度
	・色相
<メニュー項目>	・モード・・・(縦横比 切替)
	・鏡像・・・(左右反転)
<メニュー項目>	・言語
	・逆行・・・(後退ガイドライン 設定)
<メニュー項目>	・デフォルト設定
	・VERSION・・・(バージョン 表示)
<メニュー項目>	・3S BLACK・・・(省電力 設定)
数値の変更	選択ボタン(①、③)

取付けの注意

■ダッシュボードに設置する場合は、運転者の視界を妨げない位置に設置してください。(道路運送車両の保安基準を参照)

【道路運送車両の保安基準】

自動車の前方2mにある高さ1m、直径0.3mの円柱(6歳児を模したもの)を鏡等を用いず直接視認できること

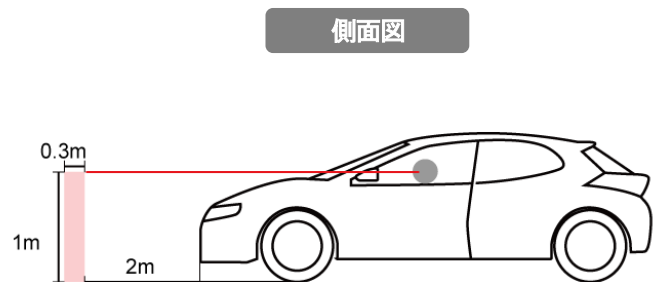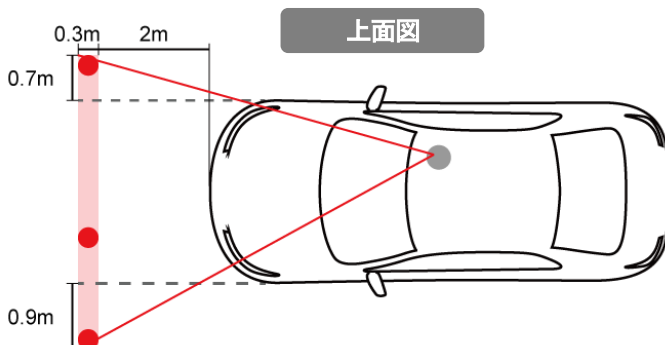

■高温または低温になると動作不良や故障の原因となります。(LCD モニター動作温度:0~50℃)

■振動や急ブレーキ等で動かないよう確実に固定してください。

電源・信号について


ACC	車のエンジンオンにより電源が供給される端子です。
B+ (主電源)※	エンジンを切っても電源が供給されている端子です。(電源バッテリーと同様)
バック信号(+)*	後退灯の電源線や NAVI のバック信号線に接続します。
GND	ボディアース(車体に接続するマイナス線)です。 ボディアースが取れるのは、むき出しの部分で金属の鉄板になっている所です。(塗装部ではありません)

※機種によっては B+、バック信号線がないものがあります。

ヒューズ BOX からの電源取り出し方法(ACC、B+、GND)

ヒューズ BOX は車種により位置や形状が異なるので、車種ごとに対応ください。

またヒューズコネクタ(別売)を使用する場合は車種に適合したヒューズコネクタを使用ください。

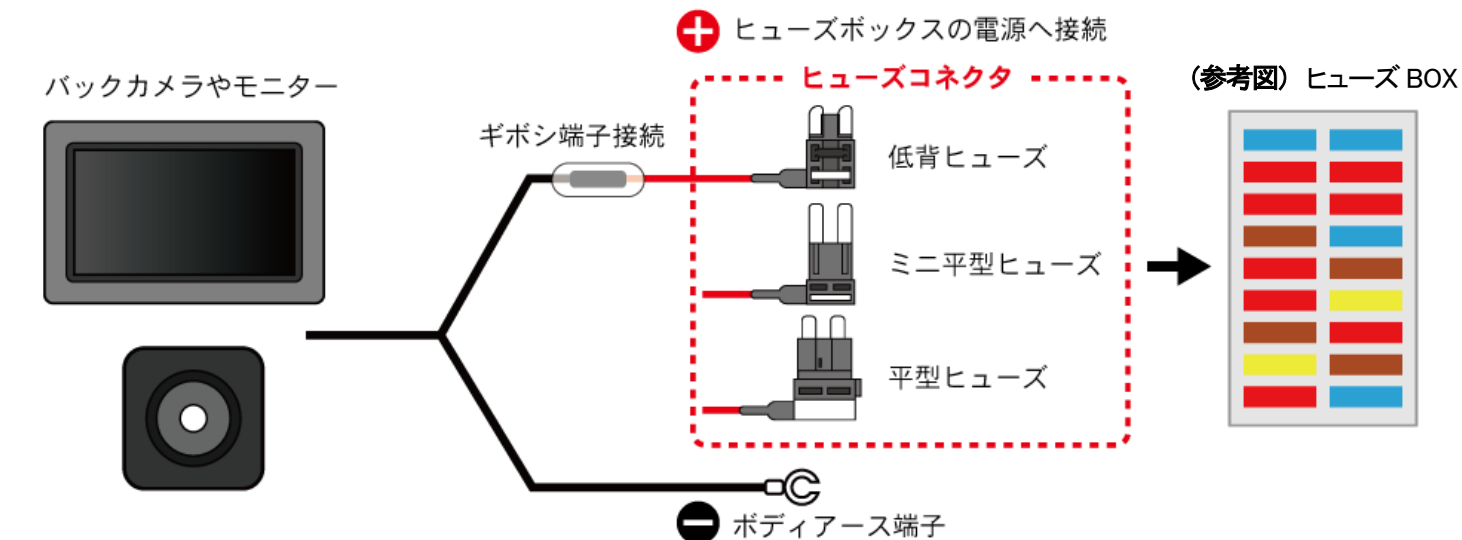


（参考図）

ヒューズ BOX ボルト部分からボディアースをとる



車体ボルトからボディアースをとる

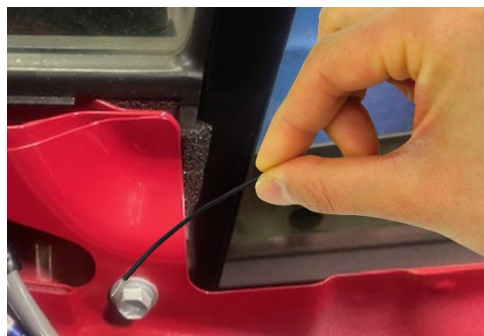

後退灯から信号の取り出し方法

後退灯に連動した動作をさせるには、後退灯配線部分より信号を取り出します。

（参考図）後退灯配線部分



設置配線の専門店依頼の場合

最寄りの車修理店、カーメンテ店等へご相談ください。

設置上の重要事項

【取付けにおける免責事項】

- 1) 本製品を取付ける際、車両本体への穴あけやビス穴加工等が必要になりますが、お客様にて確認後加工をください。
万一本製品の不具合や使用都合により使用をやめる場合、車両本体への加工についての現状復帰はお客様自身で行って下さい。販売店、設置業者(サービスショップ)及び製造元はいかなる場合においても一切の原状復帰要請には対応していません。
- 2) 製品の電源対応電圧(DC12V 又は DC24V)や極性を間違えた場合は、製品保証対象外となります。
- 3) 取付け前に仮配線をして動作確認後、設置ください。
- 4) 製品保証は製品のみ故障や不具合を対象としており、再設置等の費用補償は対象外です。

【安全上のご注意】

- ・商品説明書の“安全上のご注意”をよく読んでお守りください。
- ・商品説明書の“安全上のご注意”及び“設置上の注意”を守らない場合、各種の事故、火災、感電の原因となります。

取付けに必要な工具例(商品により異なります)

ドライバー、電動ドリル、六角レンチ、ハンディリムーバー、ワイヤーストリッパー、ニッパ、ラジオペンチ、ポンチ、カッター、定規、マスキングテープ、ケプラー手袋、融着テープ又はビニールテープ、配線止(結束バンド等)

設置上の注意

- ・ プラスとマイナス経路の短絡はしないでください。
- ・ 作業内容によりケプラー手袋を装着し、手を保護してください。
- ・ 本機を次のような場所には取付けないでください。
前方の視界を妨げる場所や、ステアリング、シフトレバー、ブレーキペダルなどの運転操作を妨げる場所など運転に支障をきたす場所。
- ・ 車体のボルトやナットを使用して機器の取付けやアースを取る場合は、ステアリング、ブレーキ系統やタンクなどの保安部品のボルト、ナットは絶対に使用しないでください。
- ・ ヒューズを交換するときは、必ず規定容量(アンペア数)のヒューズを使用してください。
- ・ 電源コードの被覆を切って、他の機器の電源を取ることは絶対にしないでください。
- ・ 接続したコードや使用しないコードの先端など、被覆がない部分は絶縁性テープ等で絶縁してください。
- ・ コード類は、運転操作の妨げとならないよう、テープ等でまとめて固定してください。
- ・ 車体のねじ部分、シートレール等の可動部にコード類をはさみ込まないように配線してください。
- ・ 配線図で指定された通りに接続してください。
- ・ コード類の配線は、高温部を避けて行ってください。
- ・ ヒューズ等部分を外したり、切断したりしないでください。
- ・ 電源用リード線をバッテリーに直接接続しないでください。
- ・ 本機を車載用として以外は使用しないでください。

設置、配線方法

各製品の説明書を読んで設置ください。

配線場所やリレーBOX への接続は使用する車両に合わせて設置ください。

動作確認

設置前に配線を接続し製品の動作確認をしてください。

設置後に製品の動作確認をして下さい。調整が必要な製品は、各製品の説明書を読んで調整ください。

安全上のご注意

※ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

●表示の説明

△警告	取扱を誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
△注意	取扱を誤った場合、人が損害を負う、または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

●絵記号の説明

⊘	禁止の行為を示します。	❗	実行しなくてはならない内容を示します。
---	-------------	---	---------------------

警告

- ❗ 異常現象(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源を抜いて製品サポート又は販売元までご連絡ください。
- ❗ 本製品の取付け及び配線コードが運転やエアバックの動作の妨げにならないようにしてください。ケガや事故の原因となります。
- ❗ 本製品の設置や配線は専門的な知識が必要です。専門知識や技術がない場合は専門技術者にご依頼ください。誤った設置や配線は事故や故障の原因となります。
- ❗ 配線作業時は必ずバッテリーのマイナス端子を外してから行ってください。外さずに作業を行うとショートや火災の原因となります。
- ❗ 接続端子は奥まで確実に差し込んでください。
- ⊘ 本製品は DC12V 車で動作します。それ以外の電圧車両には取付けないでください。
- ⊘ お客様による修理、分解、改造は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ⊘ 異物、油滴、液体を入れないでください。火災や感電、故障の原因となります。
- ⊘ 視界を妨げる場所、運転を妨げる場所に設置しないでください。
- ⊘ サンシェードをご使用の場合は、本製品をフロントガラスとサンシェードの間に挟み込まないでください。高温になり故障や火災の原因となる恐れがあります。
- ⊘ 布をかけるなど本製品の放熱を妨げるような使用をしないでください。発火の原因となります。
- ⊘ 運転中は走行中に操作をしたりモニターを注視したりしないでください。
- ⊘ 本製品や付属品、梱包材はお子様の手の届くところに置かないでください。誤嚥や窒息、ケガの原因となります。
- ❗ 本製品の配線および設置は説明書に従って正しく行ってください。誤った配線や設置は、事故や故障の原因となります。

注意

- ❗ 電源コネクタや端子の汚れは綺麗にふき取って接続してください。また、端子は確実に差し込んでください。不十分な接続は動作不良、感電、発熱、火災の原因となることがあります。
- ❗ 本製品の設置は確実に行ってください。落下してけがや故障の原因となることがあります。
- ⊘ 機器を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ⊘ 不安定な場所に設置しないでください。落下してけがや故障の原因となることがあります。
- ⊘ 濡れた手で操作をしないでください。感電の恐れがあります。
- ⊘ 車外にカメラを設置した場合は、高圧力での自動洗車は行わないでください。
- ⊘ モニターに同一画面を長時間表示すると、画面が焼き付いてダメージを与えます。電源を切るなどして同一画面を長時間表示させないようにしてください。
- ⊘ モニターの画面に圧力をかけたり、引っかけて傷をつけたりしないようにご注意ください。
- ⊘ 次のような場所では使用及び保管しないでください。(油煙や湯気が直接当たる場所。熱器具、加湿器の近く。可燃性ガスのある環境。炎天下、高温な環境。)

【AI 機能、モニター機能について】

本製品は運転を補助する装置として使用するもので、運転の安全についてはお客様ご自身で十分に確認してください。
AI 機能は画像をもとに判断しています。天候やカメラの状態、服装や装備によって判別しにくい場合、誤作動を起こす場合があります。

- ・撮影データに関しては一切の責任を負いかねます。他者の著作権、肖像権等を侵害しない範囲でご使用ください。
- ・本製品の使用によって発生した損害、被害に関しては一切の責任を負いかねます。
- ・急激な明るさの変化は録画品質が一時的に落ちます。
- ・他の電子機器と電波干渉する場合は、設置場所を変えてみてください。
- ・この機器の保証は国内に限り有効です。
- ・カメラ以外は防塵、防水仕様ではありません。

仕様

※仕様は予告なく変更される場合があります。

【カメラ】型番:CAR-CAM-MAI1080P

解像度	200 万画素	レンズ画角	対角約 130°
画像	鏡像 / ガイドライン有	出力信号形式	AHD
AI 認識	人及び車(エリア設定有)	コネクタ	M4-4 ピンコネクタ
電源	DC12V/1A	最低照度	0.1LUX
動作温度	-10~50°C	防水機能	IPX7 相当
本体サイズ(ケーブル・スタンド除く)	約 23×23×25mm		
質量(ケーブル・スタンド含む)	約 40g		

【モニター】型番:CAR-LCD-5HINCH

LCD	TFT 5 インチ	解像度	800×480
電源	DC12-24V	動作温度	0~50°C
信号形式	AHD		
質量	約 150g		
本体サイズ	約 125×85×20mm(ケーブル部除く)		

【延長ケーブル】約 6m

サポート

お問い合わせはこちら



お客様サポートサイト

<https://www.broadwatch.jp/support/>

製品保証書

保証期間：お買い上げ日より 1 年間

型番：CAR-S-BACKAI-5HINCH

お買い上げ日

販売店名

※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。

保証期間内に正常な使用で故障が発生した場合、保証規定に基づき、製品の保証を行います。

※保証規定はブロードウォッチのホームページをご確認ください。ご購入日が記載された書類(レシート、領収書、納品書、保証書、メール等)のいずれかを必ず保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。



株式会社ブロードウォッチ

堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町3丁1-7

<https://www.broadwatch.jp/> (ホームページ)

050-3786-0010 (お問い合わせご案内ダイヤル)

MADE IN CHINA

CAR-S-BACKAI-5HINCH (2025.03)