

<コードレス>小型電動ブラシ

型番 CLN-BRUSH-HAND

特徴

コンパクトな電動掃除ブラシ。

4つのアタッチメントを付け替えて、隙間や隅っこを簡単洗浄。

使用前にお読み下さい



使用上の注意。

- ・ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
- ・異常現象が発生した場合は、すぐに電池を抜いて製品サポート又は販売元まで連絡下さい。
- ・電池の(+)(-)を正しくセットしてください。
- ・電池カバーは確実に締めて使用ください。
- ・この機器の保証は国内に限り有効です。



機器を開けたり、製品を改造しないで下さい。

- ・お客様による分解、修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・異物、油滴、洗剤、液体を入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
- ・機器を落としたり強い衝撃を与えたりしないで下さい。
- ・熱湯を使用しないでください。変形や故障の原因となります。




下記のような場所ではご使用にならないでください。 火災、故障の原因となります。

- ・油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。可燃性ガスのある環境。炎天下、高温な環境。

1. 電池の入れ方

本体の下部にあるポッチ2か所を押しながら底面の蓋を引っ張り開けます。

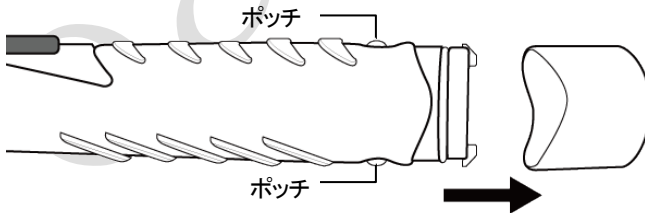


中に単3電池を4本内部の電池極性表示に従い入れて下さい。
蓋は確実に締めて使用ください。




2. アタッチメント脱着

外す場合は右回りに回した後(①)、引っ張ってください(②)。
装着は溝に合わせて入れ、押し込んだところで左回転ください。

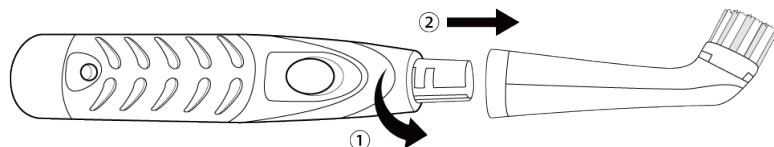

3. 電源

電源スイッチを押して電源ON/OFFします。

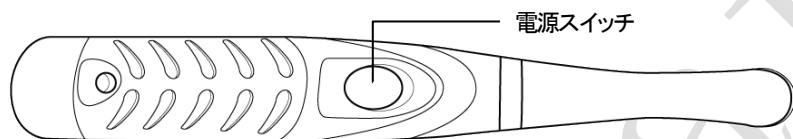

4. 製品仕様

電池	単 3 形乾電池 4 本(アルカリ乾電池推奨)
大きさ	長さ約 25cm、底面約 4×3cm
重量	約 90g(アタッチメント除く)
アタッチメント	4 種

(同梱物) 本体、アタッチメント 4 種、取扱説明書(本紙)

5. サポート

保証書

型番 CLN-BRUSH-HAND

お買い上げ日

年 月 日

ご購入日が記載された書類(レシート、領収書、納品書、保証書、メール等)のいずれかを必ず保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。
保証規定についてはブロードウォッチのホームページをご確認ください。

販売店印

保証期間：お買い上げ日より半年

※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。

ホームページ <http://www.broadwatch.jp/>

メール support@broadwatch.jp

電話 050-3786-0010 10:00～12:00 13:00～17:00 ※土日祝除く

※話中の場合はコールバック対応です。※電話対応は混み合いますので、メール対応をおすすめします。



株式会社 ブロードウォッチ

BROADWATCH 堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町西 3 丁 1-7

MADE IN CHINA 2109