

はじめに

ご購入いただき、誠にありがとうございました。本書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

■本製品の特長

- WiFi で接続し、アプリを利用してスマートフォンでカメラの映像を見ることができます。
- 表示映像は写真や動画で保存ができます。さまざまなアングルからの撮影が可能になります。
- レンズ交換ができ、好みの画角で撮影することができます。

安全上のご注意

- 安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

⚠ 警 告

- ・ 異常現象が発生した場合は、すぐに電源を抜いて製品サポート又は販売元までご連絡ください。
- ・ 機器を開けたり、改造をしたりしないでください。
- ・ お客様による分解、修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・ 異物、油滴、洗剤、液体を入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
- ・ 濡れた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電の恐れがあります。
- ・ 電源プラグや端子は確実に差し込んでください。接続が不十分だと動作不良や火災、感電の恐れがあります。
- ・ 機器の取り付けは確実に行ってください。落下して怪我や故障の原因となります。
- ・ 乳幼児の手の届くところに保管、設置をしないでください。
- ・ 機器を落としたり、強い衝撃を与えたりしないで下さい。
- ・ 下記のような場所ではご使用にならないでください。
油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。可燃性ガスのある環境。炎天下、高温な環境。

⚠ 注 意

- ・ 本機器は防水ではありません。
- ・ ご使用にならないときは、電源を抜いてください。
- ・ この機器は国内専用です。保証は国内に限り有効です。

ご使用に当たり下記の内容について了承を頂いた場合のみご使用ください。

- (1) **スマホアプリは予告なく改良され、自動更新されます。**
- (2) この説明書は iPhone 版アプリをもとに作成されています。都度機能更新等がありますので画面や操作等が変更されている場合があります。その為基本的には画面指示に従い操作してください。
- (3) 撮影されたデータ、アプリを使用する事により生じた損害に関しては、当社はいかなる場合にも一切の責任を持ちません。
- (4) 緊急や重要な事象に関連する用途では使用しないでください。
- (5) 撮影された画像の各種権利(肖像権、意匠権等)についてはお客様で管理してください。
- (6) アプリでは使用に当たり最低限の個人情報の登録が必要になります。お客様の秘匿情報は登録しないでください。
- (7) アプリでは動作に必要な最低限の情報(使用地域、IP 情報、OS 情報等)を収集していることを理解した上でご使用ください。
- (8) 違法な撮影(盗撮など)には使用しないでください。
- (9) 個々のスマホ操作についてはお客様で判断ください。当社はアプリ操作を含めた通常のスマホ操作については説明していません。

無線 LAN について

本製品の無線機能の使用周波数では、産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、アマチュア無線局、免許を要しない特定の小電力無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、サポートまでご連絡ください。

<注意>


- ・写真撮影はスマホ操作により行われます。(機器のボタンでの撮影操作はできません。)
- ・WiFi 信号によりカメラをアクセスするので、スマホにダブル WiFi の機能が無い場合、本機器使用中は WiFi ネットワークを使用できません。

<商標・登録商標について>


本書に記載されている会社名、商品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。

各部の名称と付属品

■カメラ

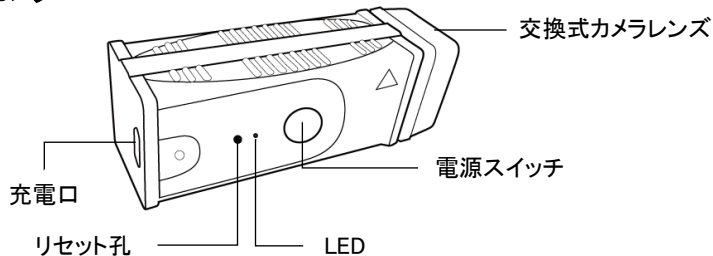

■付属品



USB 電源ケーブル(充電用)

ご使用前の準備

- スマートフォンに「Remo Cam」アプリをダウンロードし、インストールしてください。

スマホ : Android 機又は iOS(iPhone)

iOS



Android



使用方法

1) 充電

USB ケーブルの端子をカメラの充電口に差し込み、電源を供給できる USB ポートに接続してください。
(カメラは充電したまま使用ができます)

2) 電源 ON/OFF

電源スイッチを長押しすると電源 ON/OFF します。

自動電源 OFF はしません。使用しない場合は電源 OFF を忘れないで下さい。

3) WiFi 接続(WiFi)設定手順は、スマートフォンによって異なります。)

スマホの設定画面で、本機器との WiFi 接続を行います。

(初期 WiFi パスワード=“12345678”)

カメラの電源 ON 後、スマホの WiFi 設定画面において“PETA-M”から始まる SSID の WiFi と接続します。

カメラの LED 表示

赤点灯 .. 電源 ON、WiFi 未接続

赤点滅 .. 電源 ON、WiFi 接続

青点灯 .. 充電中

4) スマホアプリを立ち上げ操作します。

3) の WiFi 接続完了後、スマホのアプリを起動します。操作はアプリの画面に従って操作ください。

メニュー

設定(パスワード・SSID の変更)

上下反転

左右反転

タイマー(3 秒/10 秒)



WiFi 接続設定

シャッターボタン

アルバム

撮影モード

※ 接続できない場合は、モバイルデータ通信を「OFF」にしてお試しください。

※ 動作が不安定な場合は、カメラとアプリを再起動してください。

※ 上下反転・左右反転は表示のみです。反転した状態での写真やビデオは保存できません。

5) 設定

カメラの WiFi パスワードと SSID の変更ができます。変更後はカメラを再起動させてください。
パスワードを忘れた場合や工場出荷状態に戻したい場合は、カメラのリセットを行ってください。

＜カメラのリセット方法＞

- ① クリップの先などでカメラのリセット孔を、カメラの LED が点滅するまで長押しします。
- ② その後カメラを再起動するとリセットが完了します。

6) WiFi 接続設定

スマートフォンの設定へ移動します。接続するカメラの WiFi の選択してください。


7) レンズの交換

本製品は画角の違うレンズを交換することができます。

※レンズの取外し／取り付けは必ずカメラの電源を OFF にして行ってください。

※レンズはしっかり置くまで差し込んでください。

＜レンズの取外し＞カメラの本体部分からレンズ部分を引っ張って抜いてください。
＜レンズの取り付け＞カメラ側の端子の横の溝とレンズ側の端子の出っ張りを合わせて差し込んでください。

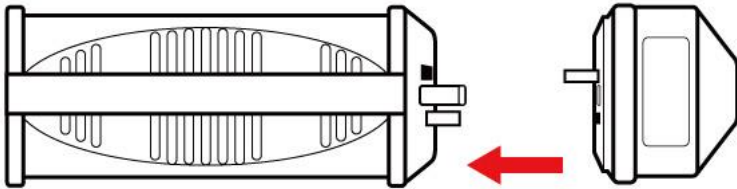

製品仕様

仕様は予告なく変更になる場合があります。

カメラ解像度	1920x1080	対応端末	Android 5.0 以上、iOS 9.2 以上
センサー	100 万画素	適用アプリ	専用アプリ(無償)
撮影距離	10cm ~ ∞	無線 LAN	WiFi 2.4GHz帯、IEEE802.11g
撮影画角	対角 約 40 度／約 90 度／約 120 度／約 160 度(ユニット交換)	最低撮影照度	10Lux
マイク	無し	動作環境	温度:0~50℃
充電電源	DC5V、充電口:マイクロ USB 端子		湿度:90%以下(結露無条件)
内蔵電池	リチウムポリマー電池	連続動作時間	約 150 分
外形寸法	本体:約 59×25×22mm、約 30g(突起部分は含まず) レンズ(40~120 度):約 16×25×22mm (160 度):約 27×29×32mm	技適	取得済

同梱品: 本体、USB 電源ケーブル

サポート

保証書

型番: REMO-CAM-BASIC

お買い上げ日

販売店名

※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。

保証期間: お買い上げ日より 1 年

ご購入日が記載された書類(レシート、領収書、納品書、保証書、メール等)のいずれかを必ず保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。
保証規定についてはブロードウォッチのホームページをご確認ください。

SDGs 取り組みとして、マニュアルの電子化を推進しています。

ホームページ <http://www.broadwatch.jp/>
メール support@broadwatch.jp
電話 050-3786-0010 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00 (土日祝除く)
※話中の場合はコールバック対応です。
※電話は混み合いますので、メール対応をおすすめします。

 **株式会社ブロードウォッチ**
BROADWATCH 堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町西 3 丁 1-7