

【女性向け UV カット&ファン搭載ウェア】 涼美服


型番:RYOBI-xx

はじめに

このたびはブロードウォッチの涼美服をお買い上げいただき、ありがとうございます。
製品を正しくお使いいただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みのうえ、正しくお使いください。
また、いつでも読み返せるよう保管しておいてください。


※ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

1. 各部の名称

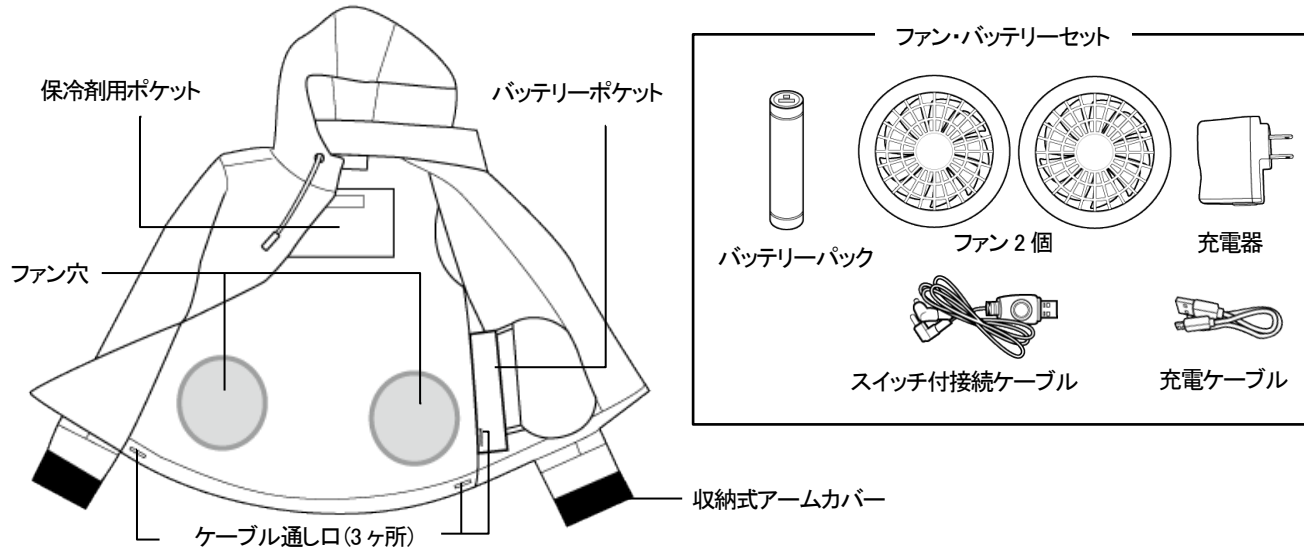

■アームカバーについて


アームカバーを使用しないときは、袖の隙間に入れ込んで収納ができます。

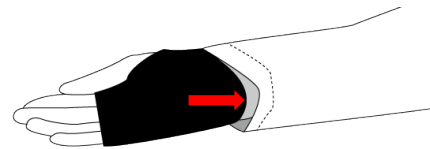


2. 準備

■充電をする

ご購入後は、バッテリーパックの充電を行ってからご使用ください。

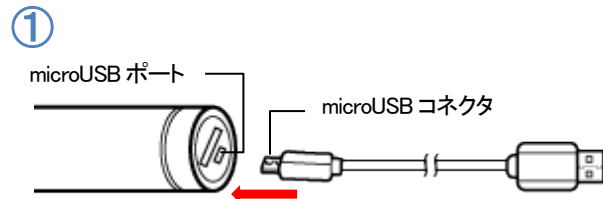


バッテリーパックの microUSB ポートに、充電ケーブルの microUSB コネクタを接続します。

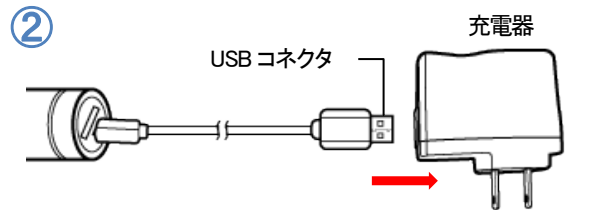

充電ケーブルの USB コネクタを、充電器の USB ポートに接続し、コンセントに差し込みます。

※充電中は、バッテリーパックの USB ポートの中の LED が赤色に点滅します。
充電が完了すると赤色に点灯します。




充電が完了しましたら接続を外してください。(充電したまま放置をしないでください。)

3. 使用方法


ケーブルを服に通す

スイッチ付接続ケーブルのケーブルが長いほうのプラグを服の裾に通します。

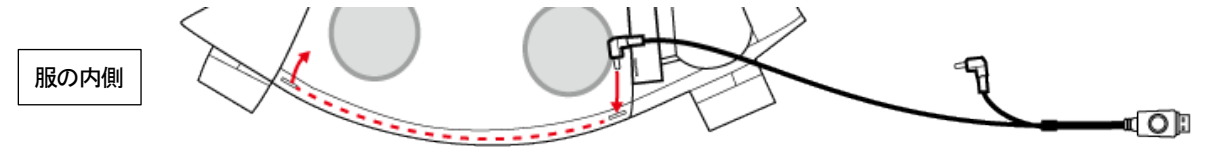


ファンを服に取り付ける

① ファンを回してリングを外します。

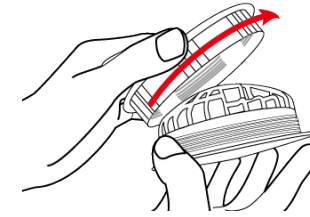


② 図のように、ファンを服の表側からファン穴に差し込み、内側から布地を挟むようにしてリングをはめて回して固定します。
もう一つのファンも同じように取り付けてください。

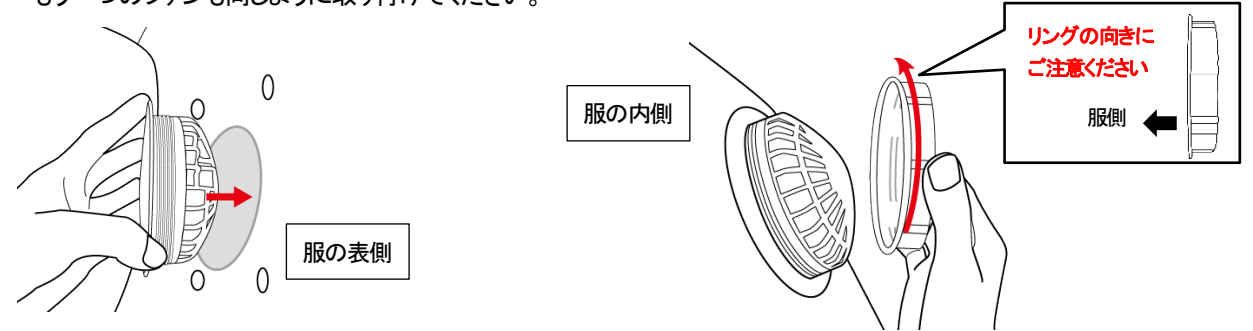


ケーブルを接続する


① スイッチ付接続ケーブルのプラグを左右のファンに接続します。

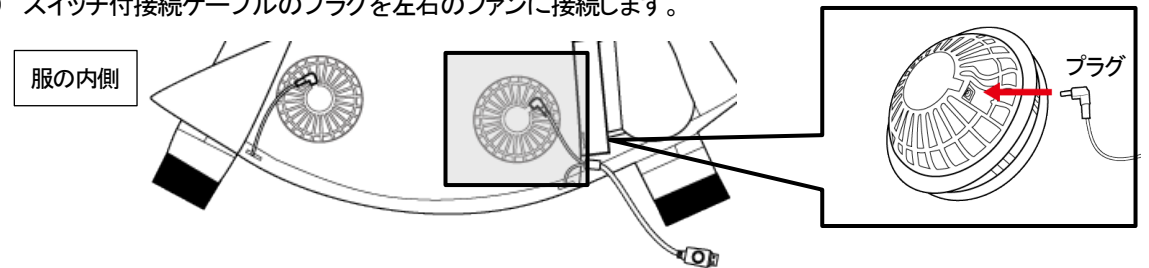

② スイッチ付接続ケーブルの USB コネクタを、服のバッテリーポケットの下の穴から通します。

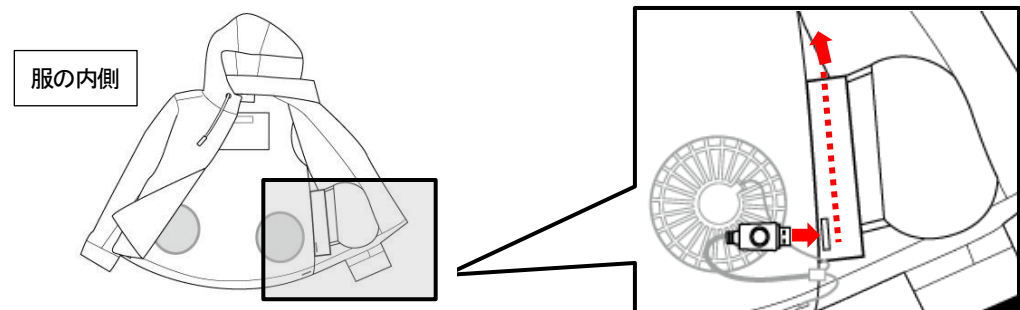


- ③ スイッチ付接続ケーブルの USB コネクタをバッテリーパックに接続し、バッテリーパックを服の内側にあるバッテリーポケットに収納します。

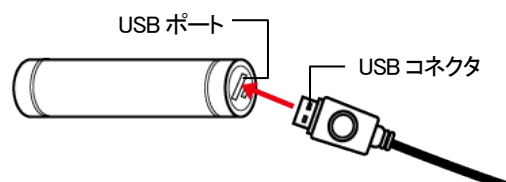



スイッチ付接続ケーブルが服の裾から垂れ下がる場合は、ファンのリングを緩め、接続の位置を上の方にして調節してください。

ファンのオンとオフ

スイッチ付接続ケーブルのスイッチを押すとファンのオンとオフの切り替えができます。 ※スイッチは服の上から操作ができます。



※ご使用になられない場合、炎天下・高温多湿の場所に保管しないでください。
※ファンを駆動させるときは、必ずファンカバーを取り外してください。

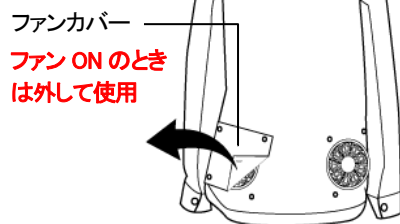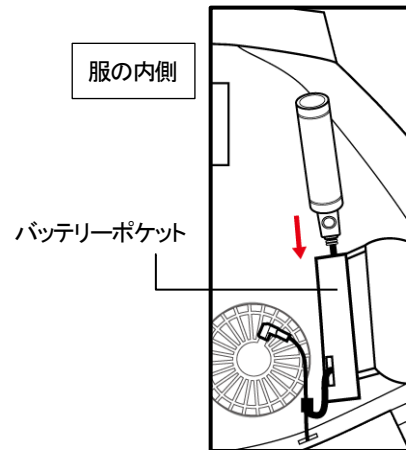

4. お手入れの方法

ファン、バッテリーパック、ケーブルを取り外して、服の洗濯ができます。

【お洗濯の手順】

1. ファン、バッテリーパックの接続を外し、取り付け方法を参考に服から付属品をすべて取り外してください。
2. 服のタグがバッテリーポケットの裏側にあります。タグに記載されている洗濯表示に従って洗濯してください。



※服以外の付属品は防水ではありません。水がかからないようご注意ください。

5. 故障かな？と思ったら

1. ファンが動かない
 - ・ファン、バッテリーパックの接続部に緩みがないか確認してください。
 - ・接続部分に汚れやゴミが付着していると、接触不良を起こす可能性があります。汚れがある場合は、乾いた布で綺麗にふき取ってから接続してください。
 - ・ファンの羽根が引っかかっている場合があります。短い棒(つまようじなど)で羽根を少し動かしてから再度スイッチをオンしてください。
 - ・充電残量が少ない場合があります。バッテリーパックの充電を行ってください。
2. 充電してもすぐに作動しなくなる
 - ・充電残量が足りない場合があります。再度バッテリーパックを充電してください。
3. 風力が弱くなった
 - ・充電残量が足りない場合があります。再度バッテリーパックを充電してください。

6. 安全上のご注意

※ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

●表示の説明

⚠ 警告	取扱を誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
⚠ 注意	取扱を誤った場合、人が損害を負う、または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

●絵記号の説明

🚫 禁止の行為を示します。	🚫 実行してはならない内容を示します。
---------------	---------------------

警告

- ① 異常現象(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源を抜いて製品サポート又は販売元までご連絡下さい。
- ② 就寝時は使用しないでください。
- ③ 直射日光の強いところで保管はしないでください。
- ④ 高温、高湿、炎天下の車内、可燃性ガスのある環境、火気の近く、油煙や湯気が直接当たる場所、熱器具、加湿器の近くでのご使用、充電、保管はしないでください。
- ⑤ ファンとバッテリーパックに異物、油滴、液体を入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
- ⑥ 充電器は AC100V 電源で使用してください。
- ⑦ バッテリーパックは充電したまま放置しないでください。
- ⑧ ファンの部分に物や指を入れないで下さい。特に小さなお子様がいらっしゃる状況でのご使用には十分にお気をつけください。故障や思わぬ事故の原因となります。
- ⑨ 濡れた手でコードの抜き差しをしないでください。感電の原因となります。
- ⑩ お客様による分解、修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ⑪ ケーブルを引っ張ったり、傷つけたり、重さを加えたりしないでください。

注意

- ① ファン・バッテリーセットは涼美服以外に使用しないでください。
- ② ファンとケーブルの接続位置を調節するなどして裾からケーブルが出ないようにしてください。ケーブルが引っかかり、思わぬ事故や故障の原因となります。
- ③ 本製品のファン、バッテリーパック、ケーブルは防水ではありません。水をかけたり、雨の中で使用したりしないでください。
- ・ 本製品は日本国内用です。保証は国内に限り有効です。

7. 製品仕様

※仕様は予告なく変更する場合があります。

涼美服	ポリエステル 100%				
バッテリーパック	定格出力	DC5.0V	定格容量	2200mAh 8.14Wh	
	入力電圧	DC5.0V	充電時間	約 4~5 時間	充放電回数 約 500 回
ファン	入力電圧	DC3.5V~8.0V	回転速度	約 6000RPM	
連続使用時間	約 3~4 時間				
充電器	定格	DC5.0V/1A			

【同梱品】 涼美服、ファン(2個)、スイッチ付ケーブル、バッテリーパック、充電ケーブル、充電器

8. サポート

保証書		
型番:RYOBI-xx	お買い上げ日	年 月 日
ご購入日が記載された書類(レシート、領収書、納品書、保証書、メール等)のいずれかを必ず保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。保証規定についてはブロードウォッチのホームページをご確認ください。	販売店印	
保証期間:お買い上げ日より1年	※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。	

ホームページ <http://www.broadwatch.jp/>

メール support@broadwatch.jp

電話 050-3786-0010 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00 ※土日祝除く

※話中の場合はコールバック対応です。※電話対応は混み合いますので、メール対応をおすすめします。