

【2.7K・3 年待機・LCD 付き】防水赤外線動感検知防犯カメラ

型番 SEC-WTIRTV-027K

特 徴

- ◎LCD 内蔵で録画データを見ることができます。
- ◎電源接続不要で最大 3 年待機可能です。(電池性能、環境によって変化します)
- ◎高感度センサーと、34 個の赤外線 LED で夜間でも最大 20m 検知撮影できます。
- ◎防水機能(IP66 相当)で-10~60℃環境で使用可能です。

使用用途

- ◎電源のない屋外での防犯カメラとして
- ◎動物などの記録用カメラとして

使用する前にお読みください

⚠ 使用上の注意

- ・ ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
- ・ 盗撮目的で使用しないでください。
- ・ 異常現象(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源を抜いて製品サポート又は販売元までご連絡ください。
- ・ 保存データの取扱いに関してはお客様で管理してください。保存データに関しては一切の責任を負いかねます。
- ・ 機器の動作が異常な場合は、電池を一旦抜いて再度電源OFFして下さい。
- ・ 古い電池と新しい電池、種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。
- ・ 充電式電池は使用しないでください。
- ・ 電池をショートさせたり、分解・加熱・火の中に入れてください。
- ・ 万一、電池から漏れた液が目に入った場合は、すぐに水で洗い、医師に相談してください。皮膚や衣類に付着した場合は、水で洗ってください。
- ・ 電池と外部電源は同時に使用しないでください。
- ・ 長時間ご使用にならないときは、スイッチを切り、電池を外して保管してください。


⊘ 機器を開けたり、改造したりしないでください。

- ・ お客様による修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・ 異物、油滴、液体を入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。

<防水機能について>

カバーを確実に閉めてください。

1. 各部名称

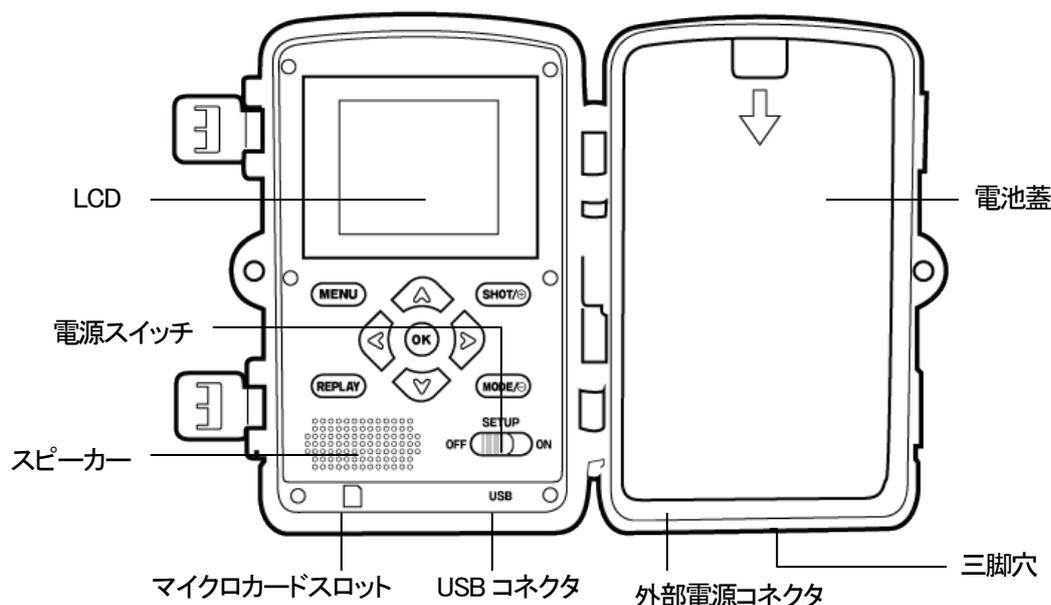

電源スイッチ .. 電源 OFF、セットアップ、電源 ON を切り替えます。

外部電源コネクタ .. DC6V 電源を使用する場合、電源プラグを差し込みます。

USB コネクタ .. PC と接続し外部ストレージとして使用する場合に USB ケーブルを差し込みます。

2. 準備


機器のロックを外してカバーを開けます。

<電池>

電池蓋カバーをはずして単3電池を電池BOXに入れます。
(電池のマイナスがばね端子に接続するようにして下さい。)

外部電源を使用する場合はDC6Vをご利用ください。


※電池と外部電源は同時に使用しないで下さい。

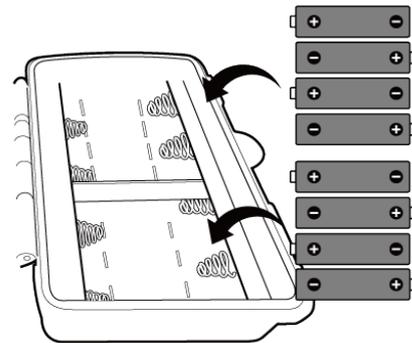

<マイクロSDカード>

マイクロSDカードを金属面がケースの外側になるように、SD挿入口へ挿入下さい。

- ・ **最初に本機器でマイクロSDカードをフォーマット(初期化)後**ご使用下さい。
- ・ **CLASS10以上の速度、4~128GBの容量のもの**をご使用ください。
- ・ マイクロSDカードの出し入れは電源スイッチOFF状態で行って下さい。
- ・ 大容量のマイクロSDカードの場合は最初の起動に多少時間がかかります。

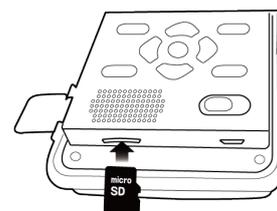


<設置>

- ・ 設置は付属のベルトで固定するか、下部の三脚穴を利用下さい。

3. 設定モード

- 1) 電源スイッチを“SETUP”位置にして、LCDが明るくなるまでにお持ちください。
- 2) “MENU”キーを押すと設定モード(メニュー画面)になります。
- 3) 上下キーでメニュー項目を移動し、“OK”キーで選択ください。
再度“MENU”キーを押すとメニュー画面に戻ります。
- 4) 設定内容は上下キーと左右キーで項目を移動し、“OK”キーで確定します。

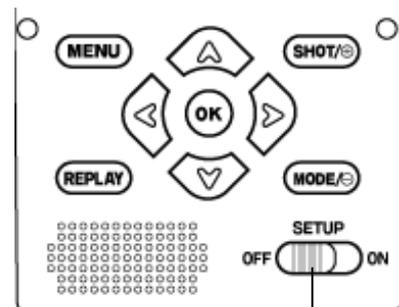

電源スイッチ
OFF/SETUP/ON

<設定項目>

撮影モード .. 撮影モードを設定します。(写真/ビデオ/写真&ビデオ)

写真解像度 .. 写真の解像度を設定します。(9M/14M/22M/36M/42M/48M/58M)

連続撮影 .. 連続して撮影する写真の枚数を設定します。(1枚/2枚/3枚/4枚/5枚)

録画時間 .. 1ファイルのビデオの長さを設定します。(5秒/10秒/20秒/30秒/1分)

ビデオ解像度 .. ビデオの解像度を設定します。(VGA/720P/1080P/2K/2.7K)

センサー感度 .. 赤外線での動体検知感度を設定します。(低/中/高)

動体検知間隔 .. 初回の動きを検出した後、次の動きを検知するまでの待機時間を設定します。

※この時間の間は動感検知をしません。

タイマー .. 指定された時間の間のみ撮影動作を行います。(オン/オフ)

インターバル撮影 .. 指定された時間間隔後に、自動的に再度撮影を行います。(オン/オフ)

※タイマーと定時撮影機能は同時には動作しません。

自動シャットダウン .. 何も操作がなければ自動的に電源オフする時間を設定します。(オフ/1分/3分/5分)

言語設定 .. 日本語に設定してください。

日付/時間 .. 年月日、時分秒を設定します。電池(電源)を抜くと時計はリセットされます。

音声 .. 録画データに音声を記録するか選択します。(オン/オフ)

操作音 .. 操作音量を設定します。(高/中/低/オフ)

タイムスタンプ .. 撮影データにタイムスタンプを表示するかを設定します。(オン/オフ)

SDカードフォーマット .. マイクロSDカードを初期化します。

設定リセット .. 工場出荷状態に戻します。

4. マニュアル撮影

- 1) 電源スイッチを“SETUP”位置にして、LCDが明るくなるまでにお持ちください。
- 2) “MODE”キーでビデオ/写真を切り替えます。(画面左上のマークにより状態を確認できます。)
“SHOT”キーで撮影開始/停止を行います。
- 3) “MENU”キーを押すとメニュー画面に戻ります。

5. 動感検知動作

電源スイッチを“ON”の位置にすると、しばらくしてLCDが消え撮影待機モードになります。

赤外線センサーで対象物を検知すると設定内容に従い撮影します。対象物が無くなると撮影を停止し撮影待機モードに入ります。

<赤外線LED>

夜間撮影時に自動点灯します。夜間撮影時には画像は白黒になります。

<赤外線センサー>

人間や動物の出す熱を赤外線センサーで受けて対象物を検知します。

撮影方法は設定で選択した値で動作します。周囲環境が非常に熱かったり、大雪などで赤外線探知感度が悪い場合は設定で感度設定をしてください。

6. 再生

- 1) 電源スイッチを“SETUP”位置にして、LCDが明るくなるまでお持ちください。
- 2) “REPLAY”キーを押すと再生画面になります。
- 3) 上下キーで再生ファイルを選択します。ビデオの場合は“OK”キーで再生/停止を行います。再度“REPLAY”キーを押すとメイン画面に戻ります。
- 4) 再生画面で“MENU”キーを押すとファイルの削除/保護の操作ができます。再度“MENU”を押すとメニュー画面に戻ります。

7. PC 接続

- 1) 電源スイッチを“SETUP”位置にしてUSBコネクタにUSBケーブルでPCと接続すると外部ディスクと認識され、マイクロSDカードに保存された画像データを閲覧できます。
- 2) 電源 OFF 後マイクロSDカードを抜いて、PCにてマイクロSDカードの画像データを閲覧できます。

8. 仕様

(仕様は予告なく変更される場合があります)

ビデオ	最大 2560 x 1440 ピクセル/30fps	写真	最大 58M ピクセル (JPG 形式)
レンズ	画角 120 度	LCD	2.0 インチ
メモリー	マイクロ SD カード (最大 128GB)	動作環境	温度 -10~60°C
赤外線LED	波長 940nm	動感検知	120 度、最大 20m (赤外線方式)
電池	単 3 電池 8 本 (最大待機 3 年)	DC電源	DC6V/1A
サイズ	約 140 x 98 x 73mm、約 300g	防水機能	IP66 相当

同梱品: 本体、取り付け用バンド、USB ケーブル、DC プラグケーブル

※電源アダプター、乾電池、マイクロSDカードは別売

9. サポート

保証書	
型番: SEC-WTIRTV-027K	保証期間: お買い上げ日より1年
お買い上げ日	ご購入日が記載された書類 (レシート、領収書、納品書、保証書、メール等) のいずれかを必ず保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。
販売店名	保証規定についてはブロードウォッチのホームページをご確認ください。
※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。	

ホームページ <http://www.broadwatch.jp/>

メール support@broadwatch.jp

電話 050-3786-0010 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00

※土日祝除く ※話中の場合はコールバック対応です。

※電話対応は混み合いますので、メール対応をおすすめします。

 **株式会社ブロードウォッチ**
BROADWATCH 堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町西3丁1-7