

ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

警告

ご利用者の方または保護者の方へ 必ずお読みください。

小さな部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、6才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意

- 不安定な場所でご使用にならないでください。落下してケガや故障の恐れがあります。
- 様々な動きします。十分なスペースのある場所でご使用ください。
- 破損や変形した製品は使用しないで下さい。
- 落としたり乱暴に扱わないでください。
- 火のそばでの保管・使用はしないでください。
- 喉から腹部にかけて面ファスナーを使用しています。摩擦等でケガをしないようご注意ください。
- 電池の＋－を正しくセットしてください。
- 古い電池と新しい電池、種類の違う電池を混ぜて使用しないでください。
- 充電式電池は使用しないでください。
- 電池をショートさせたり、分解・加熱・火の中に入れてください。
- しばらく使用しない場合は、スイッチを切り、電池を外してください。
- 廃棄は自治体の廃棄物処理に従ってください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入った場合は、すぐに水で洗い、医師に相談してください。皮膚や衣類に付着した場合は、水で洗ってください。
- 取扱説明書は必ず保管してください。
- 6歳以下のお子様にはご使用にならないでください。
- 高温多湿の場所での使用・保管はしないでください。

毛皮の色について

着色して顔の特徴を出している場合があります。
汚れや不良ではございません。

製品仕様

使用電池：単3形アルカリ乾電池（4本） ※別売

サイズ：約13cm×30cm×23cm 約445g（電池含む）

保証書

型番：TALK-DOG××

お買い上げ日 年 月 日

ご購入日が記載された書類（レシート、領収書、納品書、保証書、メール等）のいずれかを必ず保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。

保証規定についてはブロードウォッチのホームページをご確認ください。

保証期間：お買い上げ日より1年

販売店印

※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。

ホームページ <http://www.broadwatch.jp/>

メール support@broadwatch.jp

電話 050-3786-0010 10:00～12:00 13:00～17:00 ※土日祝除く

※話中の場合はコールバック対応です。※電話対応は混み合いますので、メール対応をおすすめします。



株式会社 ブロードウォッチ

BROADWATCH 堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町西3丁1-7

MADE IN CHINA

21.02



音声認識犬シリーズ共通

取扱説明書

対象年齢 6歳以上

※イラストはイメージです。実際の商品とは異なりますので、ご了承ください。

型番：TALK-DOG××

この度は音声認識犬シリーズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
また、読み終わった後は保管しておいてください。

音声認識で一緒に遊べる犬のぬいぐるみ

言葉を聞き分けて、いろんなお返事ができます。
お喋りだけでなく、動いたり踊ったり歌ったり…
いっぱい話しかけて遊んでね。




セット内容


・本体 ・取扱説明書（本書） ※電池は別売です。

各部名称

左側面

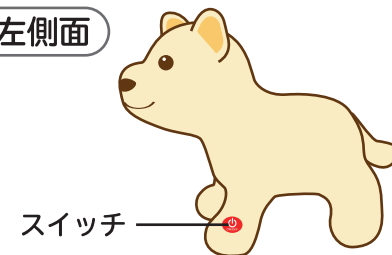


裏面

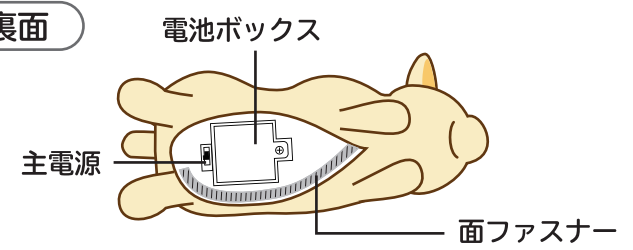


電池の交換方法

- ① お腹部分の面ファスナーを開けます。
電池ボックスのネジをプラスドライバーで緩め、蓋を開けます。
- ② 単3形アルカリ乾電池4本を(+)(-)の向きに注意して正しくセットし、蓋を戻してネジをしめてください。

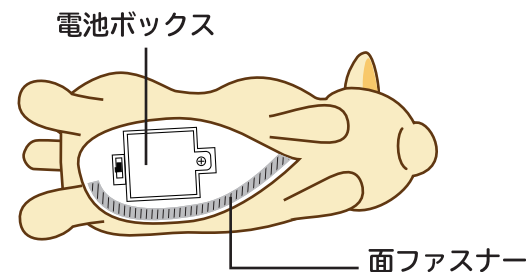


中に(+)(-)の向きの表記があります

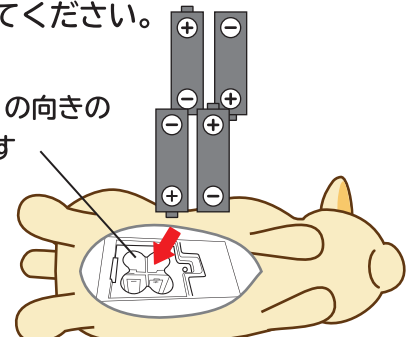

遊び方

電源を入れる

- 1 お腹部分の面ファスナーを開け、主電源をONにします。
- 2 「ワンワン」と鳴いて、立ち上がります。
お腹部分の面ファスナーを閉めてぬいぐるみを起こしてください。

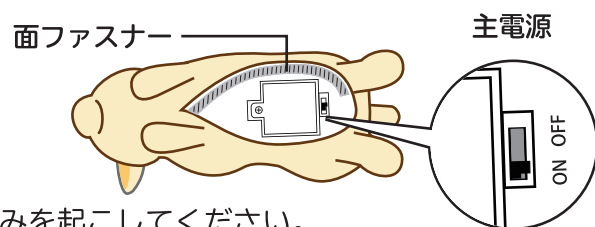

話しかける

- 1 手のスイッチを押すと「ワンワン」と鳴いて、立ち上がります。
 - 2 「認識する言葉」を話しかけます。
- ※連続して話しかけるときは、スイッチを押す必要はありません。



認識する言葉

- ① おはよう
- ② こんにちは
- ③ おやすみ
- ④ 行ってきます
- ⑤ ただいま
- ⑥ かわいいね
- ⑦ 大好き
- ⑧ 遊ぼう
- ⑨ 吠えて
- ⑩ お座り
- ⑪ お手
- ⑫ 伏せ
- ⑬ 踊って
- ⑭ 歌って
- ⑮ バイバイ

認識する言葉で話しかけると...



お話や動作でお返事!

おはよう!
今日の予定は?



認識のコツ

- 静かな場所で。 ● はっきりと大きな声で。
- 認識する言葉に他の言葉を付け加えない。
(良い例): 「踊って」 (悪い例): 「ねえ、踊って」

間違えたら
ごめんなさい



- 3 お喋りや動作でお返事します。

動作やお返事は、組み合わせで1万通り以上の
いろいろな反応をします。

“おやすみ” させる

話しかけをしないで動作しない状態が3分以上経過したときや、
「バイバイ」と話しかけたときに“おやすみ”モードになります。
手のスイッチを押すと、おやすみモードが解除され「ワンワン」と鳴き、話しかけを待ちます。

おやすみモードとは、主電源が入っているが動作はしない電源が仮オフの状態です。

■ 話しかけについて（音声認識機能）

声の大きさ・イントネーション・話し方・周囲の雑音などにより音声認識が正常動作しない
場合（聞き間違い）があります。

雑音等がない場所でゆっくりかつ明瞭な音声指示をお願いします。

歌って



歌えるお歌は全20曲

- ・どんぐりころころ ・おうまはみんな ・仰げば尊し ・かたつむり ・蛍の光 ・故郷 ・鳩
- ・かもめの水兵さん ・われは海の子 ・くつが鳴る ・七つの子 ・桃太郎 ・茶摘み ・花
- ・ゆうやけこやけ ・荒城の月 ・浦島太郎 ・ふじの山 ・朧月夜 ・村祭

よくあるご質問

Q 電源が入らない。

- A
- ・取扱説明書を参照して電池の入れ方（方向）をご確認ください。
 - ・新しい電池で試してください。
 - ・お腹の主電源スイッチがONになっているかご確認ください。
 - ・内部部品が固くなっていたり、ぬいぐるみが締め付けられている可能性があります。手で犬の手足を動かした後、電源スイッチを入れてください。

Q すぐに動かなくなる。

- A
- ・おやすみモードになっている可能性があります。お腹にある主電源がONになっていることを確認し、手のスイッチを押してください。*
 - ・それでも動作しない場合は、電池が消耗していないかご確認ください。
- ※手のスイッチを長押しすると、おやすみモードになりますのでご注意ください。

Q 「歌って」など特定の言葉に反応しない。

- A
- ・反応する言葉の前後に違う言葉を組み合わせると反応できないことがあります。
(例) ◎「歌って」 ×「お歌を歌ってね」
 - ・声質や声量、やイントネーション等で正しく認識できない場合があります。
 - ・テレビやラジオなどの周りの雑音の多い環境では認識率が低下します。
- 他の言葉が認識できる場合は、使用状況による問題ですので製品不良ではありません。

Q 問いかけに違う動作をする。問いかけていないのに動く。

- A
- ・間違えて音声認識（聞き間違い）をする場合があります。
 - ・周囲の雑音を特定の音声として認識し、反応することがあります。

Q 特定の歌を歌ってほしい。

- A
- ・どの歌を歌うかは指定できなくなっております。ご了承ください。

Q 特定の動作ができない。動作中に転んでしまう。

- A
- ・ぬいぐるみの喉からお腹の面ファスナーの閉め具合によって動きが制限される場合があります。毛皮がずれていたり、締め付けられている所がないかご確認ください。