


補足説明書

動作について

■電源スイッチ（主電源）

お腹に電源スイッチがあります。
ON にしてご使用ください。

電源スイッチ

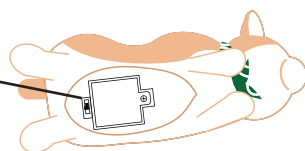

スタンバイモード

話しかけを待っている状態です。動作中に手のスイッチを押すと、動作を中断してスタンバイモードになります。

スリープモード（おやすみモード）

主電源は入っているが、動作をしない“おやすみモード（省電力）”です。
「バイバイ」と話しかけたときや、話しかけが3分以上ないときにスリープモードになります。

スリープモード中は話しかけても返答しません。

手のスイッチ（シール貼付）を押して話しかけてください。

話しかけについて

声の大きさ・イントネーション・話し方・周囲の雑音などの違いにより音声認識が正常動作しない場合（聞き間違い）があります。
雑音等がない場所でゆっくりかつ明瞭な音声指示をお願いします。

※ぬいぐるみが話し中、動作中は音声認識しません。

間違えたり、答えてくれないときも、可愛がってあげてください。

