

# 【携帯型】音声拡声器（音楽再生機能付き）

## 特徴

### USB 充電式、携帯型、音楽再生機能付き

## 機能

携帯型で腰などにつけて、音声を拡声します。（教室や、観光ガイドなどに）  
使用する前にお読み下さい。



#### 使用上の注意。

- ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
- 異常現象が発生した場合は、すぐに電源を抜いて製品サポート又は販売元まで連絡下さい。
- この機器の保証は国内に限り有効です。



#### 機器を開けたり、製品を改造しないで下さい。



- お客様による分解、修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- 異物、油滴、洗剤、液体を入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
- 機器を落としたり強い衝撃を与えないで下さい。



#### 下記のような場所ではご使用にならないでください。 火災、故障の原因となります。

- 油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。可燃性ガスのある環境。炎天下、高温な環境。

## 1. 機器説明

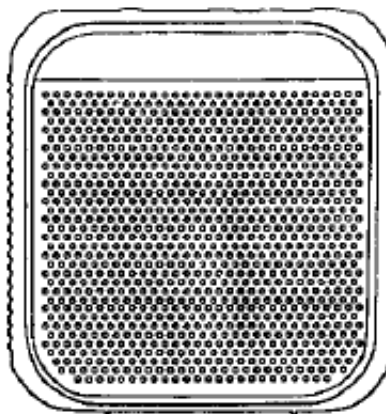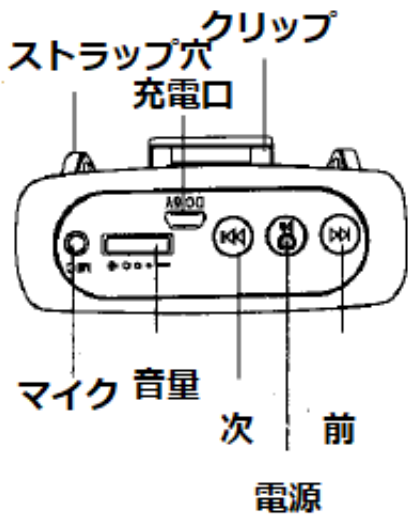

マイクロSD  
電源LED

## 2. 充電

USB 電源(別売)と充電口を、付属の USB ケーブルで接続して充電ください。  
充電中は電源 LED が赤点灯します。

### 3. 操作説明

電源 ON/OFF ・ 電源ボタン押下で、電源 ON/OFF します。

電源 ON 時は LED が青点灯します。

マイク ・ マイクを使用する場合は、マイク端子に付属のハンズフリーマイクを接続します。

装着 ・ クリップ、ストラップを使用してベルトなどの位置へ機器を装着します。

音楽再生 ・ マイクロ SD カードに音楽用ファイルを入れて、下記のボタン操作で再生できます。

ボタン	短く押す	長く押す
次	次の曲	曲の繰り返し
電源	プレイ/一時停止	電源 ON/OFF
前	前の曲	

<注意> マイクとスピーカを近づけるとハウリングします。遠ざけるか音量を調節ください。

### 4. 仕様

仕様は予告なく変更される場合があります。

(同梱物) 本体、USB ケーブル、ストラップ、ハンズフリーマイク、取扱説明書。

出力	最大 3W	マイクロ SD カード	最大32GB
使用時間	満充電から 8 時間程度	充電時間	約 4 時間
電源	5V/100mA(充電式)	使用環境	10°C~45°C
サイズ	約85*32*92mm、約160g	材質	ABS

### 5. サポート

#### 保証書

型番: VOICE-LOUSP

お買い上げ日 年 月 日

ご購入日が記載された書類（レシート、領収書、納品書、保証書、メール等）のいずれかを必ず保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。

保証規定についてはブロードウォッチのホームページをご確認ください。

保証期間：お買い上げ日より半年

販売店印

※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。

ホームページ <http://www.broadwatch.jp/>

メール [support@broadwatch.jp](mailto:support@broadwatch.jp)

電話 050-3786-0010 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00 ※土日祝除く

※話中の場合はコールバック対応です。※電話対応は混み合いますので、メール対応をおすすめします。



株式会社ブロードウォッチ

BROADWATCH 堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町西 3 丁 1-7