

ボイスレコーダー(内蔵8GB)

- ・使用前に「使用上のご注意」を必ずお読みください。
- ・取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- ・保証書が付属しています。大切に保管してください。

型番:VREC-8G-SP

ご使用前に必ずご確認ください。

⚠ 使用上のご注意

- 異常現象(煙、異音、臭い等)が発生した場合は、すぐに電源を切り、販売店または弊社サポートまでご連絡ください。
- ご使用前に試し録音をして動作をご確認ください。
- 他者の著作権等を侵害しない範囲でご使用ください。
- 録音データに関しては一切の責任を負いかねます。
- 機器の動作が異常な場合は、電源を再起動してください。

⊘ 機器を開けたり、製品の改造をしないでください。

- お客様による分解、修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- 異物、油滴、液体を入れないでください。火災や感電、故障の原因となります。

❗ 下記のような場所では保管・使用しないでください。

- 湿気やほこりの多い場所や水滴がかかるような場所(浴室、水場など)。
- 油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く、可燃性ガスのある環境。
- 高温になる場所(夏の車内等)。火災の原因となることがあります。
- 車両や船舶など強い振動や衝撃を受ける場所。
- 不安定な場所。落下してケガの原因となることがあります。

製品の特徴

- ・内蔵メモリー8GB。
- ・内蔵マイク、マイピンマイク、電話、外部機器から入力が可能。
- ・スピーカー内蔵。音楽の再生もできます。

1. 各部の名称



※機器の裏側に側面のボタンや接続口の名称が表記されています。操作の際にご確認ください。

2. 付属品の内容


- ・イヤホン(1個) ・オーディオケーブル(1本) ・マイピンマイク(1個) ・USBケーブル(1本)
- ・電話機アダプター(1個) ・モジュラーケーブル(1本) ※USB電源は別売です。

3. 充電する

※ご使用前に充電してください。


※充電は主電源をオンに行ってください(第4項参照)。

付属のUSBケーブルを本機の左側面にあるUSB充電口に接続します。USB側をパソコンなどの電源を供給できるUSBポートに接続すると充電が開始されます。

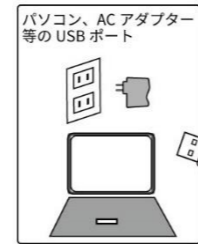

※USB電源(別売)を使用して、家庭用コンセントでの充電もできます。

充電中はバッテリーマークにより、充電状況を判別できます。



(満充電)

(充電必要)

4. 電源を入れる/切る

1. 本機の右側面にある主電源をON(上にスライド)します(図1)。
2. 再生/一時停止ボタン[▶||]を長押しすると電源ON/OFFとなります(図2)。

※再生/一時停止ボタン[▶||]長押しで通常の電源ON/OFFができますので、主電源は常時ONの状態にお使いください。

図2



■自動電源OFF機能について

停止状態で何も操作しないと、自動で電源がオフになります。

自動で電源がオフするまでの時間は各種設定の「パワーオフ設定」で変更できます。

5. モードの選択(録音/音楽再生/各種設定)

1. 電源をONにするとモード選択画面が表示されます。
※その他の画面が表示されているときは、電源を入れ直してモード選択画面を表示させます。
2. 本機の右側面にある次へ[▶]で録音、音楽再生、各種設定から希望するモードを選びます。
3. 再度モードボタンを押すと選択したモードのファイルまたは項目が表示されます。
※各種設定ではしばらく操作しないと自動でモード選択画面へ戻ります
※録音、音楽再生ではデータがない場合、モード選択画面へ戻ります。



6. マイクで録音する(本体内蔵マイク)

・本機の電源をONにしておく(第4項)。

【録音源をマイクに設定する】

1. 各種設定モードの「録音源」を選び、モードボタンで決定する。
2. 本機の右側面にある次へ[▶]で「マイク」を選択し、モードボタンで決定する。
3. モードボタンを長押しし、モード選択画面へ戻る。

【録音タイプを設定する】

同様に、各種設定モードの録音タイプを設定する。※通常は192Kbpsに設定する。


1. 録音(REC)[●]を押すと、録音を開始します(図1)。
※録音前に機器の初期化を行いますので、録音ボタンを押してから数秒後に録音を開始します。画面の録音時間のカウントをご確認ください。

図1




2. 停止(STOP)[■]を押すと、録音データを保存し、停止します(図2)。
録音中はLEDが赤点灯します。

図2

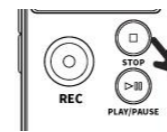

(録音中にモードボタンを短く押すとLEDが消灯/点灯します)

■録音中の画面

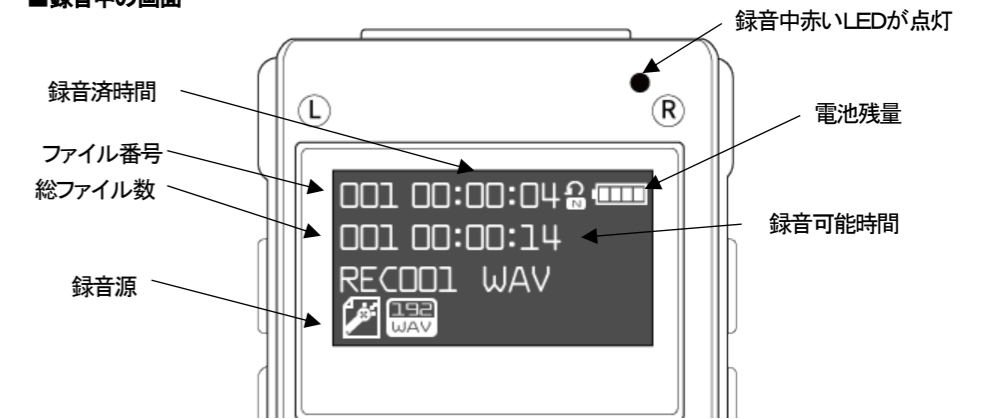


7. 録音内容を再生する


再生準備

- ・本機の電源をONにしておく(第4項)。
- ・録音が停止中であることを確認する。
- ・本機の右側面にあるモードボタンを長押しして、モード選択画面を表示させる。
- ・次へボタンを押すたびに画面が切り替わります。「録音」と表示されたらモードボタンで決定する。

1. 再生したいファイルの本機の右側面の次へ[▶]で選択する。
選択されたファイルは画面の上側に表示されます。
(例)下図「再生中の画面」の「001」
2. 再生/一時停止ボタン[▶||]を押すと、選択されているファイルを再生します。

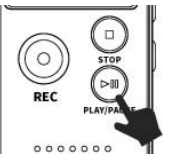


■再生中の画面

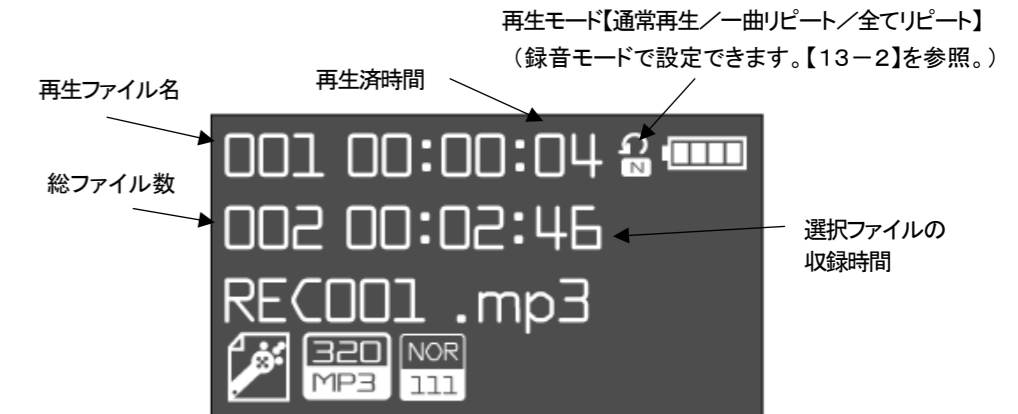

- 再生中に再生/一時停止ボタン[▶||]を押すと、一時停止します。
- 再生中にモードボタンを押すと、再生モードの設定が行えます。【13-4】参照

8. 録音データを削除する

1. 録音モードを選択し(第5項)、録音ファイルを表示させます。
2. 削除したいファイルの本機の右側面にある次へ[▶]で選択します。
選択されたファイルは画面の上側に表示されます。
3. 本機の左側面にある「A-Bボタン」を押すと選択削除画面が表示されます。
4. 本機の右側面にある次へ[▶]で削除項目を選び、モードボタンで決定します。
5. 削除確認画面が出るので[▶]で「NO」表示を「YES」表示に変え、モードボタンで決定します。

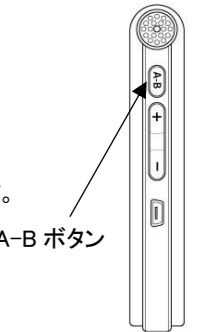

【ファイル削除】 選択したファイルのみ削除します(※削除画面の表示前に選択)。
【全部削除】 レコーダーに保存された全てのファイルを削除します。
【終了】 削除をキャンセルし、元の画面に戻ります。

9. 外部機器を接続して録音する


ラジオやCDプレーヤー等の外部機器に接続して、音楽等を録音することができます。

録音準備

【録音源を外部機器に設定する】

1. 各種設定モードの録音源を選び、モードボタンで決定する。
2. 本機右側面にある次へ[▶▶]で「外部機器」を選択し、モードボタンで決定する。
3. モードボタンを長押しし、モード選択画面へ戻る。

1. 付属のオーディオケーブルを本機の外部入力に挿しこみます。
2. もう片方の端子を外部機器に接続します。
3. 録音ボタンを押して、外部機器を再生すると、レコーダーに録音します。
4. 録音終了時は停止ボタンを押してください。

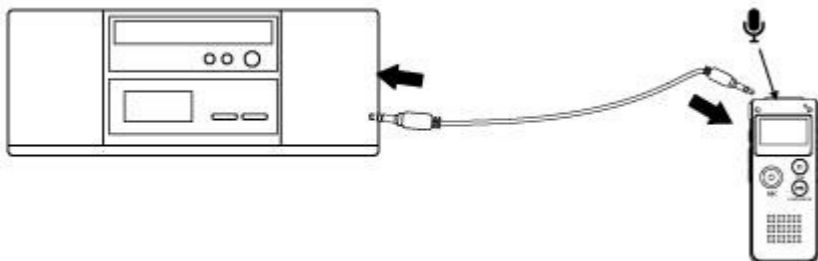

10. 電話のやり取りを録音する


電話機に接続して、通話内容を録音することができます。

録音準備

【録音源を電話に設定する】

1. 各種設定モードの録音源を選び、モードボタンで決定する。
2. 本機の右側面にある次へ[▶▶]で「電話」を選択し、モードボタンで決定する。
3. モードボタンを長押しし、モード選択画面へ戻る。

1. 付属のオーディオケーブルを本機のマイク入力に差し込みます。
2. もう片方の端子を付属の電話機アダプターに接続します。
3. 付属のモジュージャックで電話機と電話機アダプターを接続してください。

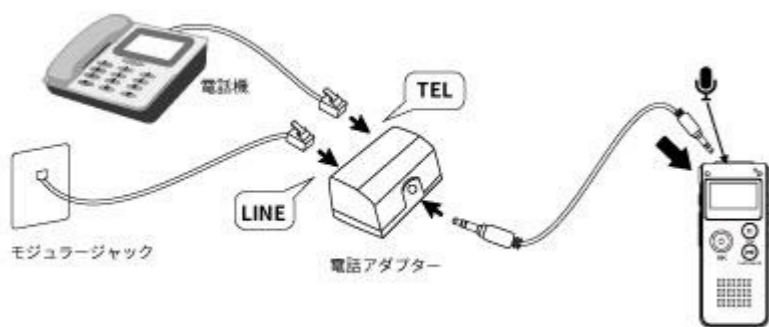

※ビジネスフォン使用時には、電話機と受話器の間に電話アダプターを差し込むと利用できる場合があります。

11. 音楽を聴く

パソコンから本機に取り込んだ音楽を聴くことができます。


1. 音楽再生モードでメニューを押して選択し、音楽ファイルを表示させます。
2. 本機の右側面にある次へ[▶▶]でファイルを選択し、再生/一時停止ボタン[▶||]を押すと、音楽を再生します。

- 再生中に再生/一時停止ボタン[▶||]を押すと、一時停止します。
- 再生中に停止[■]を押しても、再生は停止されません。
- 再生中にモードボタンを押すと、再生モードの設定が行えます。【13-4】参照

12. タイピンマイクを使用して録音する

付属のタイピンマイクを使用して録音することで、雑音を減らすことができます。

1. 本機の上側にあるジャックのうち、左側の外部入力ジャックにタイピンマイクを差し込んでください。
2. 録音をします。(第6項)

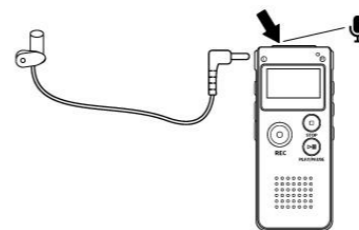

13. 各種設定

設定項目の操作は以下のボタンで行ってください。

【選択】 本機の右側面にある前へ[▶▶]または次へ[▶▶]

【決定】 本機の右側面にあるモードボタン

【キャンセル(戻る)】 再生/一時停止ボタン[▶||]

※システム時間設定のみモードボタンで決定して戻ってください。

【13-1】時刻設定

1. 各種設定の時刻設定を選択し、モードボタンで決定する。
2. 時刻と日時を設定してください。

※電源オフのときは時刻更新機能が動作しません。

【日時設定方法】

1. 本機の左側面の音量[大]で設定項目が選択されます。(選択中は点滅します)
2. 本機右側面の前へ[▶▶]または次へ[▶▶]で日時を合わせてください。
3. 音量[大]で次の項目へ移動します。
4. 設定が終了したら、モードボタンを押して決定します。設定した時刻を保存し、前の画面に戻ります。

【13-2】リピート再生の設定

【通常再生】 選択中のファイルを再生します(リピートなし)。

【1曲リピート】 選択中のファイルを繰り返し再生します。


【全曲リピート】 保存されたファイルを順に再生し、繰り返します。

1. 録音モードを選択し、録音ファイルを表示させます。
2. 再生/一時停止ボタン[▶||]で録音ファイルを再生します。
3. 再生中に本機の右側面にあるモードボタンを押すと、再生設定画面が表示されます。
4. 本機の右側面にある次へ[▶▶]で「サイクルモード」を選択し、モードボタンで決定します。
5. 通常再生/1曲リピート/全曲リピートから選び、モードボタンで決定します。

■A-Bリピート設定

A(始点)とB(終点)を設定し、その間をリピート再生することができます。

1. 録音モードを選択し、録音ファイルを表示させます。
2. A-Bリピートを設定したいファイルを選択します。
3. 選択ファイルを再生し、始点で本機の左側面にある「A-B」ボタンを押します。画面右にA-Bリピートアイコンが表示され「A」が点滅します。
4. 再生開始したい部分でA-Bボタンを押すと、始点が決定され、「B」が点滅します。
5. 再生終了したい部分でA-Bボタンを押すと、終点が決定され、設定が完了します。

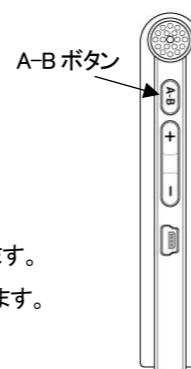

【13-3】その他の設定

メニュー項目	設定項目	用途
録音	サイクルモード	再生方法(通常再生、1曲リピート、全サイクル)を設定します。
	EQセッティング	音質をお好みのモードに変更できます。
各種設定	録音源	録音音源をマイクと電話から選択します。
	モニター設定	モニターをONにすると、録音中の音声をイヤホンでモニターできます。
	バックライト	LCD表示タイマーを設定します。(0=タイマー値無し)
	言語選択	使用言語を選択できます。
	パワーオフ設定	自動電源オフになる時間を設定できます。
	コントラスト	表示画面のコントラストの設定ができます。
	FWバージョン	ファームウェアバージョンを表示します。
メモリー状況	メモリーの空き容量を確認できます。	

14. 容量の目安

形式	ビットレート	録音時間
WAV/MP3	32Kビット	約578時間
	64Kビット	約280時間
	128Kビット	約140時間
	192Kビット	約92時間
	384Kビット	約46時間

15. 製品仕様

録音形式	WAV,MP3	内蔵メモリー	8GB
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約85×35×15mm	質量	約35g
電源	リチウムイオン電池(USB電源にて充電)		

16. 製品サポート

保証書

VREC-8G-SP

ご購入日が記載された書類(レシート、領収書、納品書、保証書、メール等)のいずれかを必ず保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。保証規定についてはブロードウォッチのホームページをご確認ください。

保証期間：お買い上げ日より1年

お買い上げ日 年 月 日

販売店印

※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。

ホームページ <http://www.broadwatch.jp/>

メール support@broadwatch.jp

電話 050-3786-0010 10:00~12:00 13:00~17:00 ※土日祝除く

※話中の場合はコールバック対応です。※電話対応は混み合いますので、メール対応をおすすめします。

 **株式会社ブロードウォッチ**
BROADWATCH 堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町西3丁1-7