

# ボイスレコーダー(内蔵8GB)

- ・ご使用前に「使用上のご注意」を必ずお読みください。
- ・取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- ・保証書が付属しています。大切に保管してください。

型番:VREC-8G-SP-E

## ご使用前に必ずご確認ください。

### ⚠ 使用上のご注意

- 異常現象(煙、異音、臭い等)が発生した場合は、すぐに電源を切り、販売店または弊社サポートまでご連絡ください。
- ご使用前に試し録音をして動作をご確認ください。
- 他者の著作権等を侵害しない範囲でご使用ください。
- 録音データに関しては一切の責任を負いかねます。
- 機器の動作が異常な場合は、電源を再起動してください。

### ⊘ 機器を開けたり、製品の改造をしないでください。

- お客様による分解、修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- 異物、油滴、液体を入れないでください。火災や感電、故障の原因となります。

### ❗ 下記のような場所では保管・使用しないでください。

- 湿気やほこりの多い場所や水滴がかかるような場所(浴室、水場など)。
- 油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く、可燃性ガスのある環境。
- 高温になる場所(夏の車内等)。火災の原因となることがあります。
- 車両や船舶など強い振動や衝撃を受ける場所。
- 不安定な場所。落下してケガの原因となることがあります。

### 製品の特徴

- ・内蔵メモリー8GB。
- ・内蔵マイク、タイピンマイク、電話、外部機器から入力が可能。
- ・スピーカー内蔵。音楽の再生もできます。

## 1. 各部の名称



※機器の裏側に側面のボタンや接続口の名称が表記されています。操作の際にご確認ください。

## 2. 付属品の内容


- ・イヤホン(1個) ・オーディオケーブル(1本) ・タイピンマイク(1個) ・USBケーブル(1本)
- ・電話機アダプター(1個) ・モジュラーケーブル(1本) ※USB電源は別売です。

## 3. 充電する

※ご使用前に充電してください。

※充電は主電源をオンに行ってください(第4項参照)。

付属のUSBケーブルを本機の左側面にあるUSB充電口に接続します。USB側をパソコンなどの電源を供給できるUSBポートに接続すると充電が開始されます。

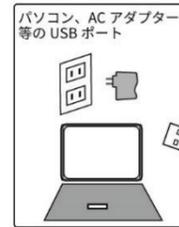

※USB電源(別売)を使用して、家庭用コンセントでの充電もできます。


充電中はバッテリーマークにより、充電状況を判別できます。



## 4. 電源を入れる/切る

1. 本機の右側面にある主電源をON(上にスライド)します(図1)。
2. 再生/一時停止ボタン[▶||]を長押しすると電源ON/OFFとなります(図2)。

※再生/一時停止ボタン[▶||]長押しで通常の電源ON/OFFができますので、主電源は常時ONの状態にお使いください。

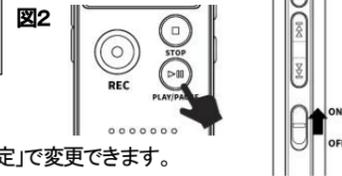

### ■自動電源OFF機能について

停止状態で何も操作しないと、自動で電源がオフになります。

自動で電源がオフするまでの時間は各種設定の「パワーオフ設定」で変更できます。

## 5. モードの選択(録音/音楽再生/各種設定)

1. 電源をONにするとモード選択画面が表示されます。  
※その他の画面が表示されているときは、電源を入れ直してモード選択画面を表示させます。
2. 本機の右側面にある次へ[▶]でオーディオ、音楽、システム設定から希望するモードを選びます。
3. 再度モードボタンを押すと選択したモードのファイルまたは項目が表示されます。  
※システム設定ではしばらく操作しないと自動でモード選択画面へ戻ります  
※オーディオ、音楽ではデータがない場合、モード選択画面へ戻ります。



## 6. マイクで録音する(本体内蔵マイク)

・本機の電源をONにしておく(第4項)。


【録音源をマイクに設定する】

1. システム設定モードの「録音設置→録音源→マイク」を選び、モードボタンで決定する。
2. 本機の右側面にある次へ[▶]で「マイク」を選択し、モードボタンで決定する。
3. 停止ボタンで、モード選択画面へ戻る。


【録音タイプを設定する】

同様に、システム設定の録音タイプを設定する。※通常は192Kbpsに設定する。


1. 録音(REC)[●]を押すと、録音を開始します(図1)。  
録音中はLEDが赤点灯します。  
LED(点灯→録音中、点滅→スタンバイ)  
※録音前に機器の初期化を行いますので、録音ボタンを押してから数秒後に録音を開始します。画面の録音時間のカウントをご確認ください。

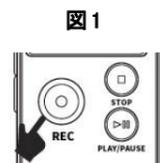

2. 録音中に停止ボタン[■]を押すと、録音データを保存し、停止します(図2)。

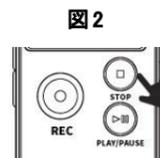

### ■録音中の画面

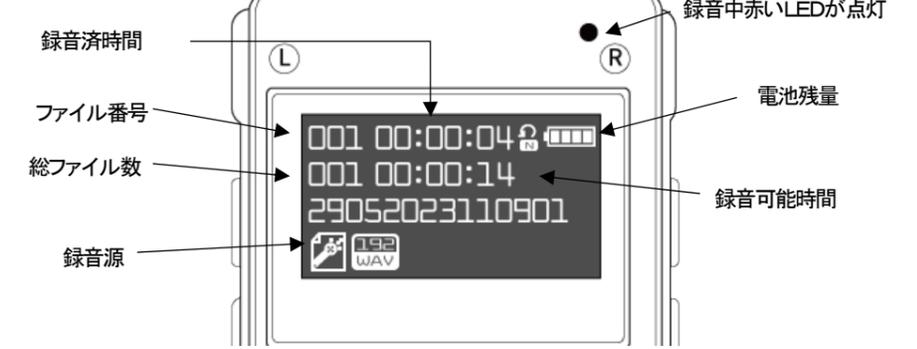


## 7. 録音内容を再生する


### 再生準備

- ・本機の電源をONにしておく(第4項)。
- ・録音が停止中であることを確認する。
- ・本機の右側面にあるモードボタンを長押しして、モード選択画面を表示させる。
- ・次へボタンを押すたびに画面が切り替わります。「オーディオ」と表示されたらモードボタンで決定する。

1. 再生したいファイルの本機の右側面の次へ[▶]で選択する。  
選択されたファイルは画面の上側に表示されます。  
(例)下図「再生中の画面」の“001”
2. 再生/一時停止ボタン[▶||]を押すと、選択されているファイルを再生します。

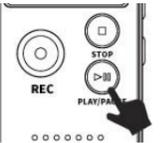

### ■再生中の画面

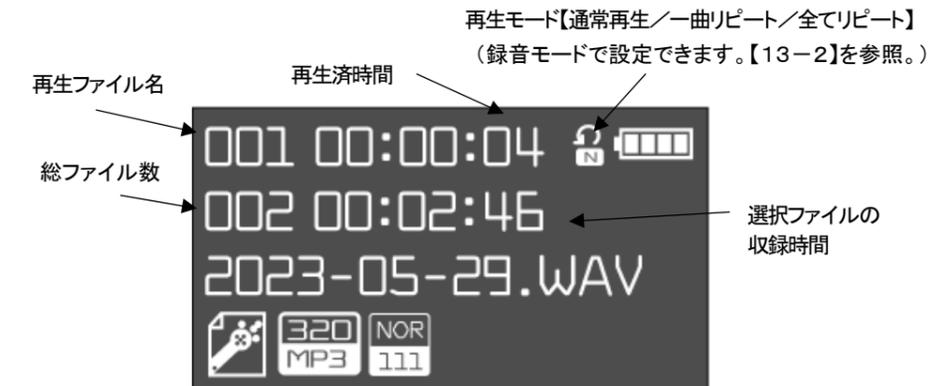

- 再生中に再生/一時停止ボタン[▶||]を押すと、一時停止します。
- 再生中にモードボタンを押すと、再生モードの設定が行えます。【13-4】参照

## 8. 録音データを削除する

1. 録音モードを選択し(第5項)、録音ファイルを表示させます。
2. 削除したいファイルの本機の右側面にある次へ[▶]で選択します。  
選択されたファイルは画面の上側に表示されます。
3. 本機の左側面にある「A-Bボタン」を押すと選択削除画面が表示されます。
4. 本機の右側面にある次へ[▶]で削除項目を選び、モードボタンで決定します。
5. 削除確認画面が出るので[▶]で“いいえ”表示を“はい”表示に変え、A-Bボタンモードボタンで決定します。



【単曲削除】 選択したファイルのみ削除します(※削除画面の表示前に選択)。

【すべて削除】 レコーダーに保存された全てのファイルを削除します。

【exit setting】 削除をキャンセルし、元の画面に戻ります。

## 9. 電話のやり取りを録音する


電話機に接続して、通話内容を録音することができます。

### 録音準備

【録音源を電話に設定する】

1. 系統設定モードの「録音設置→録音源」を選び、モードボタンで決定する。
2. 本機の右側面にある次へ[◀]で「ライン入力」を選択し、モードボタンで決定する。
3. モードボタンを長押しし、モード選択画面へ戻る。PP

1. 付属のオーディオケーブルを本機のマイク入力に差し込みます。
2. もう片方の端子を付属の電話機アダプターに接続します P。
3. 付属のモジュラージャックで電話機と電話機アダプターを接続してください。

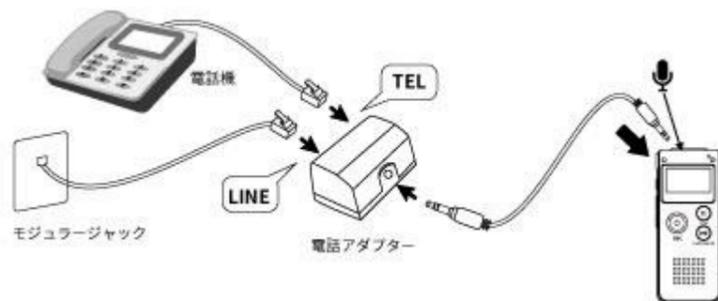

※ビジネスフォン使用時には、電話機と受話器の間に電話アダプターを差し込むと利用できる場合があります。

## 10. 音楽を聴く

パソコンから本機に取り込んだ音楽を聴くことができます。


1. 音楽再生モードでメニューを押して選択し、音楽ファイルを表示させます。
2. 本機の右側面にある次へ[◀]でファイルを選択し、再生/一時停止ボタン[▶||]を押すと、音楽を再生します。

- 再生中に再生/一時停止ボタン[▶||]を押すと、一時停止します。
- 再生中に停止[■]を押しても、再生は停止されません。
- 再生中にモードボタンを押すと、再生モードの設定が行えます。【13-4】参照

## 11. タイピンマイクを使用して録音する

付属のタイピンマイクを使用して録音することで、雑音を減らすことができます。

1. 本機の上側にあるジャックのうち、左側の外部入力ジャックにタイピンマイクを差し込んでください。
2. 録音をします。(第6項)

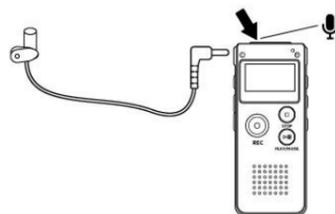

## 12. 各種設定

設定項目の操作は以下のボタンで行ってください。

- 【選択】 本機の右側面にある前へ[▶▶]または次へ[◀◀]
- 【決定】 本機の右側面にあるモードボタン
- 【キャンセル(戻る)】 停止ボタン[■]
- ※システム時間設定のみモードボタンで決定して戻ってください。

### 【12-1】時刻設定

1. 各種設定の日に日時設定を選択し、モードボタンで決定する。
  2. 時刻と日時を設定してください。
- ※電源オフのときは時刻更新機能が動作しません。

【日時設定方法】

1. 本機の左側面の音量[大]で設定項目が選択されます。
2. 本機左側面の前へ[+]または次へ[-]で日時を合わせてください。  
DD(日) MM(月) YY(年)の順で設定してください。
3. 音量[▶▶ ◀◀]で次の項目へ移動します。
4. 設定が終了したら、モードボタンを押して決定します。設定した時刻を保存し、前の画面に戻ります。

### 【12-2】リピート再生の設定

- 【通常再生】 選択中のファイルを再生します(リピートなし)。
- 【1曲リピート】 選択中のファイルを繰り返し再生します。
- 【全曲リピート】 保存されたファイルを順に再生し、繰り返します。

1. オーディオを選択し、録音ファイルを表示させます。
2. 再生/一時停止ボタン[▶||]で録音ファイルを再生します。
3. 再生中に本機の右側面にあるモードボタンを押すと、再生設定画面が表示されます。
4. 本機の右側面にある次へ[◀]で「再生」を選択し、モードボタンで決定します。

再生モード	1曲リピート再生
	全曲リピート再生
	シャッフル再生
リピート設定	再生回数
	再生間隔
再生速度	+nRate ※音量ボタンで調整
イコライザー	オフ
	ロック
	パンク

5. 曲リピート再生/全曲リピート再生/シャッフル再生から選び、モードボタンで決定します。

## 【12-3】その他の設定

メニュー項目	設定項目	用途
系統設定	バックライトタイマー	バックライトの点灯時間設定。
	言語	言語設定(日本語で使用下さい)。
	録音設置	録音設定。
	ブライツネス	LCD 輝度設定。
	ディスク容量	メモリー容量表示。
	自動電源オフ	自動電源オフ表示。
	プレイヤー情報	プレイヤー情報表示。
工場出荷時設定	工場出荷値に戻します。	
デバイスをフォーマットする	機器を初期化します。(保存音声データが消えます)	

## 13. 容量の目安

形式	ビットレート	録音時間
WAV/MP3	32K ビット	約578時間
	64K ビット	約280時間
	128K ビット	約140時間
	192K ビット	約92時間
	384K ビット	約46時間

## 14. 製品仕様

録音形式	WAV,MP3	内蔵メモリー	8GB
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 85 × 35 × 15mm	質量	約 35g
電源	リチウムイオン電池(USB電源にて充電)		

## 15. 製品サポート

保証書		
VREC-8G-SP-E	お買い上げ日	年 月 日
ご購入日が記載された書類(レシート、領収書、納品書、保証書、メール等)のいずれかを必ず保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。保証規定についてはブロードウォッチのホームページをご確認ください。	販売店印	
保証期間：お買い上げ日より1年	※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。	

ホームページ <http://www.broadwatch.jp/>

メール [support@broadwatch.jp](mailto:support@broadwatch.jp)

電話 050-3786-0010 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00 ※土日祝除く

※話中の場合はコールバック対応です。※電話対応は混み合いますので、メール対応をおすすめします。

 **株式会社ブロードウォッチ**  
BROADWATCH 堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町西3丁1-7

型番:VREC-8G-SP E(23.05)