

ボイスレコーダー（内蔵8GB） クイックガイド



セット内容



ボイスレコーダー本体



イヤホン



オーディオケーブル



電話機アダプター



モジュラーケーブル



タイピンマイク



USB ケーブル

各部の名称

削除または
A-B リピート

音量：大

音量：小

USB 充電口

録音ボタン

停止ボタン

再生 / 一時停止
ボタン

モードボタン

前へ

次へ

主電源

左側面

前面

右側面


ご使用前の準備

主電源をオンにする

本体の右側面にある主電源を上スライドさせ、主電源をオンにしてください。

● 主電源は常時オンの状態にしてお使いください。

※本機の裏側に側面のボタンや接続口の名称が表記されています。ご確認ください。

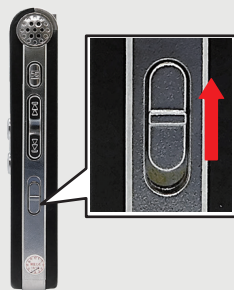

電源を入れる/切る

再生 / 一時停止ボタン (PLAY/PAUSE) を長押しすると、電源のオン / オフができます。

※録音または再生が停止の状態、一定時間何も操作をしないと自動で電源がオフになります (パワーオフ)。

※電源がオンしない時は充電してください (取扱説明書の第3項参照)。



録音する/再生する

1. 録音ボタン (REC) を押すと録音を開始します。



録音ボタン押した数秒後に録音が始まります。
画面上に表示される「録音時間」のカウントが
始まってから音声を録音します。



2. 録音を停止するときは、停止ボタン (STOP) を押します。

※停止ボタンを押すと、録音データがメモリーに保存されます。

3. 再生 / 一時停止ボタンを押すと、録音したデータを再生します。

■ 停止ボタンで再生を停止します。

⏮ 再生 / 一時停止ボタンで一時停止または再生ができます。

+ - 音量「大」または「小」で再生する音の大きさを調節できます。



録音データが複数ある場合の再生


1. 録音が停止中であることを確認してください。

2. オーディオモードが選択されていることを確認してください (後述の【オーディオモードの選択方法】を参照)。

【オーディオモードの選択方法】


①本機の右側面にある次へボタンを押します (図1)。

②画面に「オーディオ」と表示されるまで次へボタンを押し、「オーディオ」と表示されたらモードボタンで決定します (図2)。

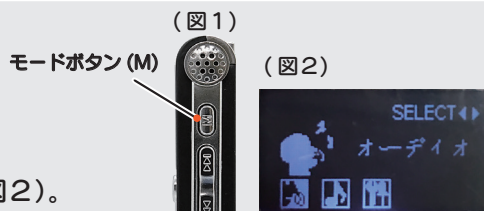

3. 本機の右側面にある次へボタンで再生したいファイルを選びます。

※選択中のファイル名は画面の上側に表示されます。

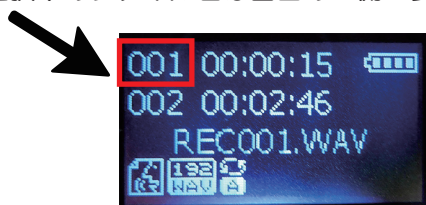

3. 再生 / 一時停止ボタンを押すと、選択中のファイルを再生します。



■ 停止ボタンで再生を停止します。

⏮ 再生 / 一時停止ボタンで一時停止または再生ができます。

+ - 音量「大」または「小」で再生する音の大きさを調節できます。

録音データを削除する

1. 削除したいファイルを選択します (“録音が複数ある場合の再生” の手順3を参照)。

2. 本機の左側面にある「A-B」を押すと削除選択画面が表示されます。

3. 本機の右側面にある次へで削除項目を選択し、モードボタンで確定してください。

削除項目

【単曲削除】	選択したファイルのみ削除
【すべて削除】	全てのファイル (音楽データ含む) を削除
【Exit Setting】	キャンセル



株式会社 ブロードウォッチ

BROADWATCH 堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町西3丁1-7

VREC-8G-SP-QUICK