

# 【エネヒート】ソックス(バッテリー、充電器セット)

型番:ENE-HEAT-SOCKS

## この製品の特徴

- ・熱伝導が早く、安全で柔らかい素材「カーボンナノチューブヒーター」を使用。
- ・冷えやすい足先を温めます。 ・小型の充電電池で繰り返し使えます。

## 安全上のご注意

※ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

### ●表示の説明

⚠ <b>警告</b>	取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
⚠ <b>注意</b>	取扱いを誤った場合、人が損害を負う、または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

### ●絵記号の説明

⊘	禁止の行為を示します。	⚠	実行してはならない内容を示します。
---	-------------	---	-------------------

## 警告

- ⊘ 製品の中に異物、油滴、液体を入れないでください。火災や感電、故障の原因となります。
- ⚠ 異常現象(煙、異常膨張等)が発生した場合は、電池を取り外して販売店または弊社サポートまでご連絡ください。
- ⊘ 製品を分解・改造しないでください。
- ⊘ 暖房器具やコンロの近くなど高温になる所(60℃以上)や蒸気が当たる所、直射日光が当たる所に置かないでください。火災や故障の原因となります。
- ⊘ 血行不良の方、肌が熱に弱い方などは本製品を使用しないでください。
- ⊘ 湿気やほこりの多い場所や水滴がかかるような場所では使用しないでください。感電の恐れがあります。
- ⊘ 雨の日のご使用はお控え下さい。感電の恐れがあります。
- ⊘ 濡れた手でケーブルの抜き差しをしないでください。感電の恐れがあります。
- ⊘ 空気があたらない環境や密閉した状態で使用しないでください。高温になり、やけどの恐れがあります。
- ⚠ お子様やお年寄りなど、自分で温度調節ができない方へのご使用は、周りの方がご注意ください。

## 注意


- ⚠ 使用中に違和感があるときは、すぐに使用を中止してください。
- ⚠ 長時間の使用による低温やけどにご注意ください。熱いと感じた場合は使用を中止してください。
- ⊘ 就寝中に使用しないでください。
- ⚠ 使用しないときはバッテリーとケーブルの接続を外してください。
- ⊘ ケーブル、充電電池は水に濡らさないでください。
- ⚠ 充電電池は落下しないように靴下のポケット部分にしっかりと収納してください。
- ⚠ 充電電池は充電が完了したら充電器から外し、充電したまま放置しないでください。
- ⊘ ヒーター部分を傷つけたり、強く折り曲げたり、ねじったりしないでください。
- ⊘ 本製品を濡れた状態や完全に乾いていない状態で使用しないでください。

## 使用方法

### <充電する>

ご使用前に充電電池を充電してください。

充電電池を付属の充電ケーブルに接続し、付属の専用充電器に接続します。充電器を家庭用コンセントに差し込むと充電が開始されます。

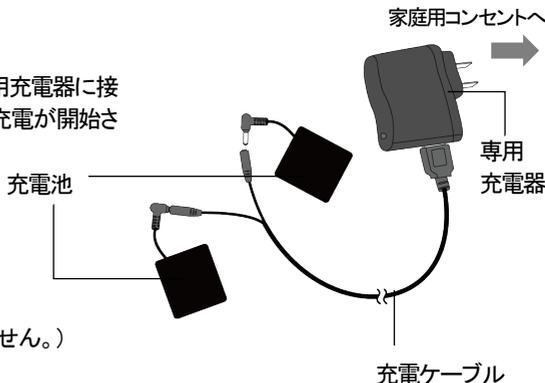

※必ず付属の充電器をご使用ください。



(市販のUSB電源やUSBポートでは充電できません。)

充電時間: 約5時間(目安)

### <充電電池を靴下に装着する>

充電電池に靴下のケーブルを接続し、充電電池をポケットに収納します。

つま先部分に内蔵されたヒーターが温かくなります。

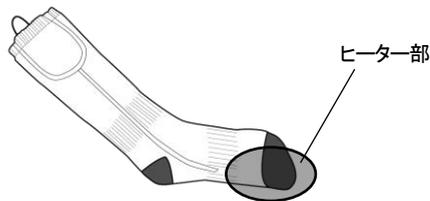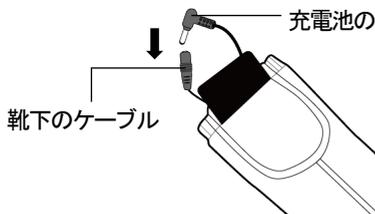

### <温かにならない場合、以下をお試しください>

- 1) 充電電池を充電してください。
- 2) 接触不良の可能性があります。コネクタを抜き差しし、2~3回まわしてみてください。

### お手入れ方法

靴下が汚れたときは、充電電池を靴下から外して濡れないところに置き、靴下のケーブルやコネクタ部分を濡らさないように注意して、中性洗剤で手洗いをしてください。

すすぎは十分に行ってください。

洗濯後はヒーター部分をねじらないように優しく絞り、陰干しします。



### ご注意

- 充電電池、ケーブル、コネクタ部分は防水ではありません。
- 充電電池を取り外し、ケーブルやコネクタに水がかからないようにして手洗いしてください。
- 完全に乾いてからご使用ください。
- 洗濯機での洗濯はしないでください。

### 製品仕様

※仕様は予告なく変更される場合があります。

靴下材質	綿80%、ポリエステル20%	ヒーター	カーボンナノチューブヒーター
充電電池	3000mAh/3.7V、11.1Wh x2個	サイズ	22~27cm
充電時間	約4時間	連続使用時間	約5時間
最高温度	通常使用時40°C、密閉時45°C（外気温25°Cにて）		

同梱品：靴下(左右)、充電電池(2個)、充電用ケーブル、専用充電器

### サポート

#### 保証書

#### 型番:ENE-HEAT-SOCKS

ご購入日が記載された書類（レシート、領収書、納品書、保証書、メール等）のいずれかを必ず保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。保証規定についてはブロードウォッチのホームページをご確認ください。

保証期間：ご購入日より半年

お買い上げ日 年 月 日

販売店印

※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。



ホームページ <http://www.broadwatch.jp/>

メール [support@broadwatch.jp](mailto:support@broadwatch.jp)

電話 050-3786-0010 10:00~12:00 13:00~17:00 ※土日祝除く

※話中の場合はコールバック対応です。※電話対応は混み合いますので、メール対応をおすすめします。



株式会社ブロードウォッチ

BROADWATCH 堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町西3丁1-7

MADE IN CHINA