

卓上掃除機

型番: TABLE-CLN

特徴

- ◎乾電池式でコードレス。 ◎いつでもどこでもサッと使えるミニクリーナー。
- ◎消しゴムのカスやお菓子のくずなどをサッとお掃除できて便利。

安全上のご注意

ご使用前には「使用上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

警告

- ・異常現象が発生した場合は、すぐに電源を抜いて製品サポートまたは販売元までご連絡ください。
- ・6歳未満のお子様は使用しないでください。
- ・分解、改造、修理は火災や感電、故障の原因となりますので絶対にしないでください。
- ・異物、油滴、洗剤、液体を内部に入れないでください。
- ・高温多湿の場所、直射日光が当たる場所、車内に放置しないでください。

注意

- ・破損、故障した製品は使用しないでください。
- ・本機器を掃除機以外の用途で使用しないでください。
- ・機器を落としたり、強い衝撃を与えないで下さい。
- ・防水仕様ではありません。水などの液体をかけないでください。
- ・5分以上連続使用しないでください。
- ・電池は \oplus \ominus を正しくセットしてください。
- ・電源オンのときは電池交換部、ダストケースを開けないでください。
- ・ダストケースのゴミは適宜破棄してください。溜めすぎると故障の原因となります。
- ・長時間使用しない場合は、電池を外して保管してください。
- ・糸くずや砂、小石等は吸い込まないでください。故障の原因となります。
- ・使用時は吸入口及び排気口を塞がないようにしてください。
- ・この機器は日本国内専用です。保証は国内に限り有効です。

使用方法


1. 電池の挿入

本体側面に OPEN/CLOSE の表記があります。

反対側にある電源スイッチが OFF になっていることを確認し、

OPEN 方向に上部分を回して、上蓋を外します(図 1)。

(図 1)

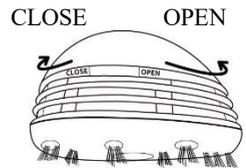

単 3 型乾電池(別売)を 2 本入れてください。


※ \oplus \ominus 極を間違わないように注意してください(図 2)。

(図 2)

上蓋を電源スイッチがある方向に傾けて乗せ、
スライドさせて閉めます(図 3)。

(図 3)

電源スイッチ

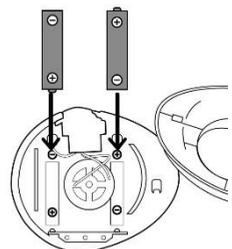

2. 電源のオンとオフ

本体の側面に電源スイッチがあります。

ON側にして、掃除したい部分へ本体を動かしてご使用ください。


電源スイッチ




ゴミの捨て方

電源スイッチが OFF になっていることを確認し、本体の後ろ側ある PUSH と表記された部分を押しながら、下カバーをあけます。

PUSH

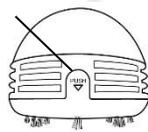

ダストケースに溜まったゴミを取り除き、セットし直してください。

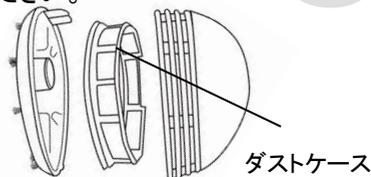

仕様 ※仕様は予告なく変更する場合があります。

材質	ABS
使用電池	単 3 型乾電池 × 2 本 (別売)
サイズ	約 105 × 85 × 65mm、約 126g

同梱物 ・ ・ 本体、取扱説明書 (本紙)

仕様 ※仕様は予告なく変更する場合があります。

保証書

型番: TABLE-CLN

ご購入日が記載された書類 (レシート、領収書、納品書、保証書、メール等) のいずれかを必ず保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。

保証規定についてはブロードウォッチのホームページをご確認ください。

保証期間: お買い上げ日より半年

お買い上げ日 年 月 日

販売店印

※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。

ホームページ <http://www.broadwatch.jp/>

メール support@broadwatch.jp

電話 050-3786-0010 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00 ※土日祝除く

※話中の場合はコールバック対応です。※電話対応は混み合いますので、メール対応をおすすめします。



株式会社ブロードウォッチ

BROADWATCH 堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町西 3 丁 1-7

MADE IN CHINA