

ボイスレコーダー（内蔵8GB）

- ・使用前に「使用上のご注意」を必ずお読みください。
- ・取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- ・保証書が付属しています。大切に保管してください。

型番：VREC-8G-SP

ご使用前に必ずご確認ください。

！ 使用上のご注意

- ・異常現象（煙、異音、臭い等）が発生した場合は、すぐに電源を切り、販売店または弊社サポートまでご連絡ください。
- ・ご使用前に試し録音をして動作をご確認ください。
- ・他者の著作権等を侵害しない範囲でご使用ください。
- ・録音データに関しては一切の責任を負いかねます。
- ・機器の動作が異常な場合は、電源を再起動してください。

⊘ 機器を開けたり、製品の改造をしないでください。

- ・お客様による分解、修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・異物、油滴、液体を入れないでください。火災や感電、故障の原因となります。

！ 下記のような場所では保管・使用しないでください。

- ・湿気やほこりの多い場所や水滴がかかるような場所（浴室、水場など）。
- ・油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く、可燃性ガスのある環境。
- ・高温になる場所（夏の車内等）。火災の原因となることがあります。
- ・車両や船舶など強い振動や衝撃を受ける場所。
- ・不安定な場所。落下してケガの原因となることがあります。

製品の特徴

- ・内蔵メモリ8GB。
- ・一定の音量を感知して自動で録音を開始する「音声制御録音機能」を搭載。
- ・内蔵マイク、タイピンマイク、電話、外部機器から入力が可能。
- ・スピーカー内蔵。音楽の再生もできます。

1. 各部の名称



※機器の裏側に側面のボタンや接続口の名称が表記されています。操作の際にご確認ください。

2. 付属品の内容

- ・イヤホン（1個） ・オーディオケーブル（1本） ・タイピンマイク（1個） ・USBケーブル（1本）
- ・電話機アダプター（1個） ・モジュラーケーブル（1本） ※USB電源は別売です。

3. 充電する

※ご使用前に充電してください。

※充電は主電源をオンにして行ってください（第4項参照）。

付属のUSBケーブルを本機の左側面にあるUSB充電口に接続します。USB側をパソコンなどの電源で供給できるUSBポートに接続すると充電が開始されます。



4. 電源を入れる／切る

1. 本機の右側面にある主電源をON（上にスライド）します（図1）。
2. 再生/一時停止ボタン[▶||]を長押しすると電源ON/OFFとなります（図2）。

※再生/一時停止ボタン[▶||]長押しで通常の電源ON/OFFができますので、主電源は常時ONの状態にてお使いください。

■自動電源OFF機能について

停止状態で何も操作しないと、自動で電源がオフになります。

自動で電源がオフするまでの時間は各種設定の「パワーオフ設定」で変更できます。

5. モードの選択（録音/音楽再生/各種設定）

1. 電源をONにするとモード選択画面が表示されます。
※その他の画面が表示されているときは、本機右側面にあるモードボタンを長押しして、モード選択画面を表示させます。
2. 本機の右側面にある次へ[▶]で録音、音楽再生、各種設定から希望するモードを選びます。
3. 再度モードボタンを押すと選択したモードのファイルまたは項目が表示されます。
※しばらく操作しないと自動でモード選択画面へ戻ります
※録音、音楽再生ではデータがない場合、モード選択画面へ戻ります。



6. マイクで録音する（本体に内蔵マイク）

・本機の電源をONにしておく（第4項）。


【録音源をマイクに設定する】

1. 各種設定モードの「録音源」を選び、モードボタンで決定する。
2. 本機の右側面にある次へ[▶]で「マイク」を選択し、モードボタンで決定する。
3. モードボタンを長押しし、モード選択画面へ戻る。


【録音タイプを設定する】

同様に、各種設定モードの録音タイプを設定する。※通常は標準録音に設定する。


1. 録音（REC）[●]を押すと、録音を開始します（図1）。
※録音前に機器の初期化を行いますので、録音ボタンを押してから数秒後に録音を開始します。画面の録音時間のカウントをご確認ください。

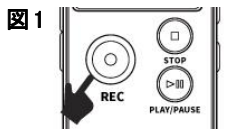

2. 停止（STOP）[■]を押すと、録音データを保存し、停止します（図2）。

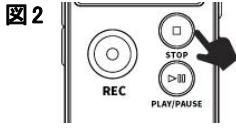


■録音中の画面

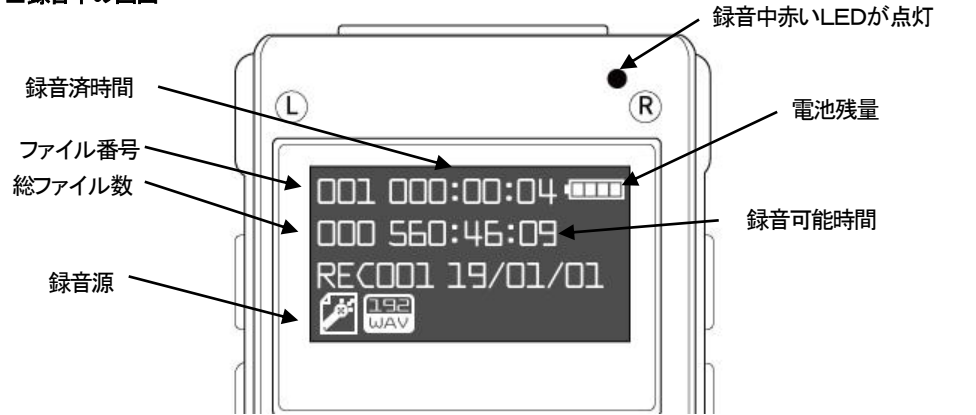


7. 再生する

- 再生準備
- ・本機の電源をONにしておく（第4項）。
 - ・録音が停止中であることを確認する。
 - ・本機の右側面にあるモードボタンを長押しして、モード選択画面を表示させる。
 - ・次へボタンを押すたびに画面が切り替わります。「録音」と表示されたらモードボタンで決定する。

1. 再生したいファイルを本機の右側面の次へ[▶]で選択する。
選択されたファイルは画面の上側に表示されます。
（例）下図「再生中の画面」の“001”
2. 再生/一時停止ボタン[▶||]を押すと、選択されているファイルを再生します。

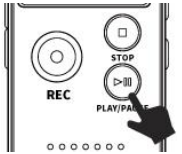


■再生中の画面

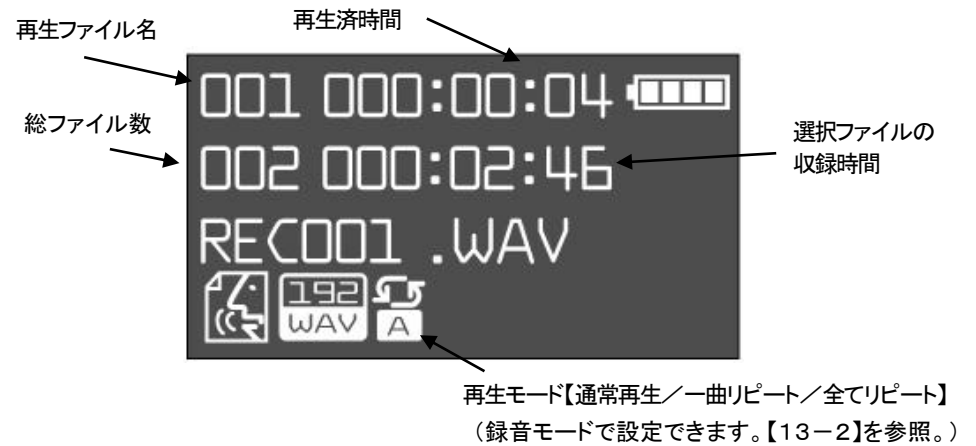

- ・再生中に再生/一時停止ボタン[▶||]を押すと、一時停止します。
- ・再生中に停止ボタン[■]を押すと、再生を停止します。

8. 録音データを削除する

1. 録音モードを選択し（第5項）、録音ファイルを表示させます。
2. 削除したいファイルを本機の右側面にある次へ[▶]で選択します。
選択されたファイルは画面の上側に表示されます。
3. 本機の左側面にある「A-Bボタン」を押すと選択削除画面が表示されます。
4. 本機の右側面にある次へ[▶]で削除項目を選び、モードボタンで決定します。

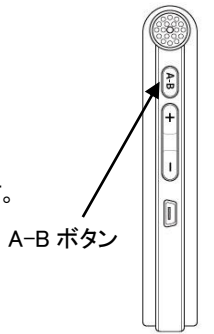

- 【ファイル削除】 選択したファイルのみ削除します（※削除画面の表示前に選択）。
- 【全部削除】 レコーダーに保存された全てのファイルを削除します（音楽ファイル含む）。
- 【終了】 削除をキャンセルし、元の画面に戻ります。

9. 外部機器を接続して録音する


ラジオやCDプレーヤー等の外部機器に接続して、音楽等を録音することができます。

録音準備

【録音源を外部機器に設定する】

1. 各種設定モードの録音源を選び、モードボタンで決定する。
2. 本機右側面にある次へ[**▶▶**]で「外部機器」を選択し、モードボタンで決定する。
3. モードボタンを長押しし、モード選択画面へ戻る。

1. 付属のオーディオケーブルを本機の外部入力に挿しこみます。
2. もう片方の端子を外部機器に接続します。
3. 録音ボタンを押して、外部機器を再生すると、レコーダーに録音します。
4. 録音終了時は停止ボタンを押してください。

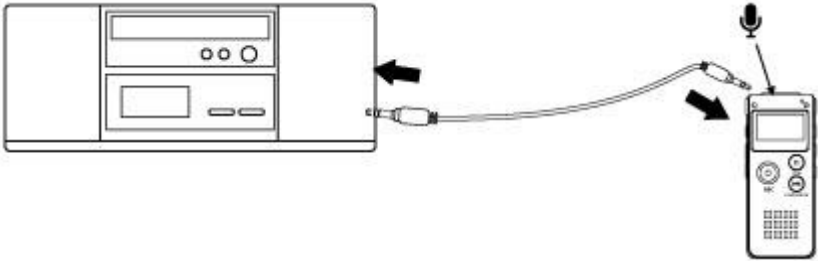

10. 電話のやり取りを録音する


電話機に接続して、通話内容を録音することができます。

録音準備

【録音源を電話に設定する】

1. 各種設定モードの録音源を選び、モードボタンで決定する。
2. 本機の右側面にある次へ[**▶▶**]で「電話」を選択し、モードボタンで決定する。
3. モードボタンを長押しし、モード選択画面へ戻る。

1. 付属のオーディオケーブルを本機のマイク入力に差し込みます。
2. もう片方の端子を付属の電話機アダプターに接続します。
3. 付属のモジュージャックで電話機と電話機アダプターを接続してください。

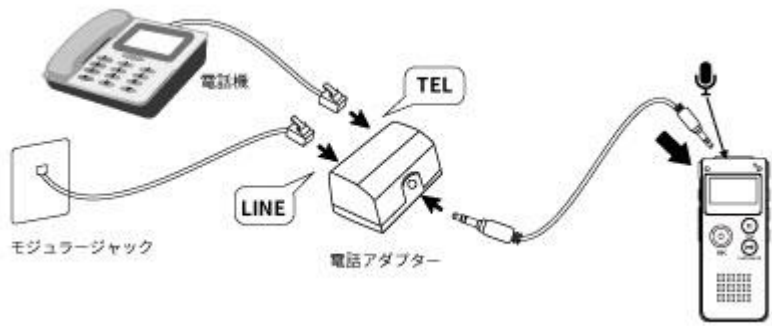

※ビジネスフォン使用時には、電話機と受話器の間に電話アダプターを差し込むと利用できる場合があります。

11. 音楽を聴く

パソコンから本機に取り込んだ音楽を聴くことができます。


1. 音楽再生モードでメニューを押して選択し、音楽ファイルを表示させます。
2. 本機の右側面にある次へ[**▶▶**]でファイルを選択し、再生/一時停止ボタン[**▶||**]を押すと、音楽を再生します。

- 再生中に再生/一時停止ボタン[**▶||**]を押すと、一時停止します。
- 再生中に停止[**■**]を押すと、再生を停止します。

12. タイピンマイクを使用して録音する

付属のタイピンマイクを使用して録音することで、雑音を減らすことができます。

1. 本機の上側にあるジャックのうち、左側の外部入力ジャックにタイピンマイクを差し込んでください。
2. 録音をします。(第6項)

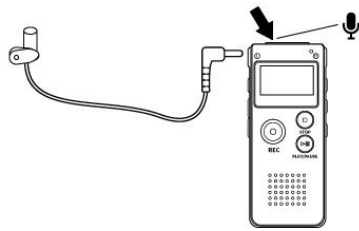

13. 各種設定

設定項目の操作は以下のボタンで行ってください。

【選択】 本機の右側面にある前へ[**▶▶**]または次へ[**▶▶**]

【決定】 本機の右側面にあるモードボタン

【キャンセル(戻る)】 再生/一時停止ボタン[**▶||**]

※システム時間設定のみモードボタンで決定して戻ってください。

【13—1】時刻設定

1. 各種設定のシステム時間を選択し、モードボタンで決定する。
2. 時刻と日時を設定してください。

※電源オフのときは時刻更新機能が動作しません。

【日時設定方法】

1. 本機の左側面の音量[大]で設定項目が選択されます。(選択中は点滅します)
2. 本機右側面の前へ[**▶▶**]または次へ[**▶▶**]で日時を合わせてください。
3. 音量[大]で次の項目へ移動します。
4. 設定が終了したら、モードボタンを押して決定します。設定した時刻を保存し、前の画面に戻ります。

【13—2】リピート再生の設定

【通常再生】 選択中のファイルを再生します(リピートなし)。

【1曲リピート】 選択中のファイルを繰り返し再生します。

【全曲リピート】 保存されたファイルを順に再生し、繰り返します。


1. 録音モードを選択し、録音ファイルを表示させます。
2. 再生/一時停止ボタン[**▶||**]で録音ファイルを再生します。
3. 再生中に本機の右側面にあるモードボタンを押すと、再生設定画面が表示されます。
4. 本機の右側面にある次へ[**▶▶**]で「サイクルモード」を選択し、モードボタンで決定します。
5. 通常再生/1曲リピート/全曲リピートから選び、モードボタンで決定します。

■A-Bリピート設定

A(始点)とB(終点)を設定し、その間をリピート再生することができます。

1. 録音モードを選択し、録音ファイルを表示させます。
2. A-Bリピートを設定したいファイルを選択します。
3. 選択ファイルを再生し、始点で本機の左側面にある「A-B」ボタンを押します。画面右にA-Bリピートアイコンが表示され“A”が点滅します。
4. 再生開始したい部分でA-Bボタンを押すと、始点が決定され、“B”が点滅します。
5. 再生終了したい部分でA-Bボタンを押すと、終点が決定され、設定が完了します。

※他の操作をするとA-Bリピートが解除されます。

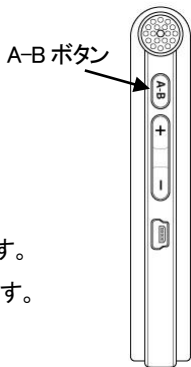

【13—3】音声制御録音機能を使用して、ムダな録音を省く

音声制御録音機能は、一定の音量を検知すると自動で録音を開始し、無音になると録音を停止する機能です。メモリー容量が節約でき、再生時間の短縮にもなります。

1. モードボタンを長押しし、モード選択画面を表示させます。
2. 本機の右側面にある次へ[**▶▶**]で「各種設定」を選び、モードボタンで決定する。

3. 本機の右側面にある次へ[**▶▶**]で「録音タイプ」を選択し、モードボタンで決定する。
4. 長時間音声制御/標準音声制御/高音質音声制御のどれかを選び、モードボタンで決定する。

【13—4】その他の設定

メニュー項目	設定項目	用途
録音モード	EQ セッティング	音質をお好みのモードに変更できます。
	再読回数	リピート再生のリピート回数を設定できます。
	リピート間隔	リピート再生の間隔を設定できます。
各種設定	モニター設定	モニターをONにすると、録音中の音声をイヤホンでモニターできます。
	言語	使用言語を選択できます。
	パワーオフ設定	自動電源オフになる時間を設定できます。
	コントラスト	表示画面のコントラストの設定ができます。
	メモリー状況	メモリーの空き容量を確認できます。

14. 録音の容量の目安

録音形式	録音タイプ	録音時間
WAV	高音質録音	約 48 時間
	標準録音	約 96 時間
	長時間録音	約 576 時間

15. 製品仕様

録音形式	WAV	内蔵メモリー	8GB
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約 85 × 35 × 15mm	質量	約 35g
電源	リチウムイオン電池(USB電源にて充電)		

16. 製品サポート

保証書			
VREC-8G-SP	お買い上げ日	年	月 日
ご購入日が記載された書類（レシート、領収書、納品書、保証書、メール等）のいずれかを必ず保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。保証規定についてはブロードウォッチのホームページをご確認ください。	販売店印		
保証期間：お買い上げ日より 1 年	※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。		

ホームページ <http://www.broadwatch.jp/>

メール support@broadwatch.jp

電 話 050-3786-0010 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00 ※土日祝除く

※話中の場合はコールバック対応です。※電話対応は混み合いますので、メール対応をおすすめします。



株式会社ブロードウォッチ

BROADWATCH 堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町西 3 丁 1-7

型番: VREC-8G-SP