

【Peta Came】 貼るだけ超小型防犯カメラ(30 万画素)

型番 PETA-CAM-SEC

特 徴

◎小型・軽量で4種の設置方法

◎スマートフォンで設定・映像確認が可能

◎サイクル録画

目次

安全上のご注意.....	2
操作における注意事項.....	2
各部の名称と付属品.....	3
操作説明.....	3
準備.....	3
1. アプリのインストール	3
2. microSD カード(別売)の準備	3
3. 電源を入れて試し撮りをする.....	4
カメラを接続する.....	4
1. ダイレクト接続.....	4
2. ルーター接続	4
カメラの取り付け.....	5
1. カメラを設置する	5
2. カメラの撮影方向を調節する.....	5
電源操作.....	5
録画機能について.....	5
録画データ再生する.....	6
1. スマートフォンで再生する.....	6
2. パソコンで再生する.....	6
設定を変更する.....	6
カメラを初期化する	6
よくあるご質問.....	6
仕様 ※仕様は予告なく変更される場合があります。.....	7
サポート	7

安全上のご注意

ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

●表示の説明

⚠ 警告	取扱を誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
⚠ 注意	取扱を誤った場合、人が損害を負う、または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

●絵記号の説明

🚫	禁止の行為を示します。	❗	実行しなくてはならない内容を示します。
---	-------------	---	---------------------

警告

- ❗ 異常現象(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源を抜いて製品サポート又は販売元までご連絡ください。
- ⚠ お客様による修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ⚠ 異物、油滴、液体を入れないでください。火災や感電、故障の原因となります。

注意

- ❗ 電源コネクタや端子の汚れは綺麗にふき取って接続してください。また、端子は確実に差し込んでください。不十分な接続は動作不良、感電、火災の原因となることがあります。
- ⚠ 機器を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ⚠ 不安定な場所に設置しないでください。落下してけがや故障の原因となることがあります。
- ⚠ 濡れた手で操作をしないでください。感電の恐れがあります。
- ❗ 事前に試し撮りをして画像を確認してください。
- ⚠ 次のような場所では使用及び保管しないでください。火災、故障の原因となります。
(油煙や湯気が直接当たる場所。熱器具、加湿器の近く。可燃性ガスのある環境。炎天下、高温な環境。)

- ・撮影データに関しては一切の責任を負いかねます。他者の著作権、肖像権等を侵害しない範囲でご使用ください。
- ・急激な明るさの変化は録画品質が一時的に落ちます。
- ・他の電子機器と電波干渉する場合は、設置場所を変えてみてください。
- ・機器の動作が異常な場合は、リセット操作を行ってください。
- ・この機器の保証は国内に限り有効です。
- ・本製品は防塵、防水仕様ではありません。

<無線 LAN について>

本製品の無線機能の使用周波数では、産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、アマチュア無線局、免許を要しない特定の小電力無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止(電波の発射を停止)してください。
3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、サポートまでご連絡ください。

<破棄について>


本製品を破棄する場合は各地方公共団体で指定された方法で破棄してください。

操作における注意事項


※本説明書およびアプリでは、本製品をカメラと表記しています。

- ・本製品のご使用にはスマートフォンが必要です。専用アプリにより操作が可能です。
- ・2.4GHz 帯の Wi-Fi 信号を使用しています。
- ・録画には microSD カードが必要です。
- ・スマートフォンとカメラの接続を確認した後、設置してください。
- ・専用アプリはバージョンアップや機能改善が行われます。
- ・カメラの内部時刻はスマートフォン接続時にスマートフォンの時刻をカメラに自動設定します。

各部の名称と付属品

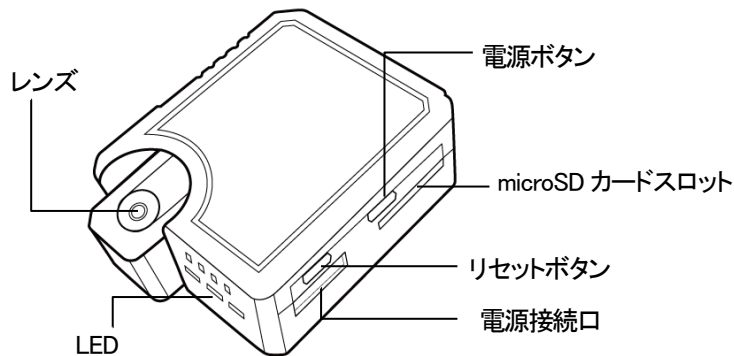


付属品

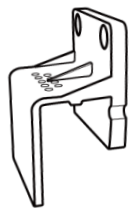


マグネット付ブラケット



設置用両面テープ(2枚)



設置用ビス・アンカープラグ

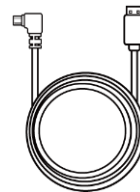

電源ケーブル



レンズ固定用ドライバー

操作説明

LED 表示

電源 ON	緑 LED 点灯
録画中	青 LED 点滅
エラー時	赤 LED 点灯

ボタン操作

カメラの初期化	リセットボタン長押し
録画一時停止/開始	リセットボタン短押し ※この操作はカメラの電源がオフになると、保持しません。
電源オフ/オン	電源ボタン長押し

準備

1. アプリのインストール

本製品の操作には専用アプリが必要です。スマートフォンにアプリをダウンロード・インストールしてください。

下の QR コードを読み込み、ご使用のスマホ種別(iOS または Android)を選択し、アプリをインストールします。



インストール後は[アプリマニュアル](#)を参照して操作および設定を行ってください。

※本アプリの対応 OS をご確認ください。(対応外の OS では、正常に動作しない場合があります。)

※カメラとの接続には、スマートフォンの位置情報をオンにし、アプリに位置情報へのアクセスを許可が必要です。

2. microSD カード(別売)の準備

対応 microSD カード

記録メモリ	容量	スピードクラス
microSDHC microSDXC	16~64GB まで	V10 以上

重要

- microSD カードには、本機で記録したデータ以外入れないでください。
- ご使用前にパソコンまたはアプリから FAT 形式で初期化してください。
- microSD カードは消耗品です。3ヶ月に一回程度の初期化、年に1回以上の交換を推奨します。


1) microSD カードの挿入／取り出し

必ず本体の電源がオフの状態で行ってください。

microSD カード挿入口に、「カチッ」と音がするまで押し込みます。

※microSD カードの金属端子面がカメラの裏側を向くように挿入します。

取り出すときは、カードを押し込み、飛び出したカードを引き抜いてください。

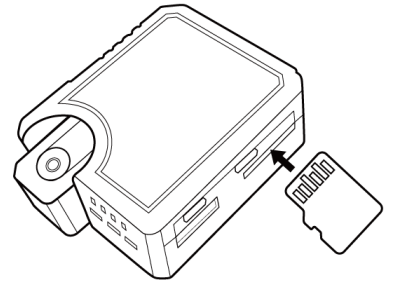

2) microSD カードの初期化(フォーマット)

<アプリで初期化>

カメラとスマートフォンを接続し、アプリの設定で microSD カードのフォーマットを実行してください。

※詳細な手順は【PetaGame】アプリ操作ガイドをご確認ください。

※フォーマットするとカメラが再起動する為、接続が切れます。再度接続し直してください。

<パソコンで初期化>

microSD カードをパソコンに接続し、FAT 形式で初期化してください。

3. 電源を入れて試し撮りをする

カメラを設置する前に、録画が正常に行われるか試し撮りを行ってください。

有効な microSD カードが挿入されていると、電源 ON と同時に自動で録画が開始されます。

カメラを接続する

1台のスマートフォンにつき、4台までのカメラを追加することができます。

1つカメラに複数のスマートフォンで同時にアクセスした場合、接続が不安定になります。1対1で接続してください。

1. ダイレクト接続

カメラの Wi-Fi にスマートフォンを接続して操作する方法です。

(ご注意)

- ・スマートフォンでの操作は、カメラの Wi-Fi 信号が届く範囲でのみ有効です。
- ・他のカメラに接続する場合は、Wi-Fi 接続を切り替えてください。

<パスワードについて>

- ・初期状態ではパスワードがありません。設定からパスワードを設定してください。
- ・パスワードを変更すると、追加済みのカメラは一旦オフラインとなります。
スマートフォンの Wi-Fi 設定画面で、変更後のパスワードを再設定してください。



2. ルーター接続

カメラをルーターおよびインターネット経由で接続して操作するので、遠隔地からインターネット経由でカメラの映像を見ることができます。

(注意)

- ・ルーター接続からダイレクト接続に戻したい場合は、カメラ設定からカメラを初期化した後、カメラを削除してください。
※カメラがオフラインの時は、アプリから初期化はできません。
カメラ本体のリセットボタンを長押ししてください。
- ・複数のスマートフォン、複数のカメラ接続制限はダイレクト接続と同様になります。



カメラの取り付け

※レンズには保護フィルムが貼られていますので、剥がしてご使用ください。


1. カメラを設置する

用途に合わせて様々な方法で設置ができます。

※両面テープを使用して設置する場合は、粘着面の汚れや油分をふき取ってから取り付けてください。

<窓ガラスに設置して、ガラス越しに撮影する場合>

- 1) カメラの前面に付属の両面テープを貼ります。
- 2) 窓ガラスに貼り付けます。

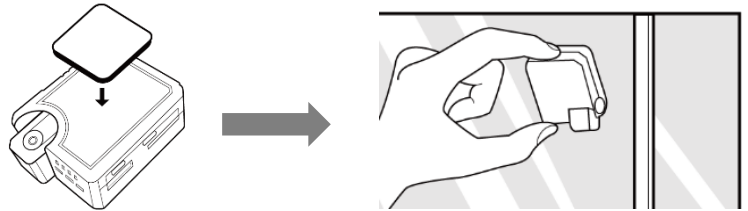


(注意) 明るい部屋から暗い外部を撮影する場合

ガラス面に光が反射すると、撮影画像に反射光が映ります。


その場合はレンズ回りを黒いもので多い、反射光が入らないようにしてください。

<付属のスタンドを使用して、柱や壁に固定する場合>


- 1) 薄い両面テープをカメラの全面に貼り、付属スタンドにカメラを貼り付けます。(右図)
- 2) スタンドをマグネット、ビス、両面テープ、画鋲などで固定します。

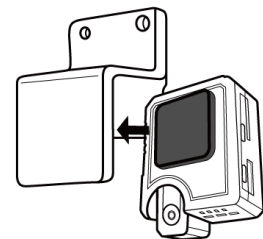

ビスや画鋲固定

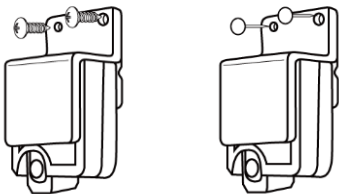


マグネットで固定

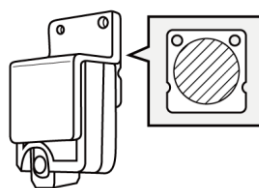

2. カメラの撮影方向を調節する

アプリのモニターで確認しながらレンズの角度を調節し、付属のドライバーでネジをしめてレンズ部分を固定します。

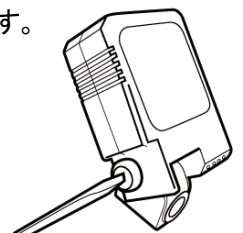

電源操作

本体の電源ボタンによるオン/オフ

電源が接続されている状態で、本体の電源ボタンを押すと、本体の電源を ON/OFF できます。

録画機能について

ループ録画機能

microSD カードの容量がなくなると古いデータから順に削除し、上書き録画します。

手動録画

アプリで表示中の映像をビデオや写真に撮ることができます。

※アプリの機能で撮影した動画は、アプリ上でのみ確認できます。

録画データ再生する

microSD カードに録画されたデータはスマホまたはパソコンで再生が可能です。

1. スマートフォンで再生する

アプリからカメラに挿入されている microSD カードの録画データを見ることができます。

※本製品とスマートフォンが接続されている場合に限りです。

2. パソコンで再生する

※microSD カードの取り出しは、必ず本製品の電源が OFF の状態で行ってください。

パソコンに接続して、録画データをご確認ください。

設定を変更する

アプリから設定を変更することができます。

※設定の変更は、本製品とスマートフォンが接続されている場合に限りです。

※接続モードとは、ダイレクトモードと後述のルーターモードです。接続モードによって一部の設定項目が変わります。

接続モード	項目	設定値	説明
共通	カメラ名変更	アプリ上に表示されるカメラの名前を設定します。 (※カメラのネットワーク名は変更できません。)	
ダイレクト	カメラのネットワーク設定	自動/1~13	Wi-Fi チャンネルの変更ができます。
共通	Wi-Fi 設定	無線ルーターに接続し、インターネット経由でカメラの映像を表示します。(ルーターモード)	
ダイレクト	カメラのパスワード設定	カメラの Wi-Fi にパスワードを設定します。	
共通	SD カード設定	SD カードの残量確認とフォーマットができます。	
共通	カメラを再起動	カメラを再起動します。	
共通	カメラの情報	カメラのファームウェアバージョンと MAC アドレスの確認ができます。	
共通	カメラを初期化する	カメラを工場出荷状態に戻します。	
共通	削除	カメラをリストから削除します。	

カメラを初期化する


カメラを工場出荷状態に戻します。

カメラのリセットボタンを約 3 秒間長押ししてください。

※リセットには数秒かかります。

カメラの初期化はアプリからもできます。

詳細な手順は[アプリマニュアル](#)をご確認ください。

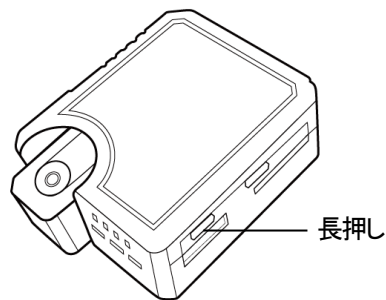

よくあるご質問

本製品の動作がおかしくなった	本製品をリセットし、接続をし直してください。
録画ができない	・microSD カードが正しくセットされているかご確認ください。 ・microSD カードのフォーマットをお試ください。 ・microSD カードが壊れている可能性があります。新しいものと交換してみてください。
ノイズが入る	電波干渉による不具合は、Wi-Fi チャンネルを変更することで回避できる場合があります。 ※この設定はダイレクト接続に限りです。
パソコンで microSD カードのデータを再生できない	表示ソフトは GOMPlayer を推奨しています。

仕様 ※仕様は予告なく変更される場合があります。

撮影画角 (型番によって異なる)	型番:PETA-CAM-SEC-60	約 60 度(対角)	ビデオ画質	VGA
	型番:PETA-CAM-SEC-90	約 90 度(対角)	サイクル録画	あり
	型番:PETA-CAM-SEC-130	約 130 度(対角)	マイク	あり
メモリー	microSDHC16GB 以上 64GB まで(クラス 10 以上)		材質	本体・・ABS、レンズ・・強化ガラス
録画保存方式	1 分ごとのファイルに分割して保存		電源	DC5V/400mA
内蔵電池	40mAh/3.7V(時刻等のデータ保持用)		Wi-Fi	IEEE802.11g/2.4GHz
最大連続録画時間	約 5 日間(64GB の microSD カード使用時)		技適	取得済
本体サイズ	約(W)34×(H)29×(D)14mm		本体質量	約 12g

【同梱品】 本体、マグネット付きブラケット、両面テープ(2 枚)、設置用ビス一式、電源ケーブル、レンズ固定用ドライバー、電源 ※microSD カードは別売

サポート

お問い合わせはこちら



お客様サポートサイト

<https://www.broadwatch.jp/support/>

製品保証書

型番：PETA-CAM-SEC

保証期間：お買い上げ日より 1 年間

お買い上げ日

保証期間内に正常な使用で故障が発生した場合、保証規定に基づき、製品の保証を行います。

販売店名

※保証規定はブロードウォッチのホームページをご確認ください。ご購入日が記載された書類(レシート、領収書、納品書、保証書、メール等)のいずれかを必ず保管して

※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。ください。製品保証を受ける際に必要になります。



株式会社 ブロードウォッチ

MADE IN JAPAN

202501

堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町 3 丁 1-7

<https://www.broadwatch.jp/>

050-3786-0010 (お問い合わせご案内ダイヤル)