

# 【エネヒート】充電式電熱ヒーター手袋

柔らかくて安全な炭素繊維ヒーター（カーボンナノチューブヒーター）を使用しています。  
指先まであたたかく、充電電池は手袋内に収納できます。

## 安全上のご注意

ご使用の前に、必ず「安全上のご注意」や「使用方法」をお読みください。

### ⚠ 危険



- ・機器を開けたり、製品を改造しないでください。
- ・お客様による修理は火災や感電、故障の原因になりますので、絶対におやめください。
- ・水、油、液体などをかけないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。

### ⚠ 警告



- ・湿気やほこりの多い場所や水滴がかかるような場所（浴室、水場など）では使用しないで下さい。
- ・油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近くや可燃性ガスのある環境では使用しないで下さい。
- ・50℃以上の高温になる環境では使用しないでください。

### ⚠ 注意

- ・異常現象（煙、異音、においなど）が発生した場合はすぐに使用を中止し販売店または弊社サポートまでご連絡ください。
- ・万一使用中に違和感を覚えた場合、すぐに使用を中止し販売店または弊社サポートまでご連絡ください。
- ・長時間の使用による低温やけどにご注意ください。熱いと感じた場合は使用を中止して下さい。
- ・充電電池は手袋内にしっかり収納してご使用ください。
- ・手袋は折り曲げないでください。
- ・手袋は洗濯できません。
- ・充電電池は車内、暖房機の近くなど 60℃以上になるような高温の環境に放置しないでください。


## 使用方法

1. ご使用前に充電電池を USB 充電器で充電してください。

### 充電電池 について

- ・電池 1 個当り 1A の USB 電源容量が必要です。
- ・電池内部には充電完了 LED が無い為、充電器のランプ表示または充電時間数（充電完了まで約 4 時間）を目安に行ってください。

2. 手袋の表面にあるポケットのチャックを開け、中にあるコネクタと充電電池を接続し、充電電池をポケットに収納してください。

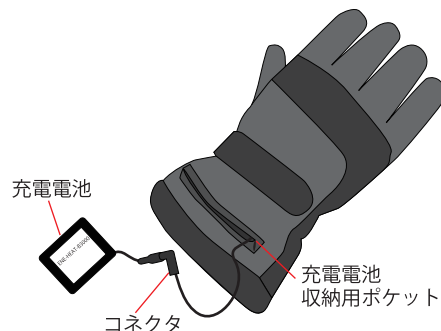

### スイッチ無

コネクタを接続することにより電源 ON になり、接続を解除すると電源 OFF になります。

### スイッチ有

コネクタを接続し、スイッチを長押しで ON/OFF となります。  
スイッチを 1 回押すごとに暖かさが切り替わります。【強】LED 赤点灯、【中】LED 青点灯、【弱】LED 白点灯

<手袋が温まらない場合、以下をお試しください。>

- 1) 充電電池を再充電してください。
- 2) 接触不良の可能性がございます。コネクタを 2～3 回、回転してみてください。

## 仕様

※仕様は予告なく変更する場合があります

【型番】ENE-HEAT-GLOBE（スイッチ無）／ENE-HEAT-GLOBES（スイッチ有）

材質	(表地) ポリエステル 65%、ナイロン 30%、シリコン 5% (裏地) ポリエステル 100%	出力	約 4W+4W
ヒーター	カーボンナノチューブヒーター	充電電池	3000mAh/3.7V 11.1Wh
最高温度	40℃(通常使用時)、45℃(密閉時) 外気温 25℃	充電電源	5V/1A(1 個当り)
サイズ	手袋両手 約 170～180g、充電電池 2 個 約 120g	連続使用時間	約 4 時間
付属品	充電電池 (ENE-HEAT-B3000) ×2 個、充電ケーブル		

MADE IN CHINA



## サポート

※注意事項、サポート要項はホームページを参照ください。

ホームページ <http://www.broadwatch.jp/> メール [support@broadwatch.jp](mailto:support@broadwatch.jp) 電話 050-3786-0010

※電話対応は混み合いますので、メール対応をおすすめします。