AI 機能 録画機能付 7 インチモニター ワイヤレス防犯カメラセット

型番： SEC-W-xP-TFAI7HL

特 徴

◎ワイヤレスでカメラとモニターの配線不要
◎AI 機能で人を検知するとアラームを鳴らすことが可能
◎録画機能付 7 インチモニター
◎ループ録画対応

1. 安全上のご注意

ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

●表示の説明

⚠ 警告	取扱を誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
⚠ 注意	取扱を誤った場合、人が損害を負う、または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

●絵記号の説明

⃠	禁止の行為を示します。	❗	実行しなくてはならない内容を示します。

警告

- ❗ 異常現象（煙、異音、異臭など）が発生した場合は、すぐに電源を抜いて製品サポート又は販売元までご連絡ください。
- ❗ カメラ・モニターは、それぞれ付属の専用 AC アダプターを使用し、家庭用 AC100V 電源に接続してください。規定外の電源を使用すると感電・故障の原因となります。
- ❗ 雷鳴が聞こえるなど、落雷の可能性がある時はカメラや録画機から離れてください。感電の原因となります。
- ❗ カメラ設置時、適切な防水処理を行ってください。カメラ本体は防水仕様ですが、コネクタ部から水が入ると故障や感電の原因となります。
- ❗ 異常（カメラや LCD モニターの変形、コードの破損など）が見つかった場合は使用を中止してください。感電や爆発、火災等の原因となります。
- ⃠ 分解、修理、改造をしないでください。火災や感電、故障の原因になります。
- ⃠ 異物、油滴、液体を入れないでください。火災や感電、故障の原因になります
- ⃠ 落としたり強い衝撃を与えたりしないでください。衝撃により故障する恐れがあります。
- ⃠ 濡れた手でケーブルの抜き差しをしないでください。感電の恐れがあります。
- ⃠ LCD モニターは水に濡らさないでください。また、水場や水場の近くで使用しないください。故障や感電の原因となります。
- ⃠ 本製品や付属品を小さな子どもに触れさせないでください。思わぬケガや事故の原因となります。
- ⃠ カメラや LCD モニター、アダプターを火中に投入しないでください。火災・感電・故障・爆発の原因になります。
- ⃠ 極端に高温になる場所／低温になる場所で使用しないでください。故障の原因となります。
- ⃠ 引火性のあるものの近くに設置しないでください。火災の原因となります。揮発性のガスが発生する場所、引火性の物質のある場所などへは設置しないでください。

注意

- ❗ 接続端子の汚れは綺麗にふき取って接続してください。また端子は確実に差し込んでください。接続が不十分だと動作不良、火災や感電の原因となることがあります。
- ⃠ カメラを直射日光や強い光源に向けないでください。故障の原因となります。
- ⃠ カメラのレンズやセンサー部に手で触れないでください。故障の原因となります。
- ⃠ プライバシーを侵害する可能性のある場所へ向けて設置しないでください。本製品を自宅や私有地、専有部などの防犯目的に設置するものです。他者の権利を侵害する用途での使用はしないでください。
- ⃠ 強い電磁波や磁力の発生場所に設置しないでください。電波障害や故障の原因となります。

・この機器は日本国内用です。保証は国内に限り有効です。

【AI 機能、モニター機能について】

AI 機能は画像をもとに判断しています。天候やカメラの状態、服装や装備によって判別しにくい場合、誤作動を起こす場合があります。

- 撮影データに関しては一切の責任を負いかねます。他者の著作権、肖像権等を侵害しない範囲でご使用ください。
- 本製品の使用によって発生した損害、被害に関しては一切の責任を負いかねます。
- 急激な明るさの変化は録画品質が一時的に落ちます。
- 他の電子機器と電波干渉する場合は、設置場所を変えてみてください。

【無線 LAN について】

本製品の無線機能の使用周波数では、産業・科学・医療用機器の他、他の同種無線局、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、アマチュア無線局、免許を要しない特定の小電力無線局など（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本製品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本製品の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。
3. ご不明な点やその他お困りのことが起きた場合は、サポートまでご連絡ください。

＜破棄ついて＞

本製品を破棄する場合は各地方公共団体で指定された方法で破棄してください。

機器説明

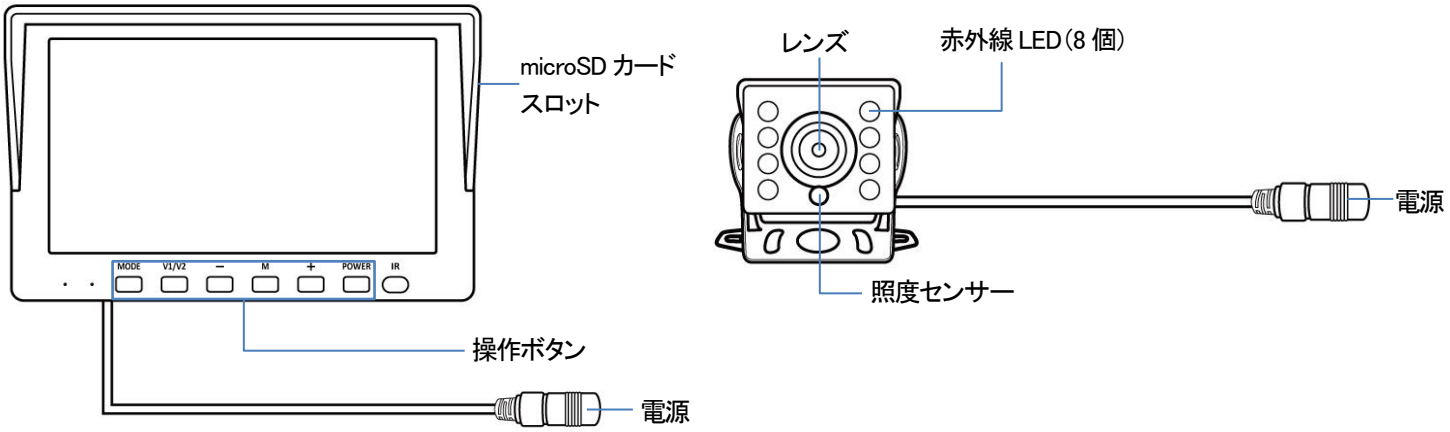

＜操作方法＞

（注）ボタンは短く押してください。（長押しでは反応しません。）

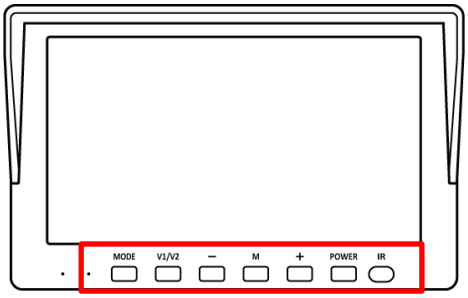

ボタン	通常時	設定操作
MODE	ペアリング開始	決定
V1/V2	表示チャンネル切替(各チャンネルの全画面表示、分割表示の切替)	
M	メニューを表示／非表示	戻る
−	縮小表示（※分割表示では機能しません。）	項目の左移動
＋	拡大表示（※分割表示では機能しません。）	項目の右移動
POWER	電源を ON／OFF	

使用方法

microSD カードを挿入する

microSD カードを挿入することにより、カメラの映像を録画できます。

※microSD カードの挿入／取り出しは、電源 OFF の状態で行ってください。

※microSD カードは別売です。

※256GB までのカードに対応しています。

※本製品で撮影したデータ以外は入れないでください。

多用途で使用した microSD カードを使用する場合は、フォーマット後にご使用ください。

＜挿入方法＞

microSD カードの金属端子面が液晶ディスプレイ側になる向きで、
カチッと音がするまで押し込んでください。
取り出す場合は、カードをさらに押し込むと取り出すことができます。

金属端子面が LCD 側になる向きで挿入してください。

電源を接続する

1） 付属の AC アダプターをモニター、カメラそれぞれに接続します。
2） 家庭用コンセントに接続します。

［モニター］

家庭用コンセントへ

［カメラ］

家庭用コンセントへ

ペアリング方法

LCD モニターとカメラの組み合わせを決定するために、ペアリング操作が必要になります。
カメラを新規で追加する場合や、カメラのチャンネルを変更する場合は下記の手順でペアリングを行ってください。
他の同機種のカメラと LCD モニターが接続中の場合（Wi-Fi 信号がある場合）は接続できません。

1） ペアリングを行うカメラと LCD モニターの電源を入れます。
※ペアリングを行うカメラのみ電源を入れてください。
※直前に他のカメラを接続していた場合は、カメラと LCD モニターの電源を入れ直してください。
2） 接続したいチャンネルを全画面表示にします。
※分割表示ではペアリング操作ができません。
3） MODE ボタンを押すとペアリングを開始します。
※ペアリング中（秒数カウント表示中）は他の操作ができません。
4） ペアリングが完了すると、カメラの映像が表示されます。
※ペアリングができない場合は、カメラと LCD モニターの電源を再度入れ直してください。

録画データの再生・削除

microSD カードに録画されたデータを再生・削除することができます。
※データの再生・操作中は録画が停止します。

1） M ボタンを押してメニューを表示し、[ビデオ再生]を選択します。
2） ＋または－ボタンでチャンネルを移動します。
3） V1/V2 ボタンでチャンネル内に入ります。
※一番上のファイルがオレンジ色になります。（図 1）
＋または－ボタンでチャンネル内のファイルを移動し、MODE ボタンで決定・再生します。

図1

4） 決定・再生中に V1/V2 ボタンを押すと、ファイル操作モードになります。（図 2）
＋または－ボタンで巻き戻し/早送り/リスト更新/削除/一時停止を選択でき、
MODE ボタンで確定します。
※別の画面を表示中でも操作対象は3）で選択したファイルです。
5） V1/V2 ボタンでチャンネル移動モードに戻ります。

図 2

選択中の操作は暗くなります。

設定

チャンネルごとに設定をします。
※分割画面は設定を変更することができません。(※画面、音量などの設定不可)

1) 設定したいチャンネルを全画面表示します。(※分割表示ではメニュー表示ができません。)
2) M ボタンを押すとメニューが表示されます。

ペアリング	MODE ボタンを押すとペアリングを開始します。	
画面設定	画面の設定をします。	
反転	表示画像の反転をします	
表示設定	分割表示	分割表示の設定をします。
	画面切替	設定した秒数でチャンネル表示を自動で切り替えます。
AI 設定	設定	AI 検知の ON/OFF、アラームの ON/OFF、検知感度の設定をします。
ビデオ再生	microSD カードに録画されたデータを再生します。	
録画設定	録画設定	録画の ON/OFF を設定します。
	ループ録画	ループ録画の ON/OFF を設定します。
	カード初期化	microSD カードの初期化をします。
システム設定	時刻	日時の設定をします。
	ボリューム	音量を調整します。
	言語	使用言語を設定します。
	初期化	工場出荷状態に戻します。

AI 設定

<AI 機能の ON/OFF>
各チャンネル別に AI 機能の ON/OFF が設定できます。
＋または－ボタンでチャンネルを選択し、MODE ボタンで ON/OFF します。

<設定>
各チャンネル別にアラーム音の ON/OFF や、検知感度の設定ができます。

設置方法

<モニターにスタンドを取付ける>
ナットを緩め、スタンドの隙間にスライドさせ、つまみを回して固定します。

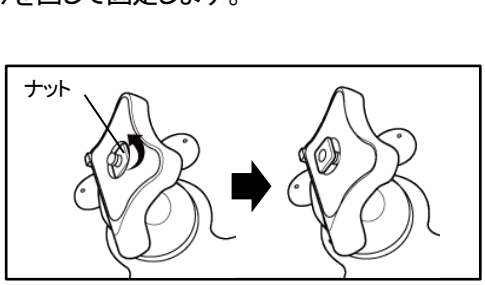

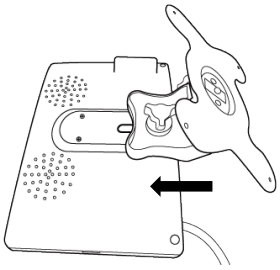

<モニターを設置する>
付属の両面テープまたはビス(別売)で設置してください。

製品仕様　※仕様は予告なく変更される場合があります。

[LCD モニター]

信号形式	ワイヤレス	LCD	TFT7 インチ	記録解像度	720P
動作温度	0～50℃	入力チャンネル	4 チャンネル	電源	DC12-30V
メモリー	microSD カード（最大 256GB、V10 以上）			本体サイズ（スタンド・ケーブル）除く）	約 180×120×50mm
質量（スタンド・ケーブル含む）			約 360g	技適	取得済み

[カメラ]

解像度	200 万画素	レンズ画角	約 120°（対角）	画像	正像
出力信号形式	ワイヤレス	最低照度	0.1LUX	電源	DC12-30V/1A
防水機能	IPX7	動作温度	-10～50℃	質量	約 130g
本体サイズ（ケーブル・スタンド除く）	約 80×60×40mm			技適	取得済み

【同梱品】 LCD モニター、カメラ（1～4 台）、AC アダプター（2～5 台）

※microSD カードの有無や容量はセットによって異なります。

サポート

お問い合わせはこちら

お客様サポートサイト

https://www.broadwatch.jp/support/

製品保証書

型番： SEC-W-xP-TFAI7HL

お買い上げ日

販売店名

※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。

保証期間：お買い上げ日より１年間

保証期間内に正常な使用で故障が発生した場合、保証規定に基づき、製品の保証を行います。

※保証規定はブロードウォッチのホームページをご確認ください。ご購入日が記載された書類（レシート、領収書、納品書、保証書、メール等）のいずれかを必ず保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。

株式会社 ブロードウォッチ

堺センター　〒590-0961　大阪府堺市堺区寺地町 3 丁 1-7

https://www.broadwatch.jp/

050-3786-0010（お問い合わせご案内ダイヤル）

MADE IN CHINA

SEC-W-xP-TFAI7HL(2025.5)