

# 携帯用トイレ洗浄機

## 特徴

## トイレ用洗浄機を持ち運びできます

## 機能

痔などでお悩みの方、生理ケア、尿漏れなどのある方、赤ちゃんの肌を痛めたくない方へ  
温水又は水を入れて手軽に洗浄できます。  
水流強度調節、先端は回転できます。  
使用する前にお読み下さい。



### 使用上の注意。

- ・ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
- ・異常現象が発生した場合は、すぐに電源を抜いて製品サポート又は販売元まで連絡下さい。
- ・この機器の保証は国内に限り有効です。



### 機器を開けたり、製品を改造しないで下さい。

- ・お客様による分解、修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・異物、油滴、洗剤、液体を入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
- ・機器を落としたり強い衝撃を与えないで下さい。
- ・耳の中に無理に差し込まないで下さい。
- ・水中では使用しないで下さい。




### 下記のような場所ではご使用にならないでください。 火災、故障の原因となります。

- ・油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。可燃性ガスのある環境。炎天下、高温な環境。

## 1. 準備


### <電池>

電池蓋をはずし、極性を正しく  
電池を挿入ください。

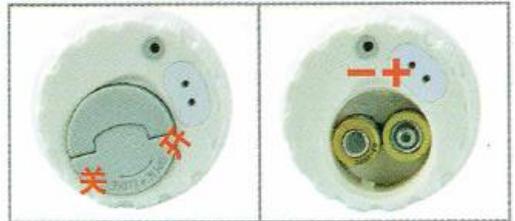


### <洗浄水>

- ・洗浄タンクに水又は温水を入れて装着します。  
(MAXの位置を超えないようにして下さい)
- ・洗浄タンクは取り外して給水口の面に付け  
替えて装着ください。
- ・使用時は給水口に水が入り込むような  
角度でご使用ください。

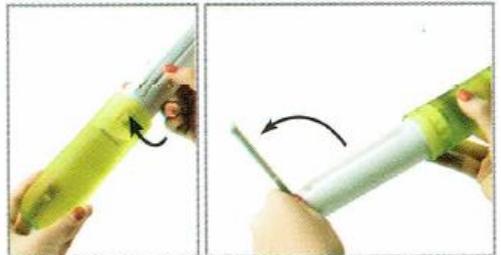

## 2. 機器説明

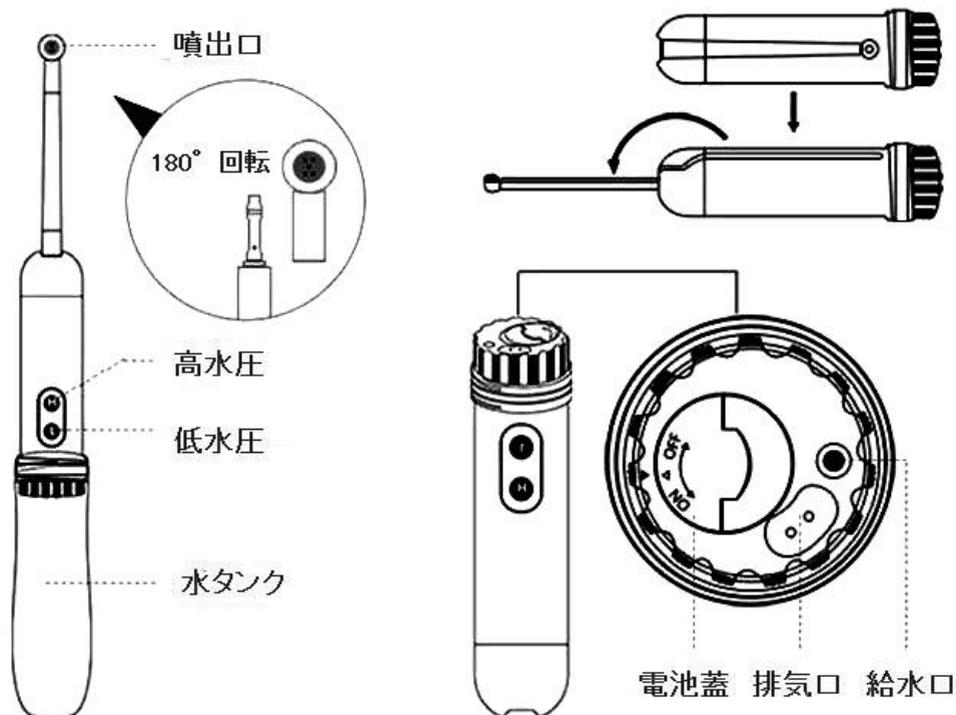

- ・ノズルは取出して回転できます。
- ・L, Hのスイッチで噴水強度を調整できます。
- ・一度押しでON、再度押しとOFFとなります。噴水は約60秒で自動停止します。

## 4. 仕様

仕様は予告なく変更される場合があります。

(同梱物) 本体, 取扱い説明書

水タンク容量	約 140mL	電池	単4電池*2個 <sup>o</sup>
噴水量	毎分 約 110mL(L)/約 150mL(H)	自動停止	約60秒
本体サイズ	150*40φmm , 約140g	材質	ABS+PC

## 5. サポート

注意事項、サポート要項はホームページを参照ください。

[www.broadwatch.jp](http://www.broadwatch.jp)

電話対応は混み合いますので、メール対応を推奨します。

<メール> [support@broadwatch.jp](mailto:support@broadwatch.jp) <電話> 050-3786-0010

(平日10~17時。話中の場合はコールバック対応です)



株式会社ブロードウォッチ

型番 WASHLET-HAND

BROADWATCH 本社 〒107-0062 東京都港区南青山2-11-13 南青山ビル4F