

# 【エネヒート】電熱ふわふわクッション (USB 接続)

座布団、抱き枕、ハンドウォーマーにも！クルッと丸めて様々な使い方ができるクッションです。  
柔らかくて安全な炭素繊維ヒーター（カーボンナノチューブヒーター）を使用しています。

安全上のご注意 **ご使用の前に、必ず「安全上のご注意」や「使用方法」をお読みください。**

## ⚠ 危険

- ⊘ 機器を開けたり、製品を改造しないでください。
- ⊘ お客様による修理は火災や感電、故障の原因になりますので、絶対におやめください。
- ⊘ 異物、油滴、液体をかけないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
- ⊘ 糖尿病など血行に問題がある方、肌が熱に弱い方などは本製品を使用しないでください。

## ⚠ 警告


- ⚠ 湿気やほこりの多い場所や水滴がかかるような場所（浴室、水場など）では使用しないで下さい。
- ⚠ 油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近くや可燃性ガスのある環境では使用しないで下さい。
- ⚠ 車両や船舶などのような強い振動や衝撃を受ける場所では使用しないでください。

## ⚠ 注意

- ⚠ 異常現象（煙、異音、においなど）が発生した場合はすぐに使用を中止し販売店または弊社サポートまでご連絡ください。
- ⚠ 万一使用中に違和感を覚えた場合、すぐに使用を中止し販売店または弊社サポートまでご連絡ください。
- ⚠ 長時間の使用による低温やけにご注意ください。熱いと感じた場合は使用を中止して下さい。
- ⚠ 就寝中に使用しないでください。
- ⚠ ヒーター、コードは水に濡らさないでください。洗濯の際は取り出してください。（洗濯方法を参照ください）


## 使用方法

- 丸まった状態のクッションのファスナーを開け、平らにします。
- さらにヒーターが入っているファスナーを開け、USB ケーブルを出してください。
- USB ケーブルを USB 電源（別売）やパソコンなどの USB ポートに接続してご使用ください。

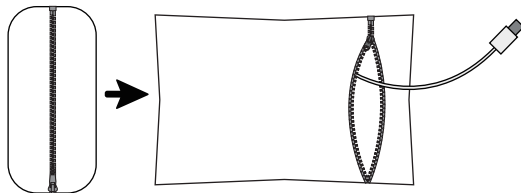

接続すると暖かくなります。接続を解除すると電源 OFF になります。

## 洗濯方法

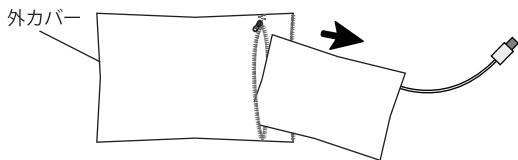

ファスナーを開けて中の中綿を含んだヒーター部分を取り出して洗濯してください。

※外カバーのみ洗濯できます。

## 仕様

※仕様は予告なく変更する場合があります。

型番	ENE-HEAT-PLW(X)
材質	ポリエステル 100%
電源定格	USB 電源 DC5V/1.0A
出力	約 4W
カラー	グレーまたはブラウン
ヒーター	カーボンナノチューブヒーター
サイズ	約 31×37 センチ（座布団の状態）、重量約 170g

※USB 電源は付属しておりません。

## サポート

※注意事項、サポート要項はホームページを参照ください。

ホームページ <http://www.broadwatch.jp/> メール [support@broadwatch.jp](mailto:support@broadwatch.jp) 電話 050-3786-0010

※電話対応は混み合いますので、メール対応をおすすめします。