

【電動・手動兼用】 充電式ミニ電動ドライバー

型番 DRILL-D011

特 徴

- ◎小型・軽量の電動ドライバー
- ◎LED ライト付きで暗い場所でも作業が可能
- ◎電動・手動兼用で用途に合わせて使い分けが可能
- ◎正回転・逆回転の切り替え可能
- ◎11 種のビット付属

安全上のご注意

ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

●表示の説明

△ 警告	取扱を誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
△ 注意	取扱を誤った場合、人が損害を負う、または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

●絵記号の説明

○	禁止の行為を示します。	❗	実行しなくてはならない内容を示します。
---	-------------	---	---------------------

警告

- ❗ 異常現象(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源を抜いて製品サポート又は販売元までご連絡ください。
- 分解、修理、改造をしないでください。火災や感電、故障の原因になります。
- 異物、油滴、液体を入れないでください。火災や感電、故障の原因になります。
- 落としたり強い衝撃を与えたりしないでください。衝撃により故障する恐れがあります。
- 濡れた手でケーブルの抜き差しをしないでください。感電の恐れがあります。
- LED 光を直視しないでください。目を傷める原因になります。
- 使用中は回転部に触れないでください。
- ❗ 装飾品や衣類、髪などが巻き込まれないようにご注意ください。
- お子様の手の届かない所に保管してください。
- 次のような場所では、保管および使用しないでください。
 - ・ 湿気やホコリの多い場所や水滴がかかるような場所(浴槽、水場など)
 - ・ 油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く、可燃性ガスのある環境
 - ・ 車内や暖房器具の近くなどの 50℃以上の高温になる環境、直射日光が当たる場所
 - ・ 車内や船舶など強い振動や衝撃を受ける場所

注意


- ❗ 接続端子の汚れは綺麗にふき取って接続してください。また端子は確実に差し込んでください。接続が不十分だと動作不良、火災や感電の原因となることがあります。
- ❗ 充電時は付属の USB 充電ケーブルを確実に接続してください。
- ❗ 粉塵が発生する作業ではメガネやマスクを着用してください。
- モーターがロックされるような無理な使用をしないでください。発火や故障の恐れがあります。
- ビットは本体に確実に取り付けてください。不十分な装着は、外れてケガをする恐れがあります。

・この機器は日本国内用です。保証は国内に限り有効です。

<破棄について>

本製品を破棄する場合は各地方公共団体で指定された方法で破棄してください。

各部の名称

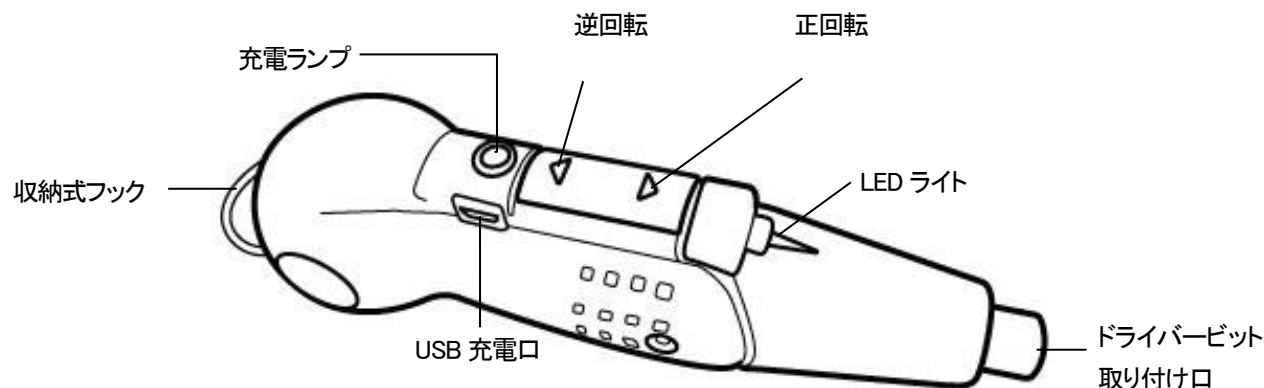


充電方法

1) 本体の充電口に付属の充電ケーブルを接続し、AC アダプター(別売)を使用して充電してください。

2) 充電が完了したら、USB 充電ケーブルを取り外してください。

<充電中> 充電ランプ赤 LED 点灯

<充電完了> 充電ランプ緑 LED 点灯

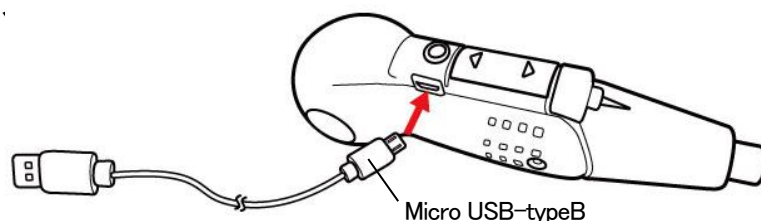


操作方法

1) 本体に使用するドライバービットを取り付けます(右図)。

2) 回転させたい方向のボタンを押してください。

※回転させずに手動のドライバーとしても使用が可能です。

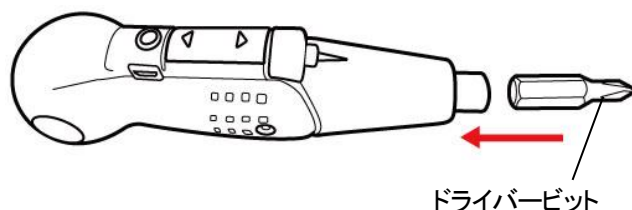

製品仕様

※仕様は予告なく変更される場合があります。

回転数	220RPM	内蔵バッテリー	1500mAh/4.7V
入力	USB 5V	トルク	2.5Nm
充電時間	約 45 分	材質	ABS、鉄
サイズ	約 140×40×38mm	質量	約 130g

【同梱品】 本体、ドライバービット(11 本)、USB 充電ケーブル

サポート

お問い合わせはこちら



お客様サポートサイト

<https://www.broadwatch.jp/support/>

製品保証書

型番: DRILL-D011

保証期間: お買い上げ日より 1 年間

お買い上げ日

販売店名

保証期間内に正常な使用で故障が発生した場合、保証規定に基づき、製品の保証を行います。

※保証規定はブロードウォッチのホームページをご確認ください。ご購入日が記載された書類(レシート、領収書、納品書、保証書、メール等)のいずれかを必ず保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。



株式会社ブロードウォッチ

MADE IN CHINA

堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町 3 丁 1-7

<https://www.broadwatch.jp/>

050-3786-0010 (お問い合わせご案内ダイヤル)

20247