

1レンズ ファイバースコープカメラ 共通取扱説明書

＜ケーブル 2m＞ 型番 FIB-LCAM-1LA-2M
＜ケーブル 10m＞ 型番 FIB-LCAM-1LA-10M

特 徴

◎4.3 インチの液晶ディスプレイ付き ◎IP67 相当の防水 ◎フル充電で約4時間動作

1. 安全上のご注意

ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みの上、正しくご使用ください。

●表示の説明

△ 警告	取扱を誤った場合、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。
△ 注意	取扱を誤った場合、人が損害を負う、または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

●絵記号の説明

⊘ 禁止の行為を示します。	❗ 実行しなくてはならない内容を示します。
---------------	-----------------------

警告

- ❗ 異常現象(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源を抜いて製品サポート又は販売元までご連絡ください。
- ⊘ 分解、修理、改造をしないでください。火災や感電、故障の原因になります。
- ⊘ 異物、油滴、液体を入れないでください。火災や感電、故障の原因になります
- ⊘ 落としたり強い衝撃を与えたりしないでください。衝撃により故障する恐れがあります。
- ⊘ 濡れた手でケーブルの抜き差しをしないでください。感電の恐れがあります。
- ⊘ LED 光を直視しないでください。目を傷める原因になります。
- ⊘ 液晶ディスプレイおよびカメラケーブルの接続部分は水に濡らさないでください。防水はカメラとカメラケーブルのみです。
- ❗ 付属品は小さなお子様の手の届かない所で保管およびご使用ください。誤飲・窒息の恐れがあります。
- ⊘ 次のような場所では、保管および使用しないでください。
 - ・ 湿気やホコリの多い場所や水滴がかかるような場所
 - ・ 油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く、可燃性ガスのある環境
 - ・ 車内や暖房器具の近くなどの 50℃以上の高温になる環境、直射日光が当たる場所
 - ・ 車内や船舶など強い振動や衝撃を受ける場所


注意

- ❗ 接続端子の汚れは綺麗にふき取って接続してください。また端子は確実に差し込んでください。接続が不十分だと動作不良、火災や感電の原因となることがあります。
- ・ 本製品は医療機器ではありません。
- ・ この機器は日本国内用です。保証は国内に限り有効です。


＜破棄について＞

本製品を破棄する場合は各地方公共団体で指定された方法で破棄してください。

2. 各部の名称

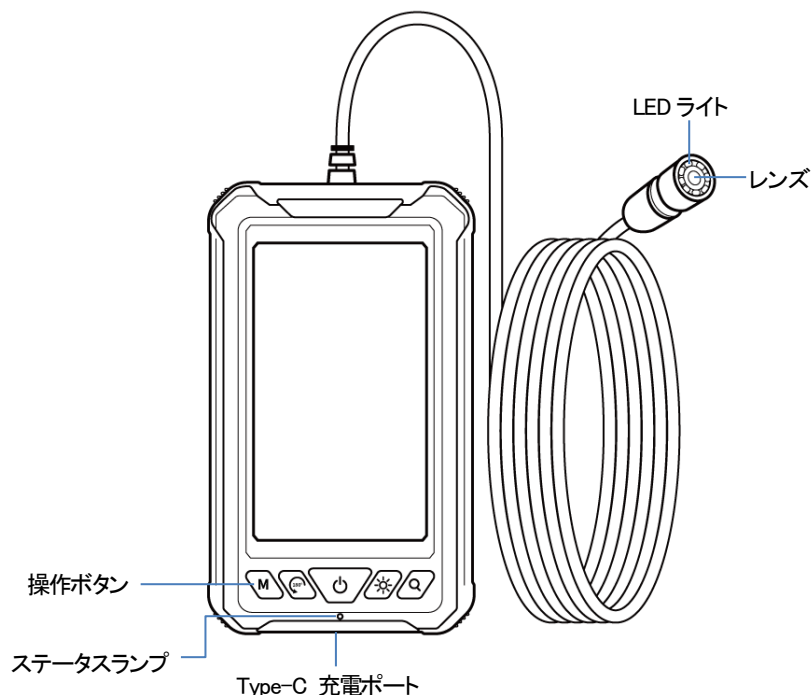



<操作ボタンについて>

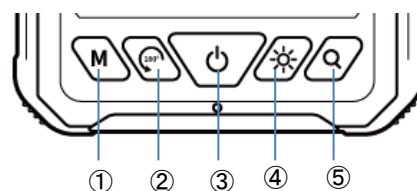

①	映像の白黒／カラーを切り替えます。
②	映像を反転します。
③	長押しで電源オン／オフを切り替えます。
④	LED ライトの明るさを調節します。
⑤	映像を拡大します。

3. 充電する

- 1) Type-C 充電ポートに付属の USB ケーブルを接続し、AC アダプター(別売)を使用して充電してください。
(充電しながら使用が可能です。)
- 2) 充電中はステータスランプが赤色に点灯します。
満充電になると、ステータスランプが消灯します。
※充電残量は液晶ディスプレイの電池マークで確認可能です。

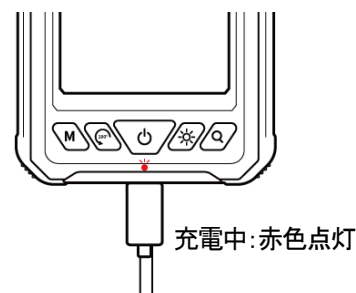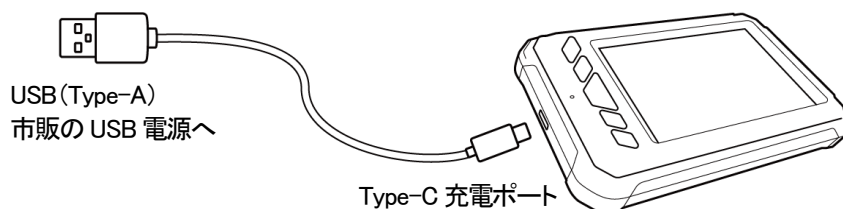

4. 先端アクセサリ装着方法

フック、鏡、磁石のアタッチメントが付属しています。用途に合わせてお使いください。

<装着方法>

- 1) カメラにアタッチメントを通します。
- 2) カメラのくぼみ部分でアタッチメントの輪の引っ掛け部をはめます。(右図)
- 3) 外すときは、引っ掛け部を外します。



装着図



5. 操作方法

電源のオン／オフ

電源ボタンを長押しすると電源のオン／オフができます。

電源がオンになると、ステータスランプが緑色に点灯します。

カメラの操作

<カラー表示の切り替え>

M ボタンを押すと、カラー表示／白黒表示を切り替えます。

<映像の反転>

 ボタンを押すカメラの映像を反転します。

<映像の拡大>

Q ボタンを押すとカメラの映像を拡大します。

LED ライトの明るさ調節

 ボタンを押すと明るさを切り替えます。(強／中／弱／オフ)

ライトの明るさは、液晶ディスプレイで確認することができます。

※液晶ディスプレイに表示中のカメラの LED ライトが切り替わります。

6. 製品仕様

※仕様は予告なく変更される場合があります。

ディスプレイ	4.3 インチ	カメラケーブル長	約 2m／約 10m
カメラヘッド径	φ 8mm	レンズ	1 レンズ
画角	対角 約 65°	最大解像度	1920 × 1080 ピクセル
焦点距離	約 4～10cm	動作温度	0～50℃
電源	USB (DC5V)	連続使用時間	約 4 時間
サイズ(ディスプレイ部)	約 145 × 85 × 30mm	重量(ディスプレイ部)	約 200g

【同梱品】 本体、先端アクセサリ、USB 充電ケーブル

7. サポート

お問い合わせはこちら



お客様サポートサイト

<https://www.broadwatch.jp/support/>

製品保証書

型番: **FIB-LCAM-1LA**

保証期間: お買い上げ日より **1 年間**

お買い上げ日

販売店名

保証期間内に正常な使用で故障が発生した場合、保証規定に基づき、製品の保証を行います。

※保証規定はブロードウォッチのホームページをご確認ください。ご購入日が記載された書類(レシート、領収書、納品書、保証書、メール等)のいずれかを必ず保管して

※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。ください。製品保証を受ける際に必要になります。



株式会社ブロードウォッチ

MADE IN CHINA

FIB-LCAM-1LA202507)

堺センター 〒590-0961 大阪府堺市堺区寺地町 3 丁 1-7

<https://www.broadwatch.jp/>

050-3786-0010 (お問い合わせご案内ダイヤル)