# "ステラミスト"携帯型除菌ナノミスト装置 (次亜塩素酸水の素、40回分同梱)

型番:MIST-NANO-J

### 使用前に操作方法をご確認ください。



### 使用上の注意。

- ・ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
- ・異常現象(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源をOFFにして製品サポートまたは販売元まで連絡ください。
- ・強い振動や衝撃を受ける場所に保管しないでください。
- ・本製品の保証は国内に限り有効です。



### 機器を開けたり、製品を改造しないで下さい。

- ・お客様による修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・異物、油滴を入れたり、給水カップ以外に液体を入れたりしないで下さい。火災や故障の原因となります。
- ・本体は防水ではありません。水に浸けたり、給水カップ以外の部分に水をかけたりしないでください。
- ・不安定な場所に置くと落下してけがの原因となることがあります。



### 下記のような場所ではご使用にならないでください。

- ・湿気やほこりの多い場所。水滴がかかるような場所(浴室、水場など)
- ・油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。可燃性ガスのある環境。

### 1. 充電

充電口に付属のUSBケーブルを接続して、USB電源(別売)から充電します。 充電中はLEDが赤点灯し、充電が終わると消灯します。 (満充電まで約2時間かかります。満充電で通算約60分間の噴霧が可能です。)

### 2. 注水

フタを外し、液体を入れてください。

1回の注水で約6分(1回5秒噴霧で約70回分)の使用が可能です。 入れた後はしつかりとフタを回して締めて水漏れがないか 確認してください。

### 3. 使用


・スイッチを下げるとLEDが青点灯して超音波振動 で粒子が噴霧されます。 通常は数秒の噴霧で十分な効果が得られます。

・スイッチを上げると停止します。

また停止タイマー(約90秒)で自動停止します。

### (注意)

噴霧口の周辺が濡れたり汚れたりしている場合は、正常に動作しません。拭きとってからご使用ください。

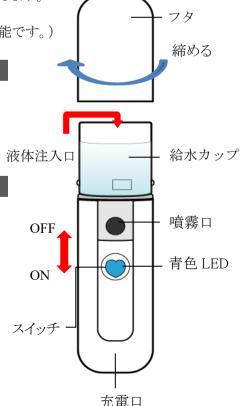

### 4.除菌スプレーとして使用する場合

機器に除菌用液体をセットすることにより携帯型除菌スプレーとして使用できます。

カバーを外して液体をセットしてご使用ください。

- 1) 消毒用アルコールをご使用の場合 無水エタノールを80%前後に薄めてご使用ください。 (水2に対し無水エタノール8程度の割合になります)。
- 2) 次亜塩素酸水をご使用の場合 50ppm程度に希釈してご使用ください。
- 3) 付属の粉末を使用する場合 付属の粉末全量を500mlの水に薄めると、50ppmの次亜塩素酸水を作成できます。

(注)

水は精製水をご使用することを推奨しますが水道水でも代用可能です。

他の消毒剤も充填できますが、粘性がある液体は噴霧口が詰まる原因になるので使用しないでください。

### 5. 注意

<機器について>

- 噴霧スプレーが目に入らないようにしてください。
- ・ 噴霧口を手で触らないで下さい。また噴霧口に水滴が溜まることがありますが不良ではありません。
- ・ 研磨剤入りの洗剤で洗わないで下さい。

<水漏れについて>

- 携帯する場合、フタをしっかり締めて水漏れが無いかどうか確認ください。
- パッキンの不良や劣化などにより水漏れする場合がありますのでご注意ください。

### 6. <u>仕様</u>

仕様は予告なく変更する場合があります。

噴霧	約 2.0mL/分、粒子約 200nm 以上(超音波式)	停止タイマー	約 90 秒
充電電池	150mAH/3.7V(本体に内蔵)	タンク容量	約12mL
電源	DC5V/0.5A(USB 電源使用)	動作温度	0~40°C
質量(g)	約 46g	寸法(mm)	約 11×3 $\phi$ cm

【同梱品】 本商品、USBケーブル 、次亜塩素酸水の素、本説明書 ※USB電源は付属していません

## 7. サポート

製品のお問い合わせや不良対応は下記へご連絡ください。

# 型番: MIST-NANO-J ご購入日が記載された書類(レシート、領収書、納品書、保証書、メール等)のいずれかを必ず保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。 保証規定についてはブロードウォッチのホームページをご確認ください。 保証期間:お買い上げ日より半年 ※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。

ホームページ http://www.broadwatch.jp/

メール support@broadwatch.jp

電 話 050-3786-0010 10:00~12:00 13:00~17:00 ※土日祝除く

※話中の場合はコールバック対応です。※電話対応は混み合いますので、メール対応をおすすめします。

