

<2カメラ>フルハイビジョンミラー型ドライブレコーダー説明書

型番 CARM-TF-2C1080P

特徴


- ◎前方、後方2カメラ ◎バックギア連動・ガイド表示 ◎前方カメラ広角レンズ 120°
- ◎4.3インチ大型LCDモニター ◎動体検知機能 ◎高感度センサーによる夜間撮影

使用上のご注意


※ご使用の前に使用上のご注意をよくお読みの上、正しくお使いください。

- ① 異常現象(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源を抜いて製品サポート又は販売元までご連絡下さい。
- ② 機器を開けたり、製品を改造しないでください。
- ③ お客様による修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ④ 機器を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- ⑤ 異物、油滴、液体を入れないで下さい。火災や感電、故障の原因となります。
- ⑥ 下記のような場所でのご使用及び保管はしないでください。
 - 油煙や湯気が直接当たる場所。熱器具、加湿器の近く。湿気やほこりの多い場所。炎天下や高温、可燃性ガスのある環境。
- ⑦ サンシェードをご使用の場合は、本機をフロントガラスとサンシェードの間に挟みこまないでください。高温になり、故障や火災の原因となることがあります。
- ⑧ 濡れた手で操作しないでください。感電の恐れがあります。
- ⑨ 運転中は走行中に操作や画面を注視しないで下さい。
- ⑩ バックモニターとしてご使用の際は、後方や周囲の状況を目視やミラーでご確認ください。
- ⑪ 走行中はLCDモニター表示を非表示にしてください。
- ⑫ 本機を長時間使用しない場合は、本体から電源コードを抜いてください。
- ⑬ 本機の取り付けは確実に行ってください。また、不安定な場所に設置しないでください。落下してケガや事故の原因となる恐れがあります。
- ⑭ 本機をフロントガラスに設置する場合、フロントガラスの上部 20%の範囲内に取り付けてください。また検査標章(車検ステッカー)等に重ならないよう設置ください。
- ⑮ 本機の取り付け及び配線コードがエアバックの動作の妨げにならないようにしてください。エアバックが動作した際、ケガをする恐れがあります。
- ⑯ 電源コネクタや端子の汚れは綺麗にふき取って接続してください。また端子は確実に差し込んでください。接続が不十分だと動作不良、火災や感電の原因となることがあります。
- ⑰ 事前に試し撮りをして画像をご確認ください。
- ⑱ 撮影データに関しては一切の責任を負いかねます。他者の著作権、肖像権等を侵害しない範囲で使用ください。
- ▲ 急激な明るさの変化は録画品質が一時的に落ちます。
- ▲ 他の電子機器と電波干渉する場合は設置場所を変えてみて下さい。
- ▲ 機器の動作が異常な場合は、リセット操作を行ってください。
- ▲ microSDカードの取り出しは、電源をオフにしてから行ってください。
- ▲ microSDカードは定期的に初期化(フォーマット)をしてください。
- ▲ microSDカードは消耗品です。年に1回の交換を推奨します。
- ▲ この機器は日本国内専用です。保証は国内に限り有効です。
- ▲ 本機器は防塵、防水仕様ではありません。(バックカメラ本体部は防水仕様です。)

1. 各部名称

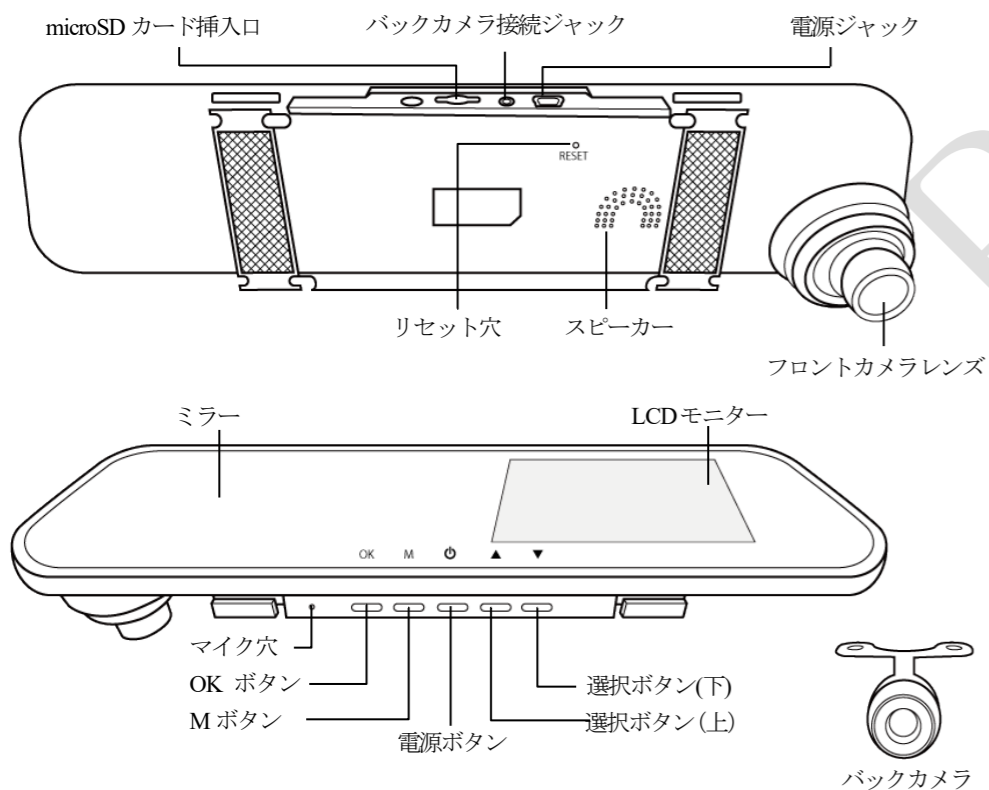

<付属品>

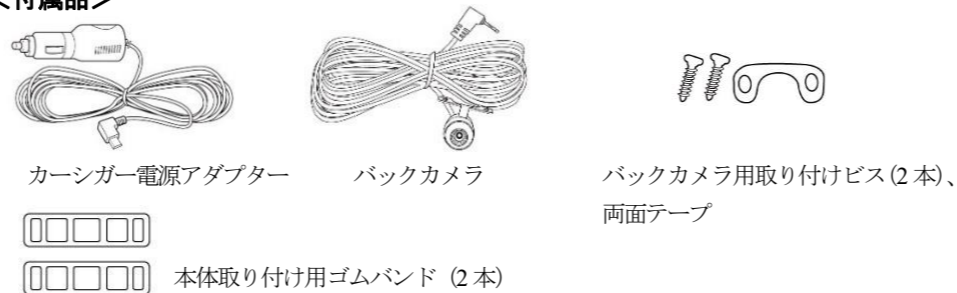

2. 準備

1) カメラ本体の充電する

※初めてご使用になる場合、充電が足りないと動作不良を起こす場合があります。

カーシガー電源アダプターをシガーソケットにさし、ケーブルを本体の電源ジャックに接続して、本体の電源がOFFの状態ですら2時間以上充電してください。

2) microSDカード(別売)の準備

対応 microSD カード

記録メモリ	容量	スピードクラス
microSDHC	4GB~32GB	クラス 10 以上

重要


microSDカードは消耗品です。
3ヶ月に一回程度の初期化(フォーマット)、年に1回以上の交換を推奨します。

3) microSDカードを挿入する

microSDカード挿入口に、microSDカードの金属面がLCD画面の反対側に向くように挿入してください。

・カードの取出しは再度カードを押すと出てきます。

・本機器で録画されたデータ以外はカードに記録しないで下さい。

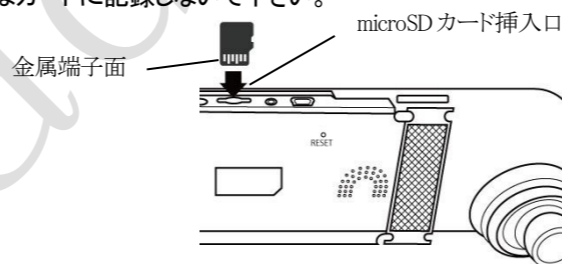

4) microSDカードを初期化(フォーマット)する

操作方法

設定項目表示⇒Mボタン長押し(録画が停止中のとき) 決定⇒OKボタン
項目の選択・値の変更⇒選択ボタン(▲▼) 戻る⇒Mボタンを短く押す

① カーシガー電源アダプターを本体の電源ジャックに接続し、電源を入れます。

② 録画が開始された場合はOKボタンを押して録画を停止します。

※録画中は画面左上に録画時間が赤色でカウント表示されます。


停止すると白色に変わります。

※停止までに数秒かかることがあります。

③ 操作部のMボタンを長押し(1~2秒)して設定画面を表示させます。

④ 選択ボタン(下)を繰り返し押し、[フォーマット]を選択してOKボタンを押します。

⑤ 「フォーマット すべてのデータを削除する」画面で「OK」を選択しOKボタンを押します。

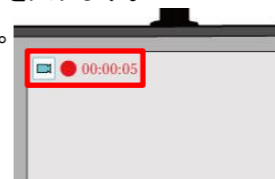

5) 時刻設定

① 設定画面で[日時/時刻]を選び、OKボタンを押します。

② 日時を選択ボタンで合わせ、OKボタンで「年」→「月」→「日」…と設定します。最後にOKボタンまたはMボタンを押して設定を終了します。

6) 事前確認 ※取り付け前に必ず行ってください。

① 画面にフロントカメラとバックカメラの映像が表示されるかご確認ください。

② 数十秒間試し撮りを行い、正常に録画ができているかご確認ください。同時に録画データの再生の動作もご確認ください。

③ 車内でカーナビ等他機器に影響がないかご確認ください。


3. ドライブレコーダーを取り付ける

1) 本体を取り付ける

付属のゴムベルトで純正ルームミラーに巻きつけて固定してください。

純正ルームミラーのサイズに合わせて、ゴムベルトの引っ掛ける位置を調節してください。

※LCD画面とフロントカメラレンズには保護フィルムが貼られていますので、剥がしてお使いください。

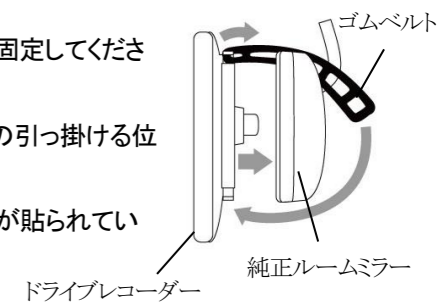

2) バックカメラを取り付ける

付属のビス又は両面テープで車体または室内後方に取り付けてください。

カメラを回転させて撮影向きを調節ができます。


※シールが貼ってある方が下です。



3) 配線を接続する

配線経路は車種により異なりますので、ご不明の場合はカーディーラー等へお問い合わせください。

<配線接続図>

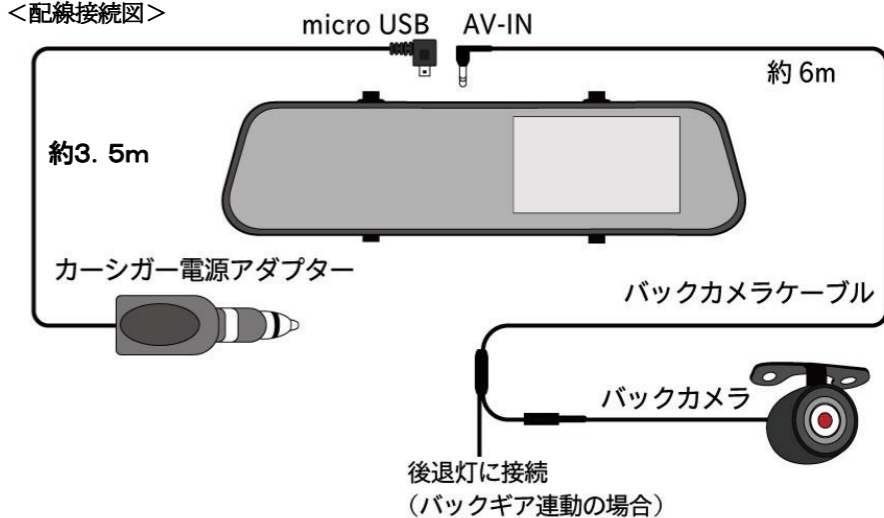

バックギアを連動させる場合

バックカメラ接続ケーブルの赤(電源プラス線)と車の後退灯(バックランプ)を接続するとバックモニターとして働きます。

電源との接続について

※カーシガー電源アダプターをシガーソケットにさし、使用時は常時電源を供給ください。

※車種によってカーシガーソケットから電源を常時供給している場合は、降車時に電源ケーブルを抜いて下さい。また、車にカーシガーソケットが無い場合は別売のヒューズBOX接続アダプターを使用し、ヒューズボックスから電源を供給してください。

ヒューズBOX接続アダプターのご購入はサポートにお問い合わせください。

4. 基本操作

■ 電源オン/オフ

microSD カードを入れて電源ボタンを押すと電源オンとなり、LCD モニターが表示され録画が開始されます。

電源ボタンを長押しすると、録画中のファイルを保存した後に電源オフとなります。

また、エンジンスタート、ストップにより連動して自動的にビデオ録画を開始・終了することができます。

(注意) カーシガー電源がエンジン始動により連動しない車種の場合、この機能は使用できません。

自動電源 OFF について

・内蔵電池で動作中は録画中バッテリーの残量が少ない状態を検出すると自動的に現在の録画ファイルを保存した後に電源が切れます。録画を続行する場合は充電をしてください。

・設定により何も操作しない場合、自動電源オフとなる時間が設定できます。

※録画中の場合は自動電源オフになりません。

■ LCD 表示の表示/非表示

電源ボタンを短く押すと、LCD モニター表示の表示/非表示の切り替えができます。

※走行中は LCD モニターの表示を非表示にしてください。

設定により何も操作しない場合、LCD モニター表示がオフとなる時間が設定できます

(スクリーンセーバ)。

■ モード(ビデオ録画、静止画撮影、再生)

M ボタンを短く押すごとに、ビデオ録画、静止画撮影、再生の 3 つのモードが切り替わります。

※録画中はモードの切り替えができません。

※LCD モニター左上にモードアイコンを表示します(右図)。



ビデオ

静止画

再生

5. 録画する

■ ビデオ録画

“ビデオ録画スタンバイ状態”で OK ボタン押すと録画を開始し、ファイルを分割して保存します(分割時間はループ録画の設定で変更できます)。

録画中は LCD モニターの左上に録画時間が赤字で表示されます。

録画の停止は OK ボタンを押すと、録画中のファイルを保存した後“ビデオ録画スタンバイ状態”となります。

・マイクのオン/オフ

録画中に選択ボタン(下)を短く押すと、マイクのオン/オフができます。

・動体検知

画像内に数秒間連続して動きを検知すると録画を開始し、20 秒程度録画した後、動体検知待ち状態に戻ります。動体検知がオンの場合、スタンバイ状態でも動きを検出すると録画状態になるため、他の操作を行う場合は録画を停止後に行ってください。

・ループ録画


録画中にメモリーカードの容量が少なくなると録画フォルダー内の古いファイルを順次削除して、新しいデータを記録していきます。

設定で 1 つの録画ファイルの録画時間が設定できます。

・カメラ切り替え (バックカメラ接続時有効)

録画モードで選択ボタン(上)を押すと表示するカメラを切り替えます。

6. 写真を撮る

録画が停止されていることを確認し、静止画撮影モード[]にします。

OK ボタンを押すと静止画を撮影します。

また、ビデオ録画中に M ボタンを押すと静止画を撮影できます。

7. 録画データを見る/削除する

録画が停止されていることを確認し、再生モード[]にします。

選択ボタン(上下)を押すと各フォルダーと記録したデータを選択できます。

ビデオデータを選択した場合、OK ボタンを押すと記録したビデオを再生/一時停止します。

撮影したファイルは“¥DCIMA”と“¥DCIMB”にカメラ別に保存されています。データ保護されたファイルは頭文字“S”のファイル名で保存されています。

■ パソコンでの再生

※microSD カードの取り出しは、必ず本体の電源をオフにしてから行ってください。

microSD カードを抜いて、パソコンで動画プレーヤーを使用して再生してください。

(推奨動画プレーヤー・・・GOM プレーヤー)

8. ファイルの削除と保護

① 録画が停止されていることを確認し、再生モード[]にします。

② フォルダーの中から削除または保護/保護解除したいファイルを選択し、OK ボタンを押します。

③ M ボタンを長押しすると削除/保護の項目が表示されます。

■ ファイルの削除

削除項目を選択すると、「現在のファイル/すべてのファイル」が表示されますので、どちらか

を選び OK ボタンで確定します。

※ファイル保護機能により削除できないファイルはロックを外した後に削除してください。

■ ファイルの保護/保護解除

保護項目を選択すると「このファイルを保護する/このファイルを解除する/すべてのファイル

を保護する/すべてのファイルを解除する」が表示されます。

項目を選び、OK ボタンで確定します。

9. 初期設定

※設定値のアンダーラインはデフォルト設定(推奨値)です。

項目	設定値	説明
動画画質	1080P/720P/VGA	フロントカメラの解像度を設定します。
写真解像度	VGA/1M/2M/3M/5M/8M	静止画撮影の解像度を設定します。
ループ録画	OFF/1分/2分/3分	設定した時間で録画ファイルを分割保存し、SD カードの容量が無くなると古いファイルから順に削除して保存します。
ホワイトバランス	自動/昼光/曇り/電球	色味の調節を行います。
露出	-2~+3	露出を補正します。
動体検知	オン/オフ	オンにすると撮影範囲内で動体を検知すると自動で録画を開始します。
音声録音	オン/オフ	オンで動画と同時に音声も録音します。
日付表示	オン/オフ	日付を表示します。
電子音	オン/オフ	ボタン音の有無を設定します。
日付時刻	—	日時の設定をします。
自動電源オフ	OFF/30秒/1分間/2分間	最後に操作した後、設定した時間が経過すると自動的に電源を切ります。
言語	日本語	表示言語の設定をします。
周波数	50Hz/60Hz	地域の周波数を設定します。
スクリーンセーバ	OFF/30秒/1分間/2分間	最後に操作した後、設定した時間が経過すると画面を非表示にします。
フォーマット	—	microSD カードを初期化します
デフォルト設定	—	すべての設定をデフォルト値に戻します。
バージョン	—	本機のバージョンを表示します。

※メニューに「重力センサー」「駐車時監視」がある場合、重力センサー:OFF 駐車時監視は: (チェックマークのない状態)でご使用ください。

(本製品には「重力センサー」「駐車時監視」機能はありません。)

10. よくあるトラブル

・本機の動作が不安定 ・ リセット穴をクリップの先端等で押しリセット処理をして下さい。
また本体の内蔵電池が充電されているか確認後、充電されていない場合は充電してください。

・録画出来ない。画面表示しない ・ 充電操作、リセット処理を行ってください。

・録画を開始すると機器がフリーズする ・ クラス 10 以上の microSD カードをご使用ください。また使用前に microSD カードをパソコンまたは本機器でフォーマットして下さい。

・操作ボタンが押せない ・ 録画停止操作後(赤い時間赤表示が無い状態)操作ください。

11. 仕様

レンズ視野角	約 120 度(前方)、約 60 度(後方)		
ナイトモード	高感度センサーにより撮影		
前方ビデオ録画	[1 カメラ時]最大 1080P、AVI	[2 カメラ時]最大 720P、AVI	
後方カメラ	VGA 画質、約 6m 信号ケーブル		
静止画(前方)	最大 3456 × 2448Pixel, JPG		
液晶モニター	4.3 インチ TFT(480 × 360pixel)		
メモリーカード	マイクロ SD カード、最大 32GB		
電源	5V(カーシガー電源接続、ケーブル長 約 3.5m)		
バッテリー容量	200mAh/3.7V、入力 DC5V(USB)	筐体材質	ABS
サイズ	【フロントカメラ】 約 310 × 75 × 16mm(突起部除く)、約 230g 【バックカメラ】 約 18.5mm × 22mm(スタンド部除く)		

<同梱物> 本体、ゴムベルト(2 本)、バックカメラ(ケーブル、両面テープ、ビス付)、
カーシガー電源アダプター(12V/24V 対応)、取扱説明書(本紙)

※microSD カードは付属していません。


12. オプション

<ヒューズ BOX 接続アダプター>

シガーソケットを使用せず、ヒューズボックスから直接電源をとることができます。

シガーソケットが無い車への設置や、配線を隠してダッシュボード周りをスッキリさせることができます。

ご購入の際は弊社サポートまでご連絡ください。

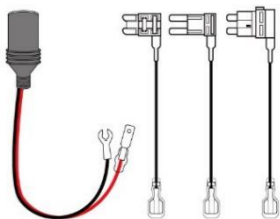

13. サポート

保証書	
型番: CARM-TF-2C1080P	お買い上げ日 年 月 日
ご購入日が記載された書類(レシート、領収書、納品書、保証書、メール等)のいずれかを必ず保管してください。製品保証を受ける際に必要になります。保証規定についてはブロードウォッチのホームページをご確認ください。	販売店印
保証期間: お買い上げ日より 1 年	※お買い上げ時のレシートも一緒に保管してください。

ホームページ <http://www.broadwatch.jp/>

メール support@broadwatch.jp

電話 050-3786-0010 10:00 ~ 12:00 13:00 ~ 17:00 ※土日祝除く

※話中の場合はコールバック対応です。※電話対応は混み合いますので、メール対応をおすすめします。

Broadwatch