

# ＜乾燥肌対策＞ ミストナノ (ナノの微粒子が乾燥肌を防ぎます)

設置前に操作方法をご確認ください。



## 使用上の注意。

- ・ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。
- ・異常現象(煙、異音、異臭など)が発生した場合は、すぐに電源をOFFにして製品サポートまたは販売元まで連絡ください。
- ・強い振動や衝撃を受ける場所に保管しないでください。
- ・この機器の保証は国内に限り有効です。



## 機器を開けたり、製品を改造しないで下さい。


- ・お客様による修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。
- ・異物、油滴、液体を入れないで下さい。火災や故障の原因となります。
- ・不安定な場所に置くと落下してけがの原因となることがあります。



## 下記のような場所ではご使用にならないでください。

- ・湿気やほこりの多い場所。水滴がかかるような場所(浴室、水場など)
- ・油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。  
可燃性ガスのある環境。

## 1. 機器説明

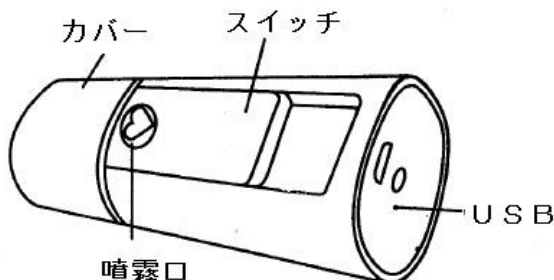

## 2. 使用方法

### <充電>

USB口に付属のUSBケーブルを接続して、USB電源から充電します。  
充電中は赤LEDが点灯し、充電が終わると消灯します。

(満充電まで約2時間)

### <ミネラル水充填>

カバーを回して外しミネラル水を充填します。ミネラル成分がお肌に良いので水道水や蒸留水は推奨しません。化粧水なども薄めて使用できますが濃い液体等は噴霧口が詰まる原因となるので使用を避けて下さい。

### <噴霧>

スイッチを下げると青色LEDが点灯してナノ粒子が噴霧します。  
停止タイマーで自動停止します。

## 3. 注意

噴霧スプレーは目に入れないで下さい。

噴霧口を手で触らないで下さい。

アルコールや研磨剤入りの洗剤で洗わないで下さい。

噴霧口に水滴が溜まる場合がありますが正常です。

## 4. 仕様

仕様は予告なく変更する場合があります。

噴霧	約1.25mL/分、粒子約200nm	停止タイマー	約90秒
充電電池	500mAh/3.7V	タンク容量	20mL
電源	DC5V/0.5A (USBアダプター使用)	動作温度	0~40℃
質量(g)	約60g	寸法(mm)	11*3φcm

**【同梱品】** 本商品、USBケーブル、本説明書(USB電源は付属していません)

## 5. サポート

WEBダウンロード、注意事項、サポート要項はホームページを参照ください。

[www.broadwatch.jp](http://www.broadwatch.jp)

電話はつながりにくいので、メールでのお問い合わせを推奨しています。

<メール対応> [support@broadwatch.jp](mailto:support@broadwatch.jp)

<電話対応> 050-3786-0010(平日10~17時。

話中の場合はコールバック対応です。)



**株式会社ブロードウォッチ**

BROADWATCH 本社 〒107-0062 東京都港区南青山2-11-13 南青山ビル4F

MIST-NANO