

## 紫外線除菌アロマBOX(スマホ、お金、マスク等に)

ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。

### <使用上の注意>

- ・ 異常現象(煙、異常膨張等)が発生した場合は、販売店または弊社サポートまで連絡下さい。
- ・ 長時間紫外線ライトを直視しないでください。
- ・ 防水機器ではありません。


### <製品を分解・改造しないで下さい。>

- ・ 異物、油滴、液体を入れると、火災や感電、故障の原因となります。
- ・ 設置方法が不完全な場合、落下してけがの原因となることがあります。

### <特徴>

- ・ 殺菌効果が最も高い紫外線波長を使用しています。
- ・ 機器の中では両面から紫外線を照射するのでむらなく除菌できます。
- ・ アロマ機能でマスクなどに香りを付けることができます。

### <機器図>

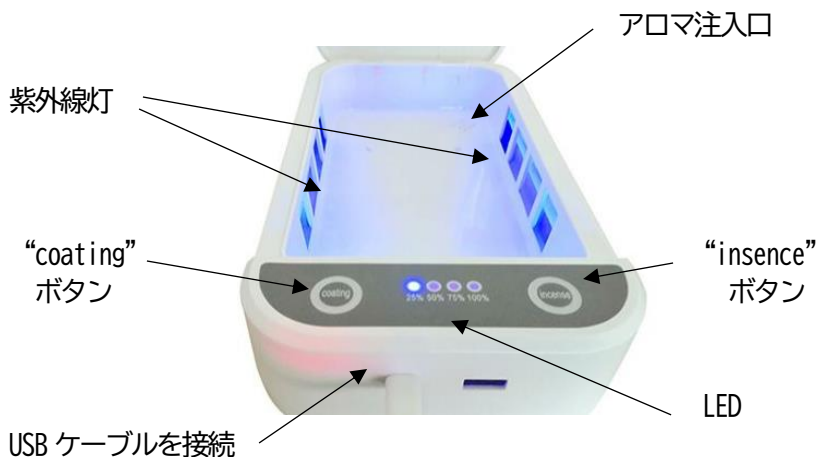

## <使用方法(除菌)>

- 1) 除菌したい対象物を中に入れてふたを閉めて下さい。
- 2) USB ケーブルを接続すると、音声ガイドンスが流れます。
- 3) “coating”ボタンを押すと音声ガイドンスが流れ、内部の紫外線灯が点灯し除菌動作を開始します。

進行状況はLED(25%、50%、75%、100%)で判断できます。

- 4) 3分タイマーにより除菌動作は音声ガイドンスと共に自動的に終了します。

<注1>使用中はふたを閉め、長時間紫外線ライトを直視しないでください。

<注2>ウィルス、細菌により99%殺菌効果は照射時間の差があります。

また紫外線が照射される位置にも関連しますので、数回使用することにより高い殺菌効果を生みます。

## <使用方法(アロマ)>

- 1) アロマ注入口からアロマオイル(別売)を5cc程度入れておきます。
- 2) USB ケーブルを接続すると、音声ガイドンスが流れます。
- 3) “insence”ボタンを押すと音声ガイドンスが流れ、アロマオイルを温め内部の品物をアロマで香りをつけます。再度“insence”ボタンを押すとアロマ操作は中止します進行状況はLED(25%、50%、75%、100%)で判断できます。
- 4) 3分タイマーによりアロマ動作は音声ガイドンスと共に自動的に終了します。除菌機能とアロマ機能は同時に動作することができます。

## 【仕様】 (仕様は予告なく変更される場合があります)

照射周波数	253. 7nm、		
電源	DC5V/1A (USB 電源)		
外寸	約225 * 125 * 53mm		
除菌対象物	95 * 170 * 30mm以下		
重量	約320g		
OFF タイマー	約3分	材質	ABS

同梱物: 本体、USB ケーブル、本説明書

## 【サポート】

電話はつながりにくいため、メールでのサポート依頼を推奨します。

[www.broadwatch.jp](http://www.broadwatch.jp)

[support@broadwatch.jp](mailto:support@broadwatch.jp)

受付時間 050-3786-0010(平日10~17時)



**株式会社ブロードウォッチ**

BROADWATCH® サポートセンター 〒590-0961 大阪府堺市堺区 寺地町西3丁1-7

型番 UV-CLN-BOX